

ARCHIVE SERIES
BULOVA
COMPUTRON

Model: 96C139, 97C110, 98C135 Kalibr: BJF310*

ZÁRUČNÍ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ
ZÁRUČNÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

5BUL

Děkujeme za zakoupení hodinek BULOVA. Společnost BULOVA se specializuje na vývoj kvalitních a stylových produktů odpovídajícím dnešnímu rychle se měnícímu světu, s důrazem na výjimečný design a za použití špičkových technologií. Vaše hodinky byly vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů. Dále se dočtete jak je správně nastavit a jakou péčí zajistit jejich bezproblémové používání.

Krátce z historie značky s českými kořeny

V roce 1875, ve zlaté éře ekonomického růstu nové Ameriky, nastartoval jeden vizionář svým umem a prací sérii jednoho z mnoha ikonických momentů historie amerického průmyslu, které změnily způsob vnímání času ve světě.

Josef Bulova, český hodinář, který se vypravil za novým osudem do zámoří, otevřel v centru New Yorku malý obchod. Povzbuzován optimistickým duchem doby – volnosti, svobody a ničím neomezených možností podnikání začal svoji celoživotní úspěšnou cestu, jejíž prvotní ideou bylo vyrábět časoměrné přístroje pro moderní a dynamicky se měnící Ameriku.

Renomé své firmy a značce brzy vydobyl díky své neústupnosti v požadavcích na kvalitu, preciznost a efektivitu výroby. Značku ale kupředu hnala také jeho vynalézavost a úspěchy při uvádění vlastních technických novinek do života.

I dnes vyznává BULOVA stejné principy, které jí její zakladatel dal do vínku před 143 roky: profesionalita, inovace, preciznost.

Model Bulova COMPUTRON je z kolekce Archive series - replik historicky úspěšných modelů vyrobených z moderních materiálů nejnovějšími technologiemi. Jsou připomínkou unikátních konstrukcí, kterými se Bulova zapsala do historie. COMPUTRON - retro design sedmdesátých let minulého století.

* Jméno BULOVA a symbol ladičky jsou registrovanými obchodními značkami mezinárodní společnosti Bulova a jejích dceřiných společností.

ZÁRUKA

Při výrobě z prvotřídních materiálů byla dodržována přísná pravidla kontroly kvality a proto se na hodinky BULOVA poskytuje **záruka v délce pěti let od data prodeje**. Záruka se poskytuje na vady materiálu a na výrobní vady ovlivňující správnou funkci výrobku. Pokud se na hodinkách v záruční době vyskytne závada krytá touto zárukou, předložte je spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem k bezplatné opravě nebo výměně v prodejně, kde jste je zakoupili. Hodinky můžete také poslat poštou jako cennou zásilku řádně zabalenou s popisem závady přímo na adresu servisního střediska v ČR nebo SR.

Tato pětiletá záruka se vztahuje pouze na hodinky BULOVA zakoupené v České republice u smluvních partnerů GOLDTIME a.s.

V případě, že hodinky budou reklamovány v jiné zemi než ČR nebo SR, poskytuje se na ně mezinárodní záruka v délce tří let od data prodeje. Hodinky je možné reklamovat v kterémkoli servisním středisku celosvětové servisní sítě, jejichž seznam je uveden na www.bulova.com.

Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

- Závady způsobené používáním hodinek v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používáním hodinek uvedené v návodu k použití.
- Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
- Případy, kdy není při reklamaci předložen řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji.
- Opatřování hodinek způsobené běžným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně. Jde zejména o opotřebení skla, pouzdra a náramku nebo řemínku či o spotřebování baterie, pokud je v hodinkách použita.
- Reklamace parametrů a funkcí, které jsou v souladu s parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
- Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinou než autorizovanou opravou.

Upozornění

- V případě uplatnění reklamace v jiné zemi, než ve které byly hodinky zakoupeny, může její vyřízení trvat delší dobu.
- Seznamte se s parametry a způsobem používání hodinek v NÁVODU K POUŽITÍ, který je přiložen ke každým hodinkám. V případě, že vaše hodinky jsou označeny jako vodotěsné, záruku na vodotěsnost lze uplatnit pouze tehdy, byla-li nejméně jednou ročně provedena kontrola vodotěsnosti v autorizované opravě.
- Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

FUNKCE

- Čtyřmístný LED displej: hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den.
- 12/24 hodinový formát.
- Plně automatický kalendář na 81 let (od 2019 do 2099).
- Duální čas


Tlačítko A
NASTAVENÍ



Tlačítko B
REŽIM


DISPLEJ - PŘEPÍNÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI REŽIMY ZOBRAZENÍ

- Stisknutím tlačítka B v režimu vypnutého displeje zobrazíte aktuální čas.
- Z režimu aktuálního času můžete tlačítkem B přepínat mezi dalšími zobrazovacími režimy: **Aktuální čas (hodiny, minuty) -> sekundy -> datum -> den v týdnu -> duální čas -> zpět na aktuální čas**
- Pokud v průběhu 5ti sekund nedojde k žádné operaci, Computron přejde automaticky zpět do režimu vypnutého displeje.

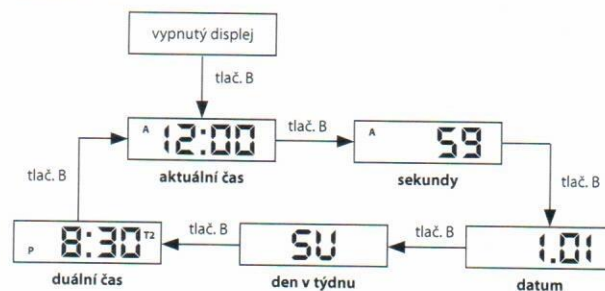

NASTAVENÍ ČASU

- V režimu zobrazení aktuálního času stiskněte (pomocí špičky pera nebo jiného špičatého předmětu) a podržte po dobu 3 sekund tlačítko A pro vstup do režimu nastavení. Opakovanými stisky tlačítka A vyberte údaj který chcete nastavit:

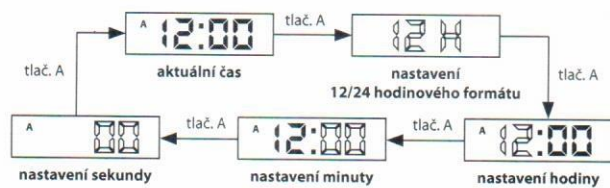

- Jakmile údaj 12ti nebo 24-hodinového formátu bliká, stisknutím tlačítka B provedete změnu na požadovaný formát.
- Stiskněte tlačítko B pro nastavení požadované hodnoty, podržením tlačítka B se budou hodnoty měnit rychleji.
- Při nastavování sekund stiskněte tlačítko B pro resetování sekund na „00“.
- Pokud v režimu nastavení nedojde po dobu 10ti sekund k žádné operaci, vrátí se Computron automaticky do režimu zobrazení aktuálního času.

NASTAVENÍ DATA

- V režimu zobrazení data stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko A pro vstup do nastavení, poté opakovanými stisky tlačítka A vyberte údaj který chcete nastavit:



- Stiskněte tlačítko B pro nastavení požadované hodnoty, podržením tlačítka B se budou hodnoty měnit rychleji.
- Pokud v režimu nastavení nedojde po dobu 10ti sekund k žádné operaci, vrátí se Computron automaticky do režimu zobrazení aktuálního data.

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU (T2)

- V režimu zobrazení duálního času (T2) stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko A pro vstup do nastavení, poté opakovanými stisky tlačítka A vyberte údaj který chcete nastavit:



- Stiskněte tlačítko B pro nastavení požadované hodnoty, podržením tlačítka B se budou hodnoty měnit rychleji.
- Pokud v režimu nastavení nedojde po dobu 10ti sekund k žádné operaci, vrátí se Computron automaticky do režimu zobrazení duálního času.

Poznámka:

Současným stiskem tlačítek A a B se rozsvítí celý LED display. Pokud tlačítka nejsou stisknutá, display se vrátí do výchozího režimu.

- Výchozí čas: AM 12:00 00
- Výchozí datum: 1. leden 2019
- Výchozí duální čas: AM 6:00 00
- Dny v týdnu jsou zobrazovány následovně:

MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS
MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFSS
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle

- Životnost baterie: ≥ 2 roky

(Uvedená životnost baterie je vypočítána při průměrném rozsvícení LED displeje 5krát za den po dobu 3 sekund, celkem tedy 15 sekund denně.)

VODOTĚSNOST

- Stupeň odolnosti vůči vodě se u různých typů hodinek liší (viz uváděná tabulka). Jednotka „bar“ odpovídá přibližně 1 ATM.
- Označení WATER RESIST(ANT) xx bar (vodotěsný do tlaku xx barů) může být uváděno též formou W.R. xx bar.
- Pro správné užívání hodinek v souladu s jejich konstrukčními omezeními přezkontrolujte stupeň jejich odolnosti vůči vodě (vyznačený na číselníku a pouzdrě) a porovnejte ho s údaji v tabulce.
- Běžná odolnost vůči vodě pro každodenní použití (do 3 atmosfér): tento typ hodinek lze vystavovat mírnému náhodnému působení vody – hodinky můžete nosit například při mytí obličeje; v žádném případě však nelze hodinky tohoto typu potápět pod hladinu.
- Zvýšená odolnost vůči vodě pro každodenní použití (do 5 atmosfér): tento typ hodinek lze vystavovat mírnému působení vody. Tyto hodinky můžete nosit například při plavání; v žádném případě je však nelze používat při sportovním potápění.
- Zvýšená odolnost vůči vodě pro každodenní použití (do 10/20 BAR): tento typ hodinek lze používat při sportovním potápění, s jednoduchým vybavením, ale ne při hloubkovém potápění s dýchacím přístrojem.

TABULKA VODOTĚSNOSTI

OZNAČENÍ HODINEK		VHODNÉ POUŽITÍ			
Číselník	Zadní víčko	Náhodný styk s malým množstvím vody (mytí obličeje, déšť apod.)	Mírný soustavný styk s vodou (mytí, kuchyňské práce, povrchové plavání)	Vodní sporty (nikoliv potápění s dýchacím přístrojem)	Potápění s dýchacím přístrojem
Bez označení vodotěsnosti	Bez označení vodotěsnosti	NE	NE	NE	NE
WR. nebo WATER RESIST(ANT)	WATER RESIST(ANT) 3 BAR nebo WR 3 BAR	ANO	NE	NE	NE
WR50	WATER RESIST(ANT) 5 BAR nebo WR 5 BAR	ANO	ANO	NE	NE
WR100	WATER RESIST(ANT) 10 BAR nebo WR 10 BAR	ANO	ANO	ANO	NE
WR200	WATER RESIST(ANT) 20 BAR nebo WR 20 BAR	ANO	ANO	ANO	NE
DIVERS 200 M	AIR DIVERS 200 M nebo WATER RESIST(ANT) 200 M	ANO	ANO	ANO	ANO

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ

JAK ZAMEZIT ÚRAZU

- Při nošení hodinek buďte zvlášť opatrní, abyste neporanili malé dítě, když ho budete brát na ruce.
- Buďte zvlášť opatrní při namáhavém cvičení či práci, abyste sobě nebo jiným nepřivodili úraz.
- Nenoste své hodinky v sauně nebo na jiných místech, kde se mohou nadměrně zahřát, neboť hrozí nebezpečí popálení.
- Buďte opatrní při nasazování a sundávání hodinek, protože si můžete přiskřípnout kůži nebo poničit nehty, podle toho, jak je náramek hodinek upevněn.
- Před spaním si hodinky sundávejte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Vždy noste své hodinky s korunkou zatlačenou do základní polohy. Mají-li hodinky korunku šroubovacího typu, ujistěte se, že je bezpečně zablokována.
- Nepoužívejte korunku a tlačítka, když jsou hodinky mokré. Voda může vniknout do hodinek a poškodit jejich nejdůležitější součásti.
- Pokud se do hodinek dostane voda nebo pokud se zamílží a nevyschnou ani po dlouhé době, obraťte se na prodejce nebo na středisko zákaznické podpory a nechte si hodinky zkontrolovat a/nebo opravit.
- I když jsou vaše hodinky vysoce vodotěsné, dávejte pozor na následující:
 - Po ponoření hodinek do mořské vody je důkladně opláchněte pitnou vodou a otřete suchým hadříkem.
 - Nepouštějte vodu z kohoutku přímo na své hodinky.
 - Před koupáním si hodinky sundejte.

- Pokud se do hodinek dostane mořská voda, okamžitě je uložte do krabičky nebo plastového sáčku a nechte opravit. V opačném případě se tlak uvnitř hodinek zvýší a součásti hodinek (sklíčko, korunka, tlačítko, atd.) se mohou uvolnit.

PŘI NOŠENÍ HODINEK

Náramek

- Kvalita kožených a pryžových (uretanových) náramků se postupem času zhoršuje z důvodu působení potu. Jelikož je kožený náramek přírodní materiál, časem se opotřebuje, zdeformuje a odbarví. Doporučuje se náramek pravidelně měnit.
- Životnost koženého náramku může z důvodu vlastností tohoto materiálu ovlivnit vlhkost (blednutí, odprýskávání lepidla).
- Zamezte potřísnění koženého náramku látkami, které obsahují těkavé látky, bělidla, alkohol (včetně kosmetických přípravků). Může dojít k odbarvení a předčasnému stárnutí. Ultrafialové světlo, jako přímé sluneční záření, způsobuje odbarvení nebo deformaci.
- Doporučuje se hodinky sundat, když zvlhnou, i když hodinky samy jsou vodotěsné.
- Nepřipínejte si náramek příliš natěsně. Pokuste se nechat mezi náramkem a svou kůží prostor, abyste tak zajistili odpovídající větrání.
- Pryžový (uretanový) náramek se může zabarvit barvivou nebo nečistotami z oděvů a jiných doplňků. Jelikož tyto skvrny nelze odstranit, je třeba dávat pozor, když hodinky nosíte s věcmi, které snadno přenášejí barvu (oděvy, peněženky, atd.). Kromě toho se může náramek poškodit rozpouštědly či vzdušnou vlhkostí. Jestliže váš náramek ztratil elasticitu nebo popraskal, vyměňte ho za nový.
- Žádejte o upravení nebo opravu náramku v následujících případech:
 - Všimli jste si poškození na náramku z důvodu koroze.
 - Kuliček vystupuje z náramku.

- Pro upravení velikosti doporučujeme vyhledat pomoc zkušeného hodináře. Pokud není velikost upravena správně, náramek se může neočekávaně uvolnit a vy můžete své hodinky ztratit nebo se poranit. Obrátte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Teplota

- Hodinky mohou přestat fungovat nebo jejich funkce může být narušena v extrémně vysokých či nízkých teplotách. Nepoužívejte hodinky na místech s teplotami mimo teplotní rozsah uvedený ve specifikacích.

Magnetismus

- Analogové quartzové hodinky jsou poháněny krokovým motorem, který používá magnet. Pokud jsou hodinky vystaveny silnému magnetickému poli z vnějšku, může motor začít nesprávně pracovat a hodinky nebudou ukazovat přesný čas. Zabraňte tomu, aby se hodinky dostaly do velké blízkosti lékařských magnetických zařízení (magnetické náhrdelníky, magnetické elastické náramky, atd.) nebo magnetů, které se používají v zavírání dveří lednic, sponách kabelek, reproduktorech mobilních telefonů, elektromagnetických varných zařízení, atd.

Silný náraz

- Chraňte hodinky před silnými nárazy. Nárazy mohou způsobit poruchu hodinek, jakož i poškození pouzdra a náramku.

Statická elektřina

- Integrované obvody používané v quartzových hodinkách jsou citlivé na statickou elektřinu. Uvědomte si, že hodinky mohou po vystavení intenzivní statické elektřině fungovat nesprávně nebo vůbec.

Chemikálie, korozivní plyny a rtuť

- Pokud dovolíte, aby se do kontaktu s hodinkami dostala ředidla, benzen nebo jiná rozpouštědla či produkty obsahující tato rozpouštědla (včetně benzínu, odlakovačů na nehty, kresolu, čističe do koupelen a adheziv, vodoodpudivých prostředků, atd.), může dojít k odbarvení, rozpouštění a popraskání materiálů. Při manipulaci s těmito chemikáliemi dávejte pozor. Kontakt se rtutí, např. z teploměru, může také způsobit odbarvení náramku a pouzdra.

Ochranné nálepky

- Nezapomeňte odstranit ochranné nálepky, které mohou být na vašich hodinkách (zadní strana pouzdra, náramek, spona, atd.). V opačném případě může otvory mezi ochrannou nálepkou a částmi hodinek vniknout do hodinek vlhkost, což může způsobit korozi kovových částí.

VŽDY UDRŽUJTE SVÉ HODINKY V ČISTOTĚ

- Náramek hodinek jsou v přímém kontaktu s kůží. Koroze kovu nebo nahromaděné cizí látky mohou způsobit, že po vystavení vlhkosti nebo potu mohou z náramku odcházet tmavé nečistoty. Udržujte své hodinky vždy čisté.
- Pouzdro a náramek hodinek a pouzdro svých hodinek, abyste odstranili nahromaděné nečistoty a cizí látky. V ojedinělých případech mohou nahromaděné nečistoty a cizí látky způsobit podráždění kůže. Pokud budete podráždění kůže pozorovat, přestaňte hodinky nosit a vyhledejte svého lékaře.
- Pravidelně čistěte z kovového náramku či z náramku ze syntetické pryže (polyuretan) a/nebo z kovového pouzdra cizí látky a nahromaděné nečistoty odstraňte pomocí měkkého kartáčku a jemného mýdla. Dávejte pozor, aby se na pouzdro nedostala vlhkost, pokud vaše hodinky nejsou vodotěsné.
- Kůže náramky se mohou potem či nečistotami odbarvit. Vždy čistěte kůži náramku pomocí suchého hadříku.

Péče o hodinky

- Otírejte nečistoty či vlhkost, jako je pot, z pouzdra a skříčka měkkým hadříkem.
- Kovové a plastové náramky a náramky ze syntetické pryže (polyuretan) čistěte mýdlem a měkkým zubním kartáčkem. Po očištění náramek pečlivě opláchněte vodou, abyste odstranili zbytky mýdla.
- Z koženého náramku otírejte nečistoty suchým hadříkem.
- Pokud své hodinky nebudete nějakou dobu používat, pečlivě otřete všechn pot, nečistoty či vlhkost a uložte je na vhodném místě, které není vystaveno nadměrně vysokým či nízkým teplotám a vysoké vlhkosti.

Ďakujeme za zakúpenie hodínok BULOVA. Spoločnosť BULOVA sa špecializuje na vývoj kvalitných a štýlových produktov zodpovedajúcim dnešnému rýchlo sa meniacemu svetu, s dôrazom na výnimočný design a za použitia špičkových technológií. Vaše hodinky boli vyrobené z najkvalitnejších materiálov. Ďalej sa dočítate ako ich správne nastaviť a akú starostlivosť zaistiť na ich bezproblémové používanie.

Krátko z histórie značky s českými koreňmi

V roku 1875, v zlatej ére ekonomického rastu novej Ameriky, naštartoval jeden vizionár svojim umom a prácou sériu jedného z mnohých ikonických momentov histórie amerického priemyslu, ktoré zmenili spôsob vnímania času vo svete.

Josef Bulova, český hodinár, ktorý sa vypravil za novým osudom do zámoria, otvoril v centre New Yorku malý obchod. Povzbudzovaný optimistickým duchom doby - voľnosti, slobody a ničím neomezovaných možností podnikania začal svoju celoživotnú úspešnú cestu, ktorej prvotnou ideou bolo vyrábať časomerné prístroje pre modernú a dynamickú sa meniacu Ameriku.

Renomé svojej firme a značke čoskoro vydobyl vďaka svojej neústupnosti v požiadavkách na kvalitu, precíznosti a efektívnosti výroby. Značku ale dopredu hnala aj jeho vynáleзовosť a úspechy pri uvádzaní vlastných technických novinek do života.

Aj dnes vyznáva BULOVA rovnaké princípy, ktoré jej jej zakladateľ dal do vianka pred 143 rokmi: profesionalita, inovácia, precíznosť.

Model Bulova COMPUTRON je z kolekcie Archive series - replika historicky úspešných modelov vyrobených z moderných materiálov najnovšími technológiami. Sú pripomienkou unikátnych konštrukcií, ktorými sa Bulova zapísala do histórie. COMPUTRON - retro dizajn sedemdesiatych rokov minulého storočia.

* Meno BULOVA a symbol ladičky sú registrovanými obchodnými značkami medzinárodnej spoločnosti Bulova a jej dcérskych spoločností.

ZÁRUKA

Pri výrobe z prvotriednych materiálov sa dodržiavali prísne pravidlá kontroly kvality a preto sa na hodinky BULOVA poskytuje **záruka v dĺžke päť rokov od dátumu predaja**. Záruka sa poskytuje na chyby materiálu a na výrobné chyby ovplyvňujúce správnu funkciu výrobku. Ak sa na hodinách v záručnej dobe vyskytne porucha krytá touto zárukou, predložte ich spolu s týmto riadne vyplneným záručným listom k bezplatnej oprave alebo výmene v predajni, kde ste ich zakúpili. Hodinky môžete tiež poslať poštou ako cennú zásielku riadne zabalenú s popisom chyby priamo na adresu servisného strediska v ČR alebo SR.

Tato päťročná záruka sa vzťahuje iba na hodinky BULOVA zakúpené v Slovenskej republike u zmluvných partnerov GOLDTIME BL, spol. s r.o.

V prípade, že hodinky budú reklamované v inej krajine ako ČR alebo SR, vzťahuje sa na ne medzinárodná záruka v dĺžke troch rokov od dátumu predaja. Hodinky je možné reklamovať v ktoromkoľvek servisnom stredisku celosvetovej servisnej siete, ktorých zoznam je uvedený na www.bulova.com.

Pred uplatnením reklamácie majte prosím na zreteli, že záruka sa nevzťahuje na:

- Chyby spôsobené používaním hodínok v rozpore s návodom na použitie a starostlivosťou o ne, ich úpravami, či neodborným zásahom do nich. Zoznámte sa preto prosím so zásadami správnej starostlivosti a používania hodínok uvedenými v tomto návode na použitie.
- Chyby vzniknuté pri požiaroch alebo prírodných katastrofách.
- Prípady, keď nie je pri reklamácií riadne predložený a úplne vyplnený záručný list alebo doklad o predaji.
- Opatrenie hodínok spôsobené bežným používaním alebo používaním v rozpore s pokynmi pre používanie hodínok a starostlivosťou o ne. Ide predovšetkým o opotrebenie skla, puzdra a náramku alebo remienku, či o spotrebovanie batérie, pokiaľ je v hodinách použitá.
- Reklamácie parametrov a funkcií, ktoré sú v súlade s parametrami a funkciami uvedenými v návode na použitie.
- Chyby vzniknuté v dôsledku toho, že hodinky boli opravované alebo upravované iným, než autorizovaným strediskom.

Upozornenie

- V prípade uplatnenia reklamácie v inej krajine, než v ktorej boli hodinky zakúpené, môže jej vybavenie trvať dlhšiu dobu.
- Zoznámte sa s parametrami a spôsobom používania hodínok v NÁVODE NA POUŽITIE, ktorý je priložený ku každým hodinám. V prípade, že vaše hodinky sú označené ako vodotesné, záruku na vodotesnosť je možné uplatniť iba vtedy, ak bola najmenej raz ročne vykonaná kontrola vodotesnosti v autorizovanej opravovni.
- Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

FUNKCIE

- Štvormiestny LED displej: hodiny, minúty, sekundy, mesiac, dátum, deň.
- 12/24 hodinový formát.
- Plne automatický kalendár na 81 rokov (od 2019 do 2099).
- Duálny čas


Tlačidlo A
NASTAVENIE



Tlačidlo B
REŽIM


DISPLEJ - PREPÍNANIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI REŽIMAMI ZOBRAZENIA

- Stlačením tlačidla B v režime vypnutého displeja zobrazíte aktuálny čas.
- Z režimu aktuálneho času môžete tlačidlom B prepínať medzi ďalšími zobrazovacími režimami: **Aktuálny čas (hodiny, minúty) -> sekundy -> dátum -> deň v týždni -> duálny čas -> späť na aktuálny čas**
- Ak počas 5tich sekúnd nedôjde k žiadnej operácii, Computron prejde automaticky späť do režimu vypnutého displeja.

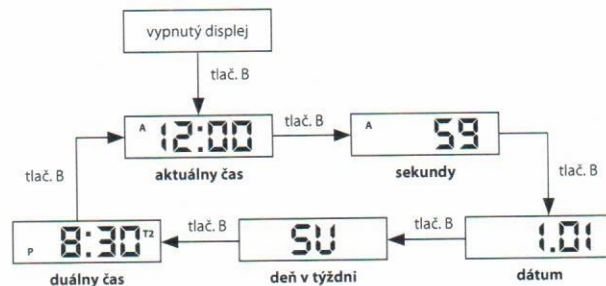

NASTAVENIE ČASU

- V režime zobrazenia aktuálneho času stlačte (pomocou špičky pera alebo iného špicatého predmetu) a podržte na 3 sekundy tlačidlo A pre vstup do režimu nastavenia. Opakovanými stlačeniami tlačidla A vyberte údaj ktorý chcete nastaviť:

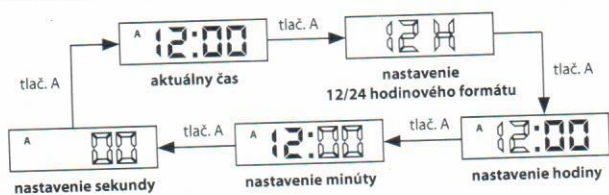

- Akonáhle údaj 12tich alebo 24-hodinového formátu blíká, stlačením tlačidla B vykonáte zmenu na požadovaný formát.
- Stlačte tlačidlo B pre nastavenie požadovanej hodnoty, podržaním tlačidla B sa budú hodnoty meniť rýchlejšie.
- Pri nastavovaní sekúnd stlačte tlačidlo B pre resetovanie sekúnd na „00“.
- Ak v režime nastavenia nedôjde po dobu 10tich sekúnd k žiadnej operácii, vráti sa Computron automaticky do režimu zobrazenia aktuálneho času.

NASTAVENIE DÁTUMU

- V režime zobrazenia dátumu stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo A pre vstup do nastavenia, potom opakovanými stlačeniami tlačidla A vyberte údaj ktorý chcete nastaviť:



- Stlačte tlačidlo B pre nastavenie požadovanej hodnoty, podržaním tlačidla B sa budú hodnoty meniť rýchlejšie.
- Ak v režime nastavenia nedôjde po dobu 10tich sekúnd k žiadnej operácii, vráti sa Computron automaticky do režimu zobrazenia aktuálneho dátumu.

NASTAVENIE DUÁLNEHO ČASU (T2)

- V režime zobrazenia duálneho času (T2) stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo A pre vstup do nastavenia, potom opakovanými stlačeniami tlačidla A vyberte údaj ktorý chcete nastaviť:



- Stlačte tlačidlo B pre nastavenie požadovanej hodnoty, podržaním tlačidla B sa budú hodnoty meniť rýchlejšie.
- Ak v režime nastavenia nedôjde po dobu 10tich sekúnd k žiadnej operácii, vráti sa Computron automaticky do režimu zobrazenia duálneho času.

Poznámka:

Súčasným stlačením tlačidiel A a B sa rozsvieti celý LED display. Ak tlačidlá nie sú stlačené, display sa vráti do východzieho režimu.

- Predvolený čas: AM 12:00 00
- Predvolené dátum: 1. január 2019
- Predvolený duálny čas: AM 6:00 00
- Dni v týždni sú zobrazované nasledovne:

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedela

- Životnosť batérie: ≥ 2 roky

(Uvedená životnosť batérie je vypočítaná pri priemernom rozsvietení LED displeje Skráť za deň na 3 sekundy, celkom teda 15 sekúnd denne.)

VODOTESNOSŤ

- Stupeň odolnosti voči vode sa pri rôznych typoch hodínok líši (viď uvedená tabuľka). Jednotka "bar" zodpovedá približne 1 atmosfére.
- Označenie WATER RESIST(ANT) xx bar (vodotesný do tlaku xx bar) môže byť uvádzané tiež ako W.R. xx bar.
- Pre správne používanie hodínok v súlade s ich konštrukčnými obmedzeniami prekontrolujte stupeň ich odolnosti voči vode (vyznačenie na číselníku a puzdre) a porovnajte ho s údajmi v tabuľke.
- Bežná odolnosť voči vode pre každodenné používanie (do 3 atmosfér): tento typ hodínok je možné vystavovať miernemu náhodnému pôsobeniu vody – hodinky môžete nosiť napr. pri umývaní tváre; v žiadnom prípade však nie je možné hodinky tohto typu ponárať pod hladinu.
- Zvýšená odolnosť voči vode pre každodenné použitie (do 5 atmosfér): tento typ hodínok je možné vystavovať miernemu pôsobeniu vody. Tieto hodinky môžete nosiť napr. pri plávaní; v žiadnom prípade však nie je možné hodinky tohto typu používať pri športovom potápaní.
- Zvýšená odolnosť voči vode pre každodenné použitie (do 10/20 atmosfér): tento typ hodínok je možné používať pri športovom potápaní, nie však pri hlbkovom potápaní za použitia heliových dýchacích prístrojov.

TABUĽKA VODOTESNOSTI

OZNAČENIE HODÍNOK		VHODNÉ POUŽITIE			
Číselník	Zadné veko	Náhodný styk s malým množstvom vody (umývanie, dážď apod.)	Mierny sústavný styk s vodou (umývanie, kuchynské práce, povrchové plávanie)	Vodné športy (nie potápanie s dýchacím prístrojom)	Potápanie s dýchacím prístrojom
Bez označenia vodotesnosti	Bez označenia vodotesnosti	NIE	NIE	NIE	NIE
WR. nebo WATER RESIST(ANT)	WATER RESIST(ANT) 3 BAR alebo WR 3 BAR	ÁNO	NIE	NIE	NIE
WR50	WATER RESIST(ANT) 5 BAR alebo WR 5 BAR	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
WR100	WATER RESIST(ANT) 10 BAR alebo WR 10 BAR	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
WR200	WATER RESIST(ANT) 20 BAR alebo WR 20 BAR	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
DIVERS 200 M	AIR DIVERS 200 M alebo WATER RESIST(ANT) 200 M	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY A OBMEDZENIA PRI POUŽITÍ

AKO ZAMEDZIŤ ÚRAZU

- Pri nosení hodínok buďte zvlášť opatrní, aby ste neporanili malé dieťa, keď ho budete brať na ruky.
- Buďte zvlášť opatrní pri namáhaní cvičení či práci, aby ste seba alebo iných neporanili.
- Nenoste svoje hodinky v saune alebo na iných miestach, kde sa môžu nadmerne zahriať, lebo hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Buďte opatrní pri nasadzovaní a skladaní hodínok, pretože si môžete priškripiť kožu alebo zničiť nechty, podľa toho, ako je náramok hodínok upevnený.
- Pred spaním si hodinky dávajte dole.

UPOZORNENIA

- Vždy noste svoje hodinky s korunkou zatlačené do základnej polohy. Ak majú hodinky korunku skrutkovacieho typu, uistite sa, že je bezpečne zablokovávaná.
- Nepoužívajte korunku a tlačidlá, keď sú hodinky mokré. Voda môže vniknúť do hodínok a poškodiť ich najdôležitejšie súčasti.
- Ak sa do hodínok dostane voda alebo ak sa zahmlia a nevyschnú ani po dlhej dobe, obráťte sa na predajcu alebo na stredisko zákazníckej podpory a nechajte si hodinky skontrolovať a / alebo opraviť.
- Aj keď sú vaše hodinky vysoko vodotesné, dávajte pozor na nasledujúce:
 - Po ponorení hodínok do morskej vody ich dôkladne opláchnite pitnou vodou a utrite suchou handričkou.
 - Nepúšťajte vodu z kohútika priamo na svoje hodinky.
 - Pred kúpaním si hodinky dajte dole.

- Ak sa do hodínok dostane morská voda, okamžite ich uložte do krabičky alebo plastového vrečka a nechajte opraviť. V opačnom prípade sa tlak vnútri hodínok zvýši a súčasti hodínok (sklíčko, korunka, tlačidlo, atď.) sa môžu uvoľniť.

PRI NOSENÍ HODÍNOK

Náramok

- Trvanlivosť kože a textilu je ovplyvnená predovšetkým vlhkosťou a potom. Vlhký remienok môže spôsobiť problémy na pokožke. Udržujte pre to remienok neustále suchý a čistý.
- Aj keď sú hodinky vodotesné, odporúča sa dať hodinky dole, pokiaľ je kožený remienok mokрый.
- Nenoste hodinky s príliš utiahnutým remienkom.
- Gumový remienok môže byť znečistený ale sfarbený odevom alebo rôznymi doplnkami.
- Rozpušťač, pot a vlhkosť môžu spôsobiť poškodenie remienku. Včasná výmena popraskaného alebo vysušeného remienku zabráni pretrhnutiu remienku a strate hodínok.
- Žiadajte o upravenie alebo opravu náramku v nasledujúcich prípadoch:
 - Všimli ste si poškodenie na náramku z dôvodu korózie.
 - Kolík vystupuje z náramku.
- Pre upravenie veľkosti odporúčame vyhľadať pomoc skúseného hodinára. Pokiaľ nie je veľkosť upravená správne, náramok sa môže neočakávane uvoľniť a vy môžete svoje hodinky stratiť alebo sa poraniť. Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Teplota

- Používajte hodinky iba v rámci teplôt, ktoré sú špecifikované v tomto návode.
- Používanie hodínok pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže viesť k zhoršeniu ich funkcií alebo priamo k ich zastaveniu.

Magnetizmus

- NEUMIESTŇUJTE hodinky do blízkosti magnetov. Pokiaľ sa hodinky dostanú do blízkosti magnetických liečebných pomôcok (napr. náhrdelníkov a náramkov), magnetických uzáverov skríň a chladničiek, magnetických spôn kabeliek, puzdier reproduktorov mobilných telefónov alebo rôznych športových magnetických pomôcok, môže sa presnosť ich chodu zhoršiť. Pokiaľ k niečomu takému dôjde, preneste hodinky mimo dosah magnetov a uskutočnite ich opätovné nastavenie.

Silné nárazy

- Nevystavujte hodinky silným mechanickým nárazom. Môžu spôsobiť poruchu hodiniek alebo poškodenie puzdra a náramku.

Statická elektrina

- Elektrické obvody (IC) použité v týchto hodinách sú citlivé na statickú elektrinu. Silné pôsobenie statickej elektriny na hodinky môže spôsobiť nepravidelnosť ich chodu.

Chemikálie, korózne plyny, ortuť

- Nepoužívajte hodinky v prostrediach, kde môžu byť vystavované pôsobeniu chemikálií alebo koróznym plynov. Pokiaľ sa hodinky dostanú do kontaktu s organickými rozpúšťadlami (napr. riedidlo, benzín), môžu byť poškodené odfarbením, zleptaním, popraskaním apod. Kontakt hodiniek s ortuťou (používanou v teplomeroch) vyvolá odfarbenie puzdra, remienku alebo iných častí hodiniek.

Ochranné nálepky

- Nezapadnite odstrániť ochranné nálepky, ktoré môžu byť na Vašich hodinách (zadná strana puzdra, remienok, spona, atď.). V opačnom prípade môže otvorením medzi ochrannou nálepkou a časťami hodiniek vniknúť do hodiniek vlhkosť, čo môže viesť k výrazke a/alebo korózii kovových častí.

VŽDY UDRŽUJTE SVOJE HODINKY V ČISTOTE

- Otáčajte korunkou, pokiaľ nebude úplne vtlačená a pravidelne stláčajte tlačidlá, aby sa nezasekli kvôli nahromadeniu cudzích látok.
- Puzdro a remienok hodiniek sú v priamom kontakte s kožou. Korózia kovu alebo nahromadenie cudzích látok môžu spôsobiť, že po vystavení vlhkosti alebo potu môžu z remienka odchádzať tmavé nečistoty. Udržujte svoje hodinky vždy čisté.
- Pravidelne čistite remienok a puzdro svojich hodiniek, aby ste odstránili nahromadené nečistoty a cudzie látky. V ojedinelých prípadoch môžu nahromadené nečistoty a cudzie látky spôsobiť podráždenie kože. Pokiaľ spozorujete podráždenie kože, prestaňte hodinky nosiť a vyhľadajte lekára.
- Pravidelne čistite z kovového náramku, či z remienka zo syntetického kaučuku (polyuretán) a/alebo z kovového puzdra cudzie látky a nahromadené nečistoty pomocou mäkkej kefy a jemného mydla. Dávajte pozor aby sa na puzdro nedostala vlhkosť, pokiaľ Vaše hodinky nie sú vodotesné.
- Kožené remienky sa môžu potom, či nečistotami odfarbiť. Vždy čistite kožený remienok pomocou suchej handričky

Starostlivosť o hodinky

- Stierajte nečistoty a vlhkosť, ako je pot, z puzdra a sklička mäkkou handričkou.
- Kovové a plastové remienky a remienky zo syntetického kaučuku (polyuretán) čistite mydlom a mäkkou zubnou kefkou. Po očistení remienok starostlivo opláchnite vodou, aby ste odstránili zvyšky mydla.
- Z koženého remienku stierajte nečistoty suchou handričkou.
- Pokiaľ svoje hodinky nebudete nejakú dobu používať, starostlivo zotrite všetok pot, nečistoty či vlhkosť a odložte ich na vhodné miesto, ktoré nie je vystavené nadmerne vysokým, či nízkym teplotám a vysokej vlhkosti.

POTVRZENÍ O PRODEJI / POTVRDENIE O PREDAJI / PURCHASE CONFIRMATION

Jméno majitele / Meno majiteľa / Owner's name: _____

Datum prodeje / Dátum predaja / Date of purchase: _____

Modelové číslo / Modelové číslo / Model No.: _____

Výrobní číslo / Výrobné číslo / Serial No.: _____

☐

Pánské / Pánske / Men's

☐

Dámské / Dámske / Women's

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajca / Retailer's stamp and signature: