

MONDAINE®

Swiss  Watch

TIME


DATE

DAY DATE

BIG DATE

NÁVOD K OBSLUZE

ČAS

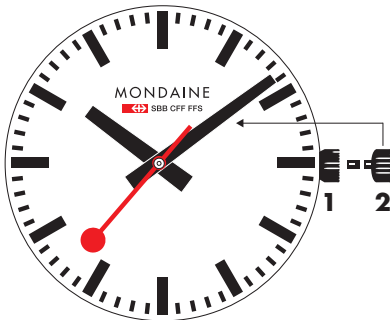


Základní poloha: Poloha 1

Nastavení času: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2. Nastavte požadovaný čas.

Vraťte korunku do polohy 1.

DATUM

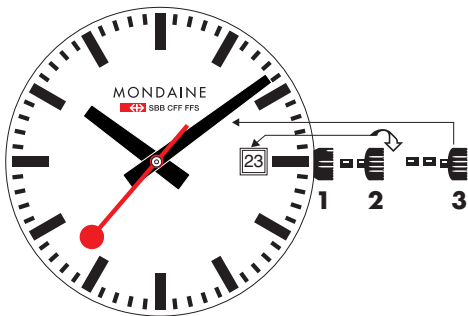

Základní poloha: Poloha 1


Nastavení data: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2, otočte a nastavte požadované datum. Zatlačte korunku zpět do základní polohy 1.

Nastavení času: Poloha 3

Vytáhněte korunku do polohy 3. Nastavte požadovaný čas. Vraťte korunku do polohy 1.

DEN V TÝDNU

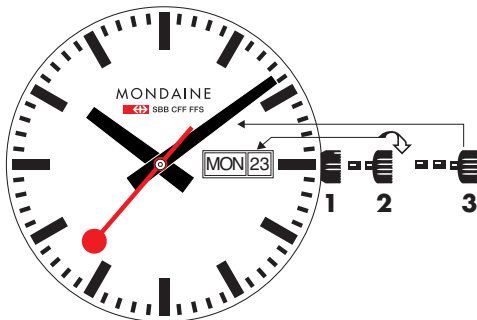

POZNÁMKA

Pokud je úprava provedena mezi 21:30 a půlnocí, nastavte datum následujícího dne. V takovém případě nedojde o půlnoci k automatické změně.

Základní poloha: Poloha 1

Nastavení data: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2, otočte a nastavte požadované datum. Zatlačte korunku zpět do základní polohy 1.


Nastavení dne v týdnu: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2, otočte a nastavte požadovaný den v týdnu. Zatlačte korunku zpět do základní polohy 1.

Nastavení času: Poloha 3

Vytáhněte korunku do polohy 3. Nastavte požadovaný čas. Vraťte korunku do polohy 1.

VELKÉ DATUM

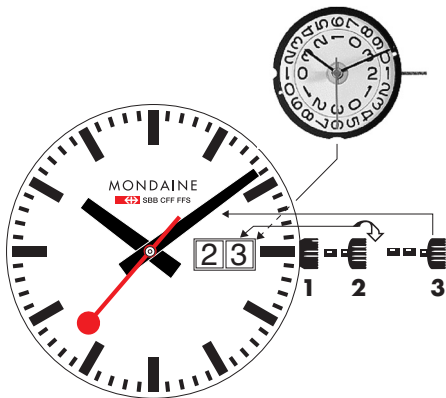

POZNÁMKA

Pokud je úprava provedena mezi 21:30 a půlnocí, nastavte datum následujícího dne. V takovém případě nedojde o půlnoci k automatické změně.

Základní poloha: Poloha 1

Nastavení data: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2, otočte a nastavte požadované datum. Zatlačte korunku zpět do základní polohy 1.

Poznámka:

Zobrazení data se skládá ze dvou nezávislých disků. V první den nového měsíce je proto nutné datum přenastavit z 31 na 01 prostřednictvím 39.

Nastavení času: Poloha 3

Vytáhněte korunku do polohy 3. Nastavte požadovaný čas. Vraťte korunku do polohy 1.