



Alpina
1883 GENEVE


FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE

DOPLNĚNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE MODELU 285
S NOVOU APLIKACÍ MMT-365

NÁVOD K MODELŮM 281/282
S NOVOU APLIKACÍ MMT-365





JAK POUŽÍVAT HOROLOGICKÉ CHYTRÉ HODINKY

285 - CLASSICS



FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE

AKCE

VÝSLEDKY

STLAČIT JEDNOU

PŘIPOJENÍ
A SYNCHRONIZACE
HODINEK S APLIKACÍ



STLAČIT DVAKRÁT



V REŽIMU AKTIVITA

ZOBRAZENÍ DOSAŽENÉHO PLNĚNÍ CÍLE AKTIVITY



V REŽIMU SPÁNEK

ZOBRAZENÍ DOSAŽENÉHO POSTUPU
PLNĚNÍ CÍLE SPÁNKU

STLAČIT TŘIKRÁT

V REŽIMU WORLDTIMER

HODINOVÁ RUČKA UKÁŽE ČAS VE ZVOLENÉM
ČASOVÉM PÁSMU

STLAČIT A DRŽET PO DOBU 3 VTEŘIN

PŘEPNUTÍ REŽIMU

- AKTIVITA

Ukazuje-jí **MODRÁ** ručka datum, nacházíte se
v režimu sledování aktivity

- SPÁNEK

Ukazuje-jí **MODRÁ** ručka na měsíc, nacházíte se
v režimu spánku





JAK POUŽÍVAT HOROLOGICKÉ CHYTRÉ HODINKY

281/282 - NOTIFY



FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE



STLAČIT JEDNOU

V REŽIMU AKTIVITA

ZOBRAZENÍ DOSAŽENÉHO PLNĚNÍ CÍLE AKTIVITY



V REŽIMU SPÁNEK

ZOBRAZENÍ DOSAŽENÉHO POSTUPU
PLNĚNÍ CÍLE SPÁNKU



V REŽIMU AKTIVITA

ZOBRAZENÍ DOSAŽENÉHO POSTUPU
PLNĚNÍ CÍLE SPÁNKU



V REŽIMU SPÁNEK

ZOBRAZENÍ DOSAŽENÉHO PLNĚNÍ CÍLE AKTIVITY

STLAČIT TŘIKRÁT

V REŽIMU WORLDTIMER

HODINOVÁ RUČKA UKÁŽE ČAS VE ZVOLENÉM
ČASOVÉM PÁSMU



STLAČIT A DRŽET

PO DOBU 3 VTEŘIN

PŘEPNUTÍ REŽIMU




REŽ IMY

281/282 - NOTIFY



FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE

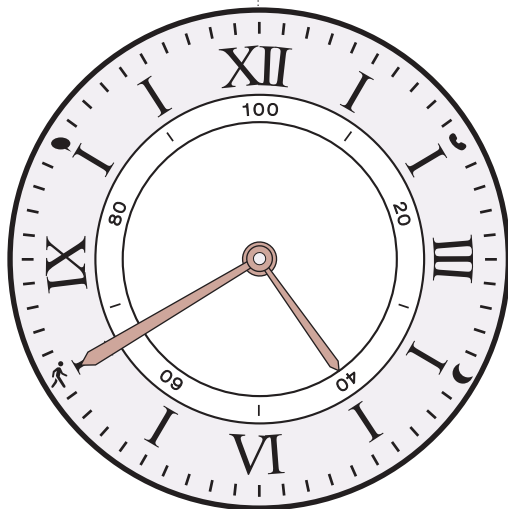


REŽIM AKTIVITA



Po stisknutí korunky, se posune minutová ručka na pozici 8 hodin.

Hodinová ručka ukazuje na stupnici 0–100 reprezentující 40% aktivitu.

O dvě vteřiny později, se ručky vrátí zpět na aktuální čas.

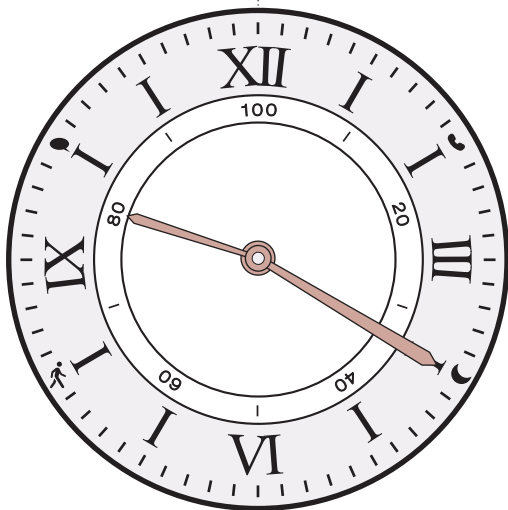

REŽIM SPÁNEK



Jedním stisknutím korunky se posune minutová ručka na pozici 4 hodin.

Hodinová ručka ukazuje na stupnici 0–100 reprezentující 80% spánku.

O dvě vteřiny později, se ručky vrátí zpět na aktuální čas.




UPO ZOR NĚNÍ

281/282 - NOTIFY



FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE

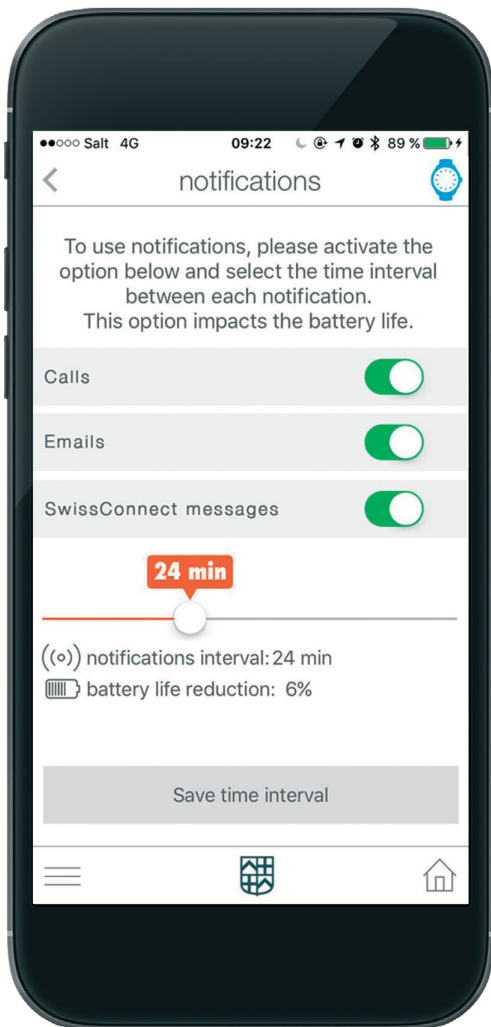

Pokud chcete použít možnost upozornění na zmeškaný hovor nebo zmeškanou zprávu Vašimi hodinkami, zapněte si jednotlivá upozornění (viz. obrázek) přímo v aplikaci ve Vašem mobilním zařízení. Zapnutí těchto upozornění ovlivňuje životnost baterie.



ZMEŠKANÝ HOVOR

Pokud je detekován zmeškaný hovor, hodinky zavibrují na ruce a obě ručky se přesunou na pozici 2, stiskem korunky se ručky vrátí na aktuální čas.



ZMEŠKANÁ ZPRÁVA

Pokud je detekována přijata zpráva, hodinky zavibrují na ruce a obě ručky se přesunou na pozici 10, stiskem korunky se ručky vrátí na aktuální čas.







www.frederique-constant.com