



Cal. 5030.D

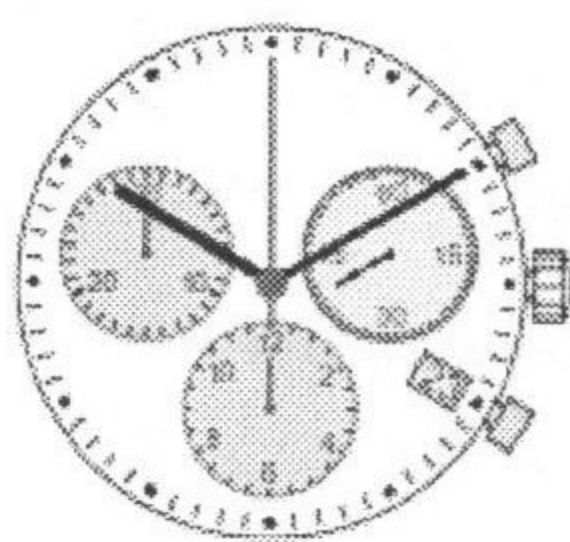

Cal. 5021.D

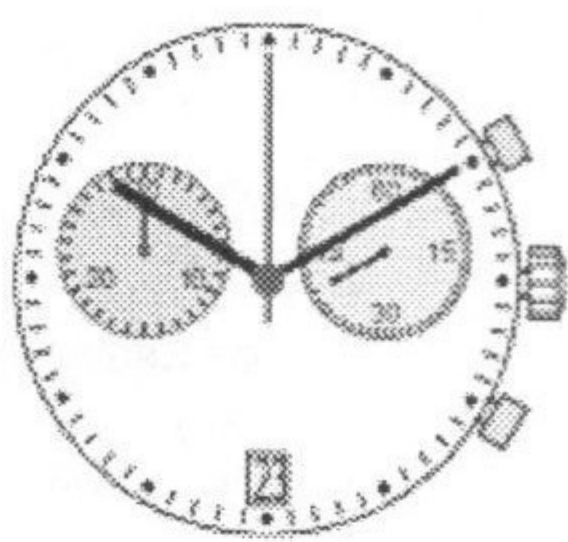

CZ

Uživatelská příručka

Typ baterie: 395 (Ø 9,5 mm x 2,6 mm / SR 927 SW)
Přesnost chodu: +20 / -10 vteřin/měsíc

RONDA je dodavatelem tohoto strojek včetně návodu.
Prosím, kontaktujte pro opravy a reklamace v záruční době
prodejní místo, servisní místo nebo výrobce hodinek. Kontaktní informace najdete v prodejní nebo
záruční dokumentaci.



Popis zobrazujících a ovládacích prvků

Zobrazující prvky

Vteřinová ručička

Minutová ručička

Hodinová ručička

Centrální vteřinová
ručička stopek

Čítač minut

Čítač hodin


Datum

Ovládací prvky



Tlačítko A

Korunka

Tlačítko B

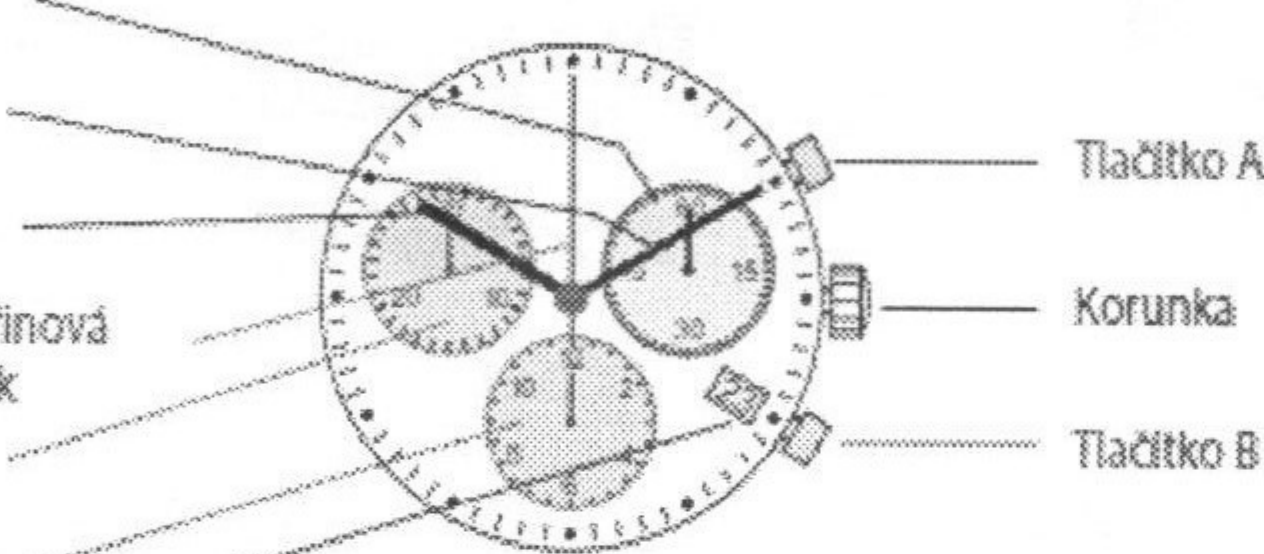

Čítač minut Tlačítko A

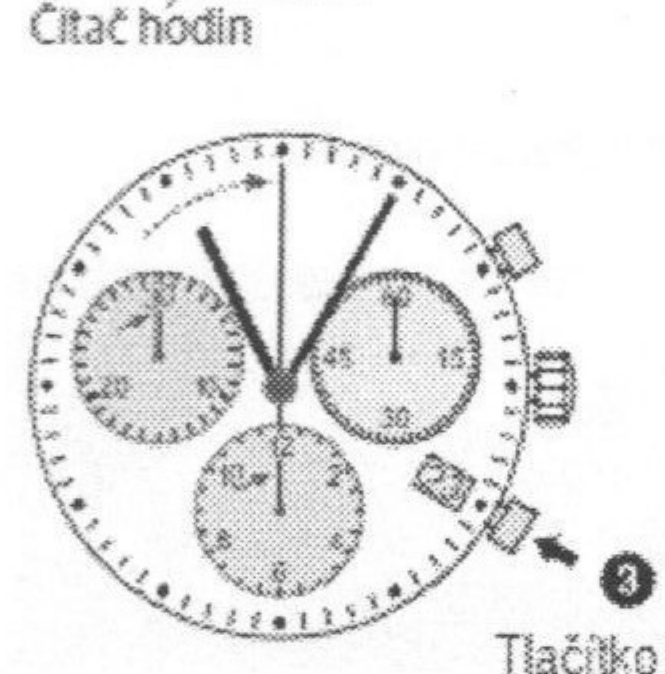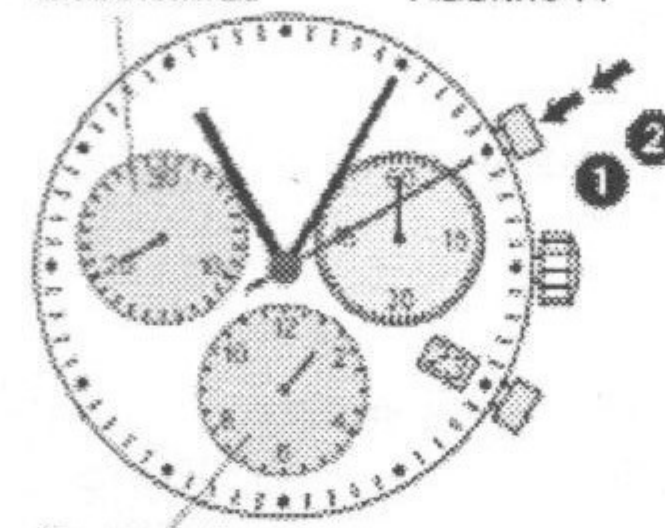



Chronograf: Základní funkce (Start / Stop / Vynulování)

Příklad:

1 Start: Stisknout tlačítko A

2 Stop: Chcete-li zastavit měření času,
stiskněte opět tlačítko A a
přečtete 3 čítače chronografu:
1h / 20 min. / 10 sek.

3 Vynulování:
Stiskněte tlačítko B.
(3 ručky chronografu se vrátí do svých
nulových pozic).

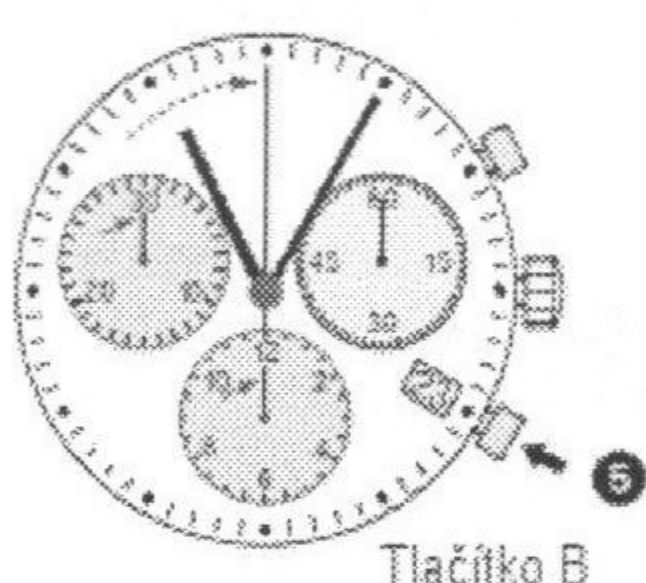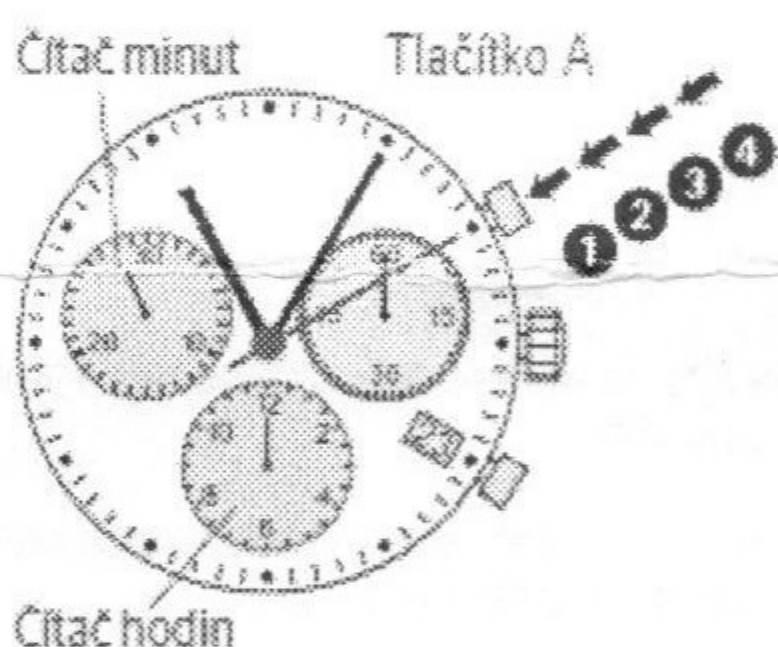



Chronograf: Kumulované měření času

- 1 Start: (Start měření času)
- 2 Stop: (Např. 15 min. 5 sek. po 1)
- 3 Restart: (Obnovit měření času)
- 4 *Stop: (Např. 13 min. 5 sek. po 3
= 28 min. 10 sek.
(zobrazí se kumulovaná doba měření))

5 Vynulování:
3 ručky chronografu se vrátí do svých
nulových pozic.

Poznámky

* Po 3 může pokračovat kumulované
měření času. Toto skrze tlačítko A
(Restart / Stop, Restart / Stop, ...)

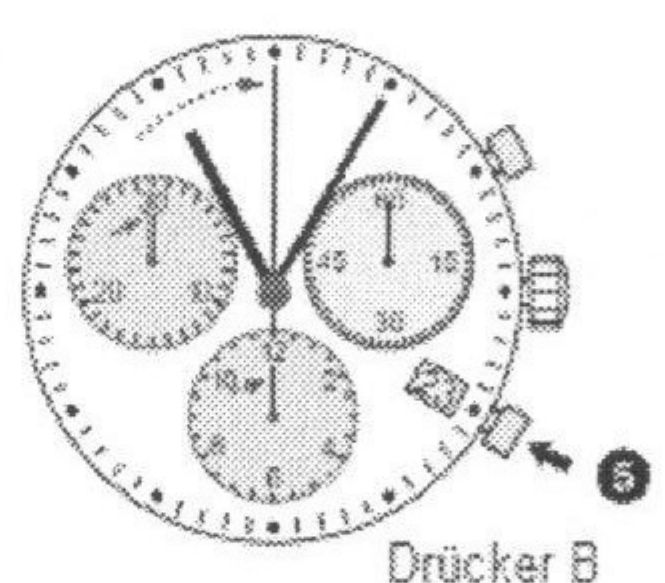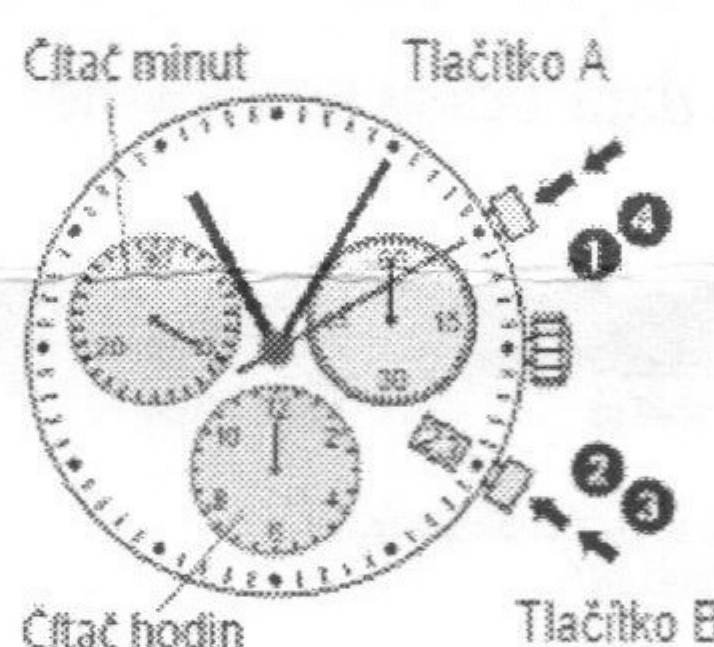

Chronograf: Měření mezičasu

Příklad:

1 Start: (Zahájit měření)

2 Zobrazit mezičas:
např. 10 min. 10 sek. (měření času pokračuje
v pozadí)


3 Dohnat dobu měření:
(3 ručky chronografu
se rychle přesunou na
běžící čas měření).

4 Stop: (Zobrazí se konečný čas)

5 Vynulování:
3 ručky chronografu se vrátí do svých
nulových pozic.

Poznámky


* Po 5 mohou být zobrazeny další
mezičasy. Toto přes tlačítko B Zobrazit mezi-
čas / dohnat čas měření, ...)

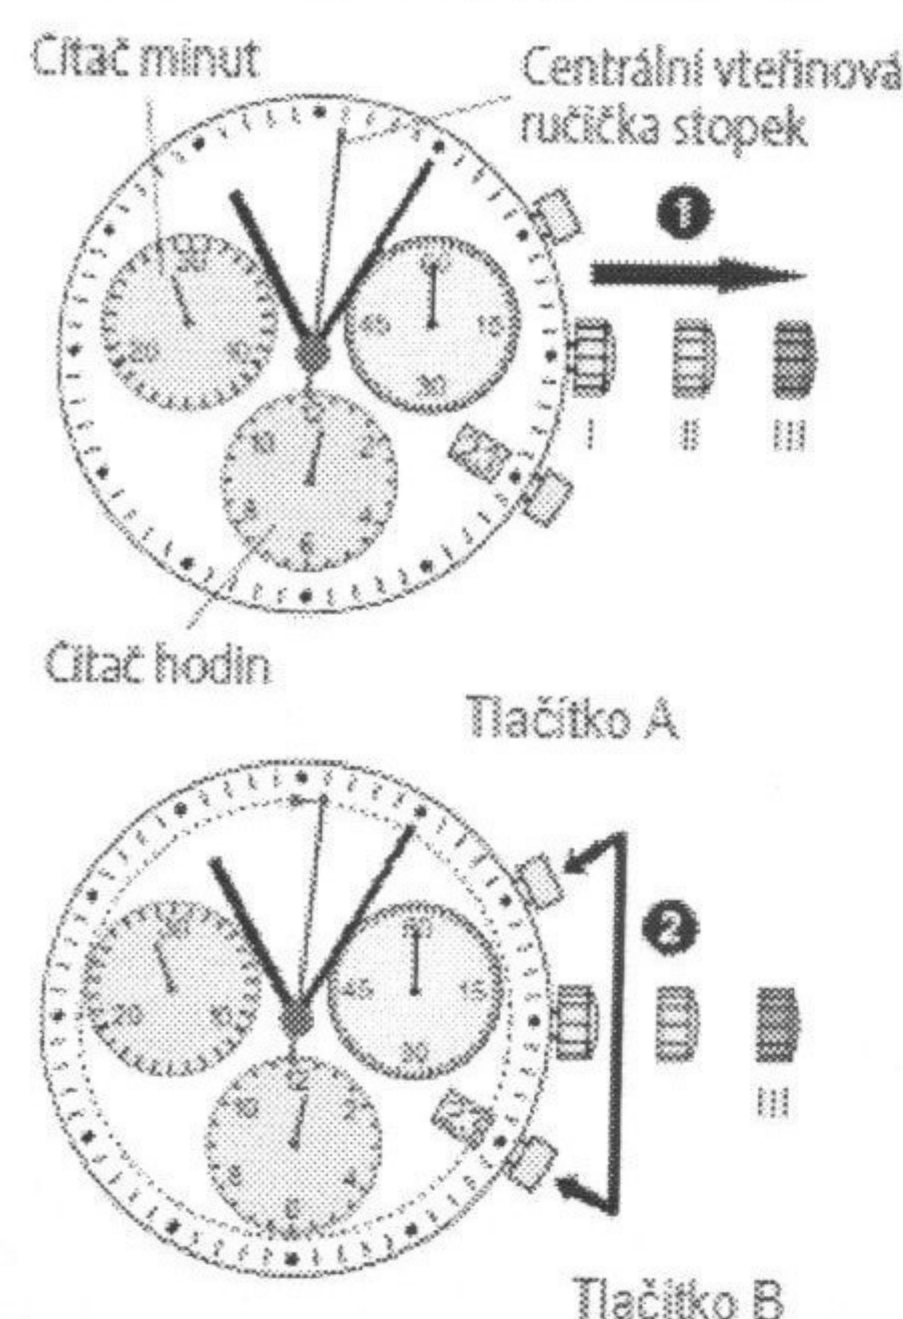


Nastavit ručičky chronografu do nulové pozice

Příklad:
Jedna nebo více ručiček chronografu nejsou ve svých správných nulových polohách a musí být nastaveny (například po výměně baterie).

- Vytáhněte korunku do pozice III.
(Všechny 3 ručičky chronografu se nastaví do správné či nesprávné nulové pozice).
- Tlačítko A a B stiskněte zároveň během minimálně 2 vteřin. (Centrální vteřinová ručička stopek se otočí o 360° -> Je aktivován režim korekce)

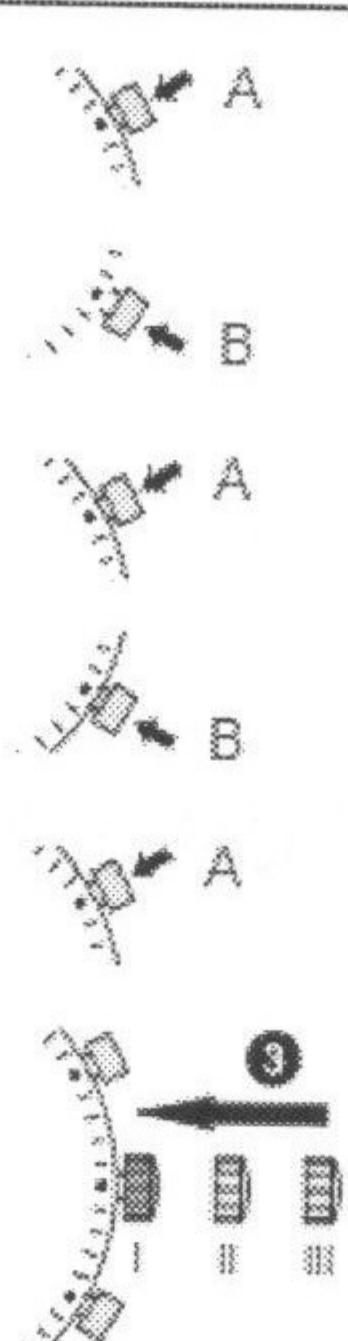


- Nastavení centrální vteřinové ručičky stopek
O jeden krok: A 1 x krátce
Kontinuálně: A dlouze
- Seřadit další ručičku B
- Nastavení ručičky hodinového čítače (poz. 6)
O jeden krok: A 1 x krátce
Kontinuálně: A dlouze
- Seřadit další ručičku B
- Nastavení ručičky minutového čítače (poz. 9)
O jeden krok: A 1 x krátce
Kontinuálně: A dlouze
- 3 Zatláče korunku zpět do pozice I
Ukončení orientace ručiček chronografu.
(Toto je možné kdykoliv).

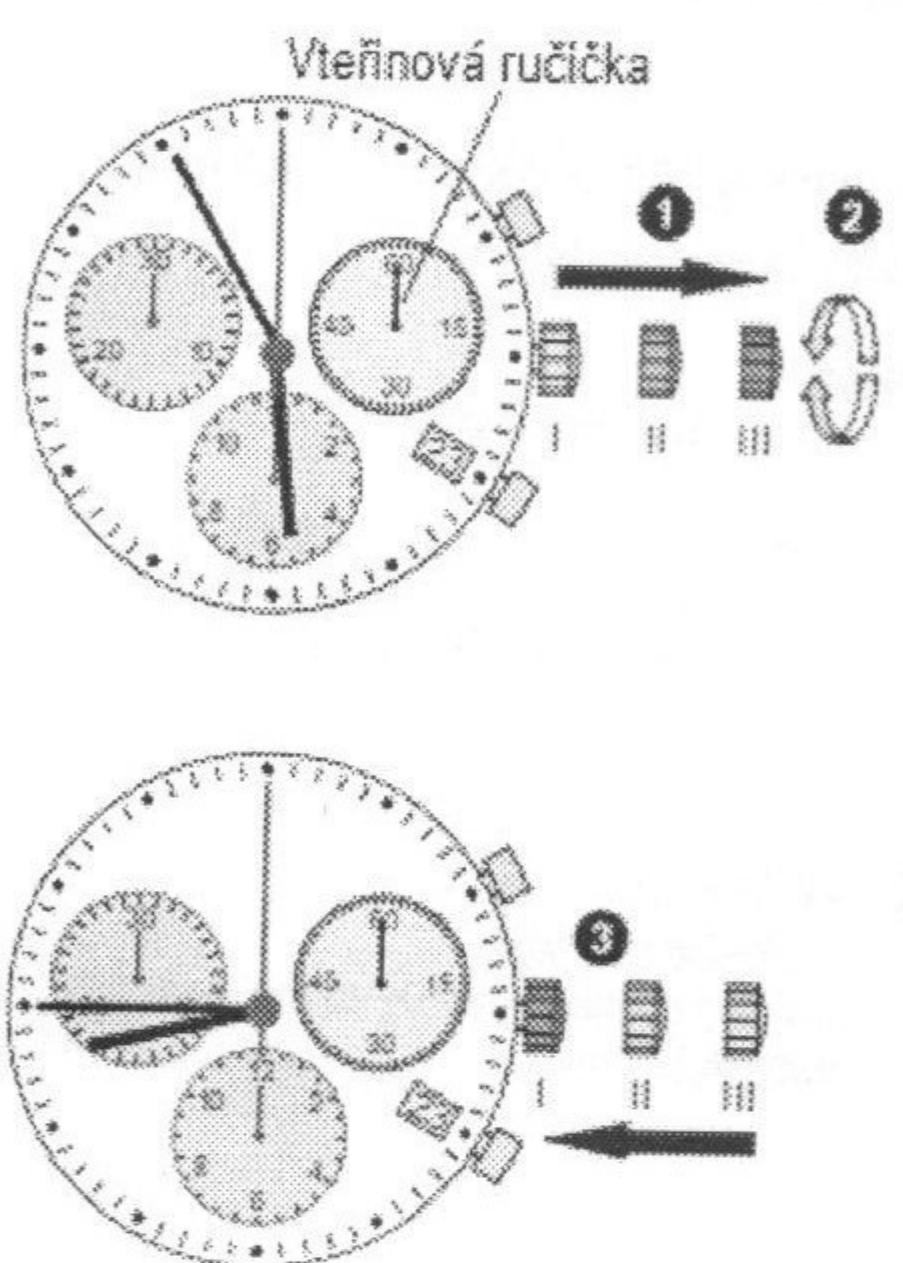

Nastavení času

- 1 * Vytáhněte korunku do pozice III.
(Hodinky se zastaví)
- 2 Otáčejte korunkou, dokud se neobjeví aktuální čas 08:45
- 3 * Zatláče korunku zpět do pozice I.


Poznámka
* Chcete-li nastavit čas s přesností na vteřinu, musí být 1 vytažena na pozici vteřinové ručičky «60». Po nastavení minutové a hodinové ručičky, musí být 3 zatláčena «na vteřinu přesně» do pozice I.

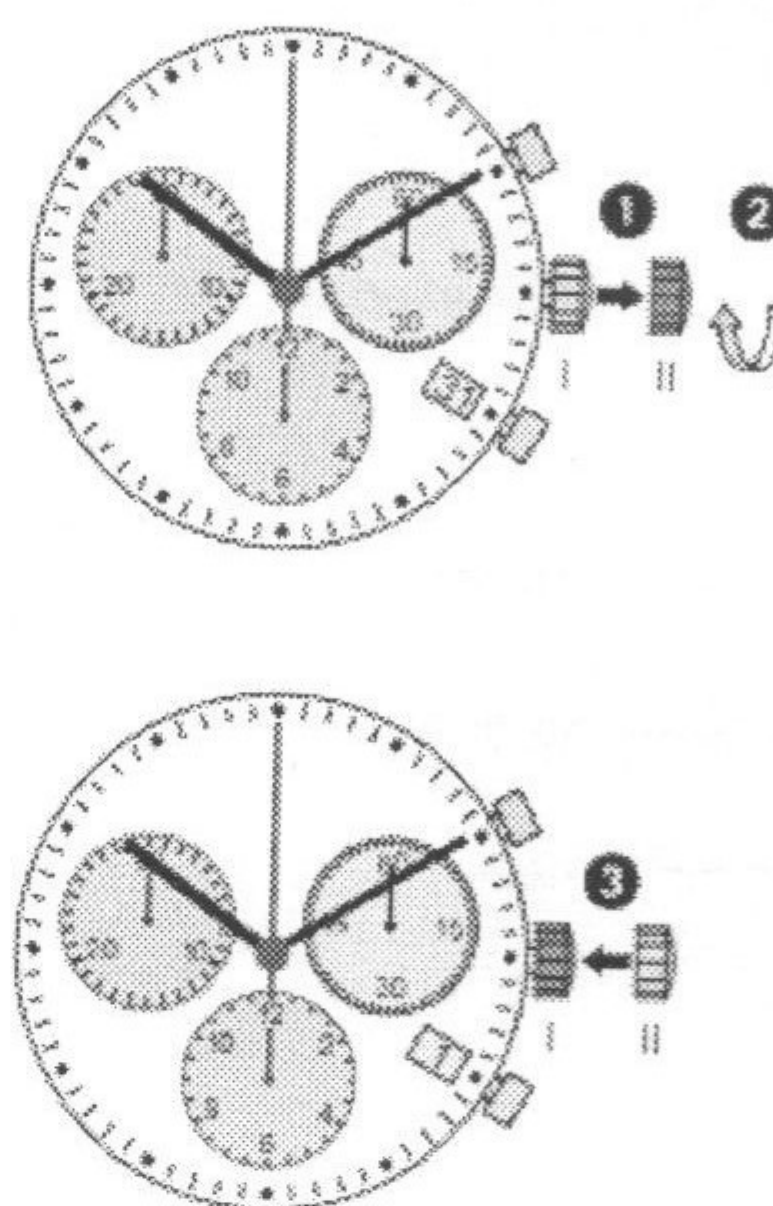

Rychlá korekce data

- 1 Vytáhněte korunku do pozice II.
(Hodinky běží dál)
- 2 Otáčejte korunkou, dokud se neobjeví aktuální datum (Příklad 01)
- 3 Zatláče korunku zpět do pozice I.


Poznámka
Během měnící fáze kalendáře od 21:00 do 24:00 je třeba nastavit datum následujícího dne.

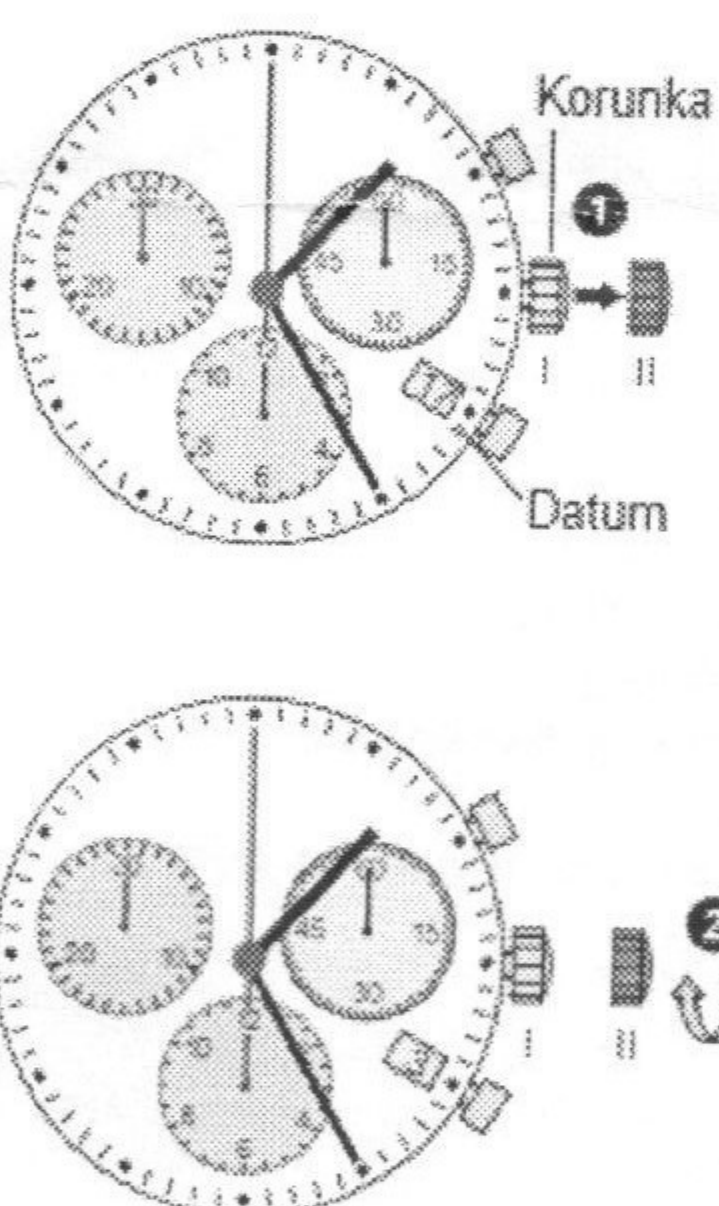

Nastavení data a času po výměně baterie

Příklad:
- Datum/čas na hodinkách: 17 / 01:25
- Aktuální datum/čas: 04 / 20:30

- 1 Vytáhněte korunku do pozice II.
(Hodinky běží dál)
- 2 Otáčejte korunkou, dokud se neobjeví včerejší den aktuálního data 03

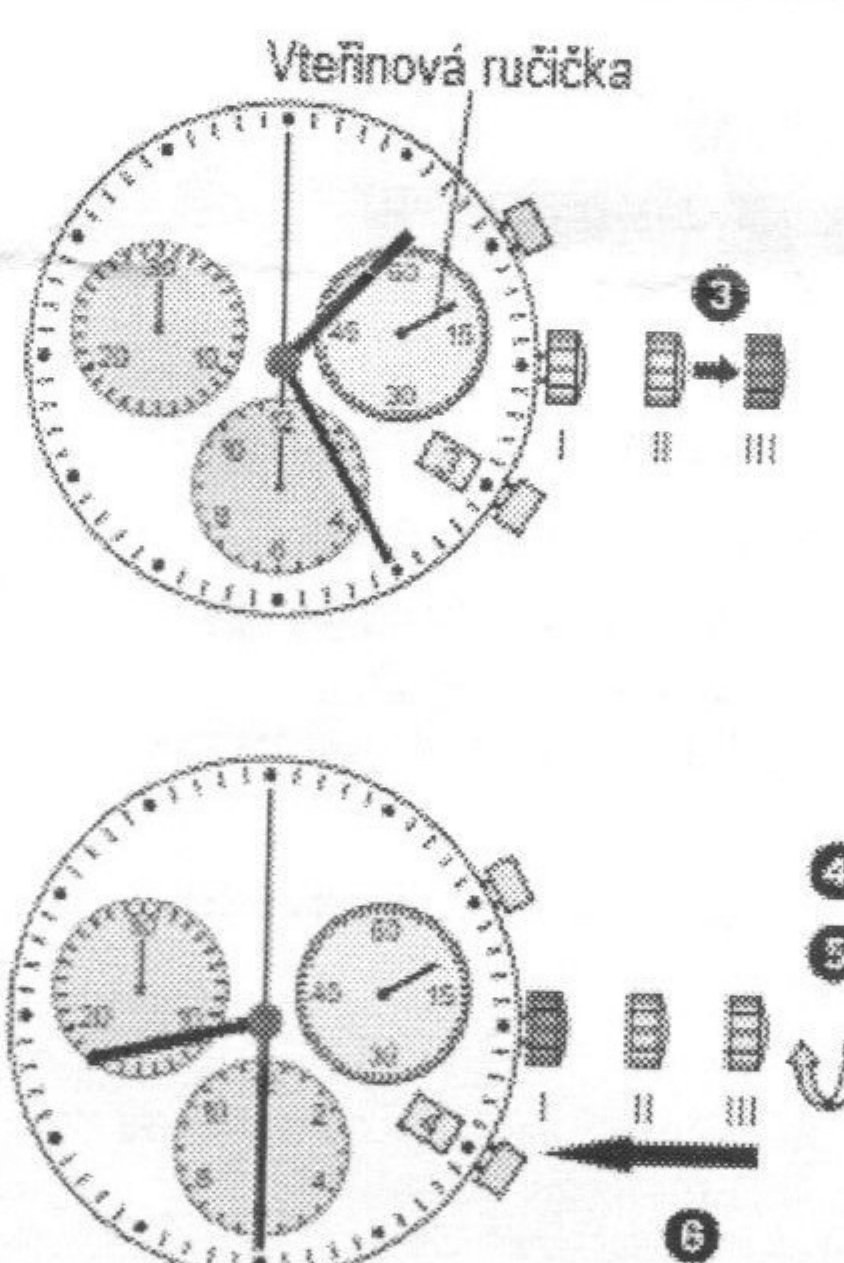

- 3 **Vytáhněte korunku do pozice III.
(Vteřinové ručičky se zastaví).
- 4 Otáčejte korunkou, dokud se neobjeví aktuální datum 04.
- 5 **Pokračujte v otáčení korunkou, dokud není nastaven aktuální čas 20:30.
- 6 Zatláče korunku zpět do pozice I.

Poznámka
Nastavení času s přesností na vteřinu:
Viz kapitola «Nastavení času»
**Dbejte 24-hodinového rytmu.

meety
BRAND

www.meetybrand.com