

Mechanické hodinky Orient


Návod k použití

Blahopřejeme Vám k pořízení našeho výrobku. Prosím, pozorně si přečtěte návod k použití, řídte se jím a seznámte se s podmínkami záruky, tím zabezpečíte optimální pracovní výkon výrobku a jeho dlouhou životnost. Prosím, uložte si návod na dostupném místě a obraťte se k němu v případě nutnosti.

Technické údaje

- (1) Frekvence: 3 Hz (Hz = cykly za vteřinu)
- (2) Množství kamenů: 21
- (3) Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5°C ~ 35°C> -30 až +40 s
- (4) Doba nepřerušované práce: více než 40 hodin

- ❖ Přesnost
Čísla ukazují chybu pro každý den.
Přesnost se měří při plně natažené hlavní pružině, když jsou hodinky položeny lícem nahoru. Vezměte na vědomí, že se přesnost bude lišit podle stupně natažení hlavní pružiny a podmínek za jakých jsou hodinky umístěny (položeny).
- ❖ Doba nepřerušované práce
Množství hodin, uplynulých od plného zastavení hodinek od momentu, kdy byla hlavní pružina plně natažena a hodinky byly položeny na rovném místě lícem nahoru.
- ❖ Mechanismus automatického natažení
Tento mechanismus zabezpečuje automatické natažení hlavní pružiny, pokud nosíte hodinky na ruce. Když se hodinky zastaví, několikrát jimi zatřeste. Aby hodinky šly přesně, doporučujeme nosit je na ruce alespoň 8 hodin denně.
- ❖ Mechanismus s ručním natahováním
Hlavní pružina musí být plně natažena každý den a nejlépe ve stejnou dobu. Aby nedošlo k porušení pružiny při jejím opětovném natahování, mechanismus ručního natažení pružiny umožňuje otáčení korunkou i po plném natažení pružiny. Takto další otáčení korunkou neukazuje na poškození. Těžší otáčení korunkou, ukazuje na to, že hlavní pružina je plně natažena.

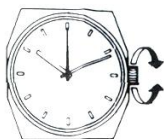

Některé modely mají korunkou se šroubovacím mechanismem. Aby bylo možné nastavit kalendář a čas, je nutné otočit korunkou doleva, uvolnit se mechanismus, a potom pomocí této korunky nastavit čas a datum. Potom, aby se zatáhl šroub, otočte korunkou doprava.

1. K odemknutí mechanismu otočte korunkou proti směru hodinových ručiček.
2. K zamknutí mechanismu zmáčkněte korunkou a otočte ji ve směru hodinových ručiček.

Jsou modely s tlačítkem i bez tlačítka. U různých typů hodinek se datum nastavuje různě.

Nastavení data a času (model s tlačítkem)

1. Stlačte tlačítko, nacházející se u označení 2. hodiny, a nastavte ten den v týdnu, který předchází aktuálnímu dnu.
 - ❖ Hodinky mají funkci zobrazení dne v týdnu ve dvou jazycích. K výběru potřebného jazyka stiskněte tlačítko. U různých modelů se používají různé jazyky.



2. Vytáhněte korunkou do první pozice. Korunkou u těchto hodinek lze vytáhnout až do druhé pozice.
 - ❖ Datum nenastavujte mezi 22 hod. večerní a 4 hod. ranní. Tím můžete způsobit poškození datumového kolečka. Toto poškození není uznáváno jako záruka.




3. Otáčením korunkou nastavte datum, předcházející potřebnému. Nastavení data se provádí otáčením korunky proti směru časových ručiček.
4. Vytáhněte korunkou do druhé pozice.
5. Otáčením korunky nastavte čas. Při nastavení hodinové ručičky zkontrolujte zda je nastaven dopolední (AM) či odpolední (PM) čas. Hodinky jsou zkonstruovány tak, že datum se mění jednou za 24 hod.
6. Stlačte korunkou a vraťte ji do výchozí pozice.

Příklad 1: Nastavení dubna 1999 (obyčejný rok)



1. Stlačením tlačítka nad korunkou nastavte „99“ na stupnici s lety.
2. Otočte stupnici tak, aby „99“ bylo nad označením „Jan“ nebo „1“.
3. Našli jste leden 1999 (počínaje 1., pátkem).

leden a únor přechodného roku

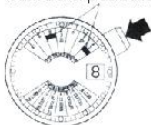


4. Červeně jsou označeny přestupné roky. K tomu abyste nastavili dny v lednu přechodného roku, musíte být trochu pozornější. V tomto případě je nutné nastavit číslo na stupnici let, na které je leden a únor jako 1 a 2 a také Jan a Feb.

Použití vnitřní otočné stupnice

Bývají dva druhy stupnice – potapecská a stupnice celosvětového času. Zkontrolujte jaký typ hodinek jste si koupili a podle toho použijte danou stupnici.

(Na obrázku jsou hodinky se stupnicí potapecského typu.)

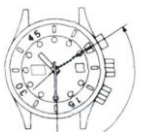


Uplynulý čas

3. Typ „celosvětový čas“

Čas ve všech městech po celém světě určíte tak, že překryjete aktuální čas s názvem měst, které jsou na líci hodinek, otáčením kolečka 1. V Tokiu (viz obr.) 10.08. Takže překryjte značku „10“ na otáčecí škále a „Tokyo“ na líci. Abyste poznali kolik je hodin v různých městech, stačí číst čísla na otáčecí škále.

Tokio Stupnice celosvětového času

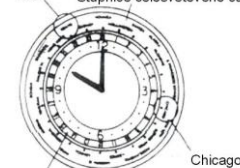

Chicago

24-hodinový ciferník

- Pomocí stupnice celosvětového času můžete určit čas ve všech zemích světa.
Například: nyní je 10 hodin večer.
1. Po 24-hodinové stupnici je nyní 22 hod.
2. Nastavte značku „TOKYO“ do polohy 22 hodina podle 24-hodinového ciferníku.
- Bývají různé typy kroužků s celosvětovým časem – s kolečkem na výběr celosvětového času nebo s otáčecí obroučkou.
- 3. Poloha na ciferníku, na kterou ukazuje značka „CHICAGO“ na stupnici celosvětového času, označuje čas v Chicagu.

4. V Chicagu je 7 hodin ráno.

➢ Kromě toho, poloha, na kterou ukazuje značka na stupnici celosvětového času v danou dobu, souhlasí i s časem v dané zemi.

- Takto pomocí značek na stupnici celosvětového času a cestou odečítání údajů z ciferníku můžete určit čas ve všech zemích světa.
➢ Na stupnici celosvětového času jsou největší světová města.
➢ Nezapomeňte, že některé země využívají letní čas.
➢ Také berte v úvahu, že některé země díky své rozloze, mohou mít různý čas.



Jehla indikátoru kapacity

Indikátor kapacity

Indikátor kapacity

V závislosti na modelu, některé hodinky mají indikátor kapacity.
Indikátor kapacity ukazuje stav natažení hlavní pružiny jako zbytkový čas. Takže ručička ukazuje počet pracovních hodin do té doby, kdy pružina povolena.
Prosím, vezměte na vědomí, že toto je pouze přibližná hodnota.

Magnetismus a statická elektřina


Chraňte hodinky před přímým působením magnetického nebo elektrického pole. Pokud je integrovaný obvod ovlivněn působením statické elektřiny, může dojít k poruše displeje. Chraňte hodinky před blízkým kontaktem s předměty, které vyzařují velkou statickou energii jako např. televizory.

Chemikálie

Hodinky nesmí přijít do přímého styku s rozpouštědly, rtuť, kosmetickými přípravky, saponáty, lepidly a barvami. Mohlo by dojít k poškození hodinek, ke změně barvy pouzdra, náramku nebo k dalším závadám.

Péče o pouzdro a náramek

Pouzdro a náramek hodinek čistěte měkkým hadříkem a pouze vodou. **CHRAŇTE SVÉ HODINKY!**

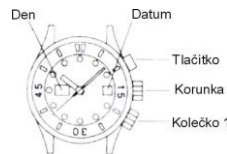

1. Pojmenování součástí

2. Potapecský typ

Otáčením kolečka překryjte značku □□ s minutovou ručičkou. Po nějaké době poloha značky na otočné stupnici vzhledem k minutové ručičce přesně ukazuje kolik času uběhlo. Jestli je značka nastavena na určenou dobu do budoucna, tak hned můžete říct kolik do tohoto momentu zbývá času.



Nárazy a vibrace

Hodinky jsou konstruovány tak, aby odolávaly různým vlivům při běžném nošení. Je třeba je chránit před nárazy, které by mohly poškodit jejich jemný mechanismus.

Teplota

V prostředí s teplotou nižší a vyšší než jsou normální teploty <5°C ~ 35°C>, hodinky mohou pracovat nekalitně a zastavovat se. Chraňte vaše hodinky před chladným počasím a přímými slunečními paprsky.

Vodotěsnost 5/10/15/20 barů (Viz tabulka)

Po koupání nebo mytí hodinky důkladně otřete a vysušte. Po koupání v mořské vodě hodinky nejdříve opláchněte ve sladké vodě a pak je otřete a osušte. Předjedete tak možné korozi na pouzdře. Pokud se sprchujete s hodinkami vodotěsnými do 5 barů nebo se koupete s hodinkami vodotěsnými do 10, 15 nebo 20 barů, vyvarujte se následujícího: nepoužívejte tlačítka a korunkou dokud jsou hodinky mokré. Pro hlubinné potápění Vám doporučujeme Orient potapecské hodinky. Nikdy neotvírejte pouzdro hodinek. Ochráňte je tím před neodbornými zásahy, zabráníte vniknutí nečistot a u vodotěsných hodinek porušení vodotěsnosti. Stane-li se Vám, že do hodinek přece vnikla voda, dejte je co nejdříve odborně vyčistit, jinak dojde k nevratnému poškození. Chcete-li zvýšit životnost a zachovat dobrý chod hodinek, dejte je vždy po 2 až 3 letech odborně vyčistit a namazat, u vodotěsných hodinek též s přezkoušením těsnosti pouzdra

Typ	Náhodné posírkování (mýti obilnice, dest. atd.)	Mořské sporty (plavání, práce se stálým působením vody (rybářství, potápění atd.), výpuštění z vysokotlakých ventilů atd.)	Potápění bez skafandru (bez vzduchové lahve)	Potápění a autonomním dýchacím aparát (s vzduchovou lahví)	Otáčení korunky a tlačítka hodinek, když jsou mokré pod vodou
Nevodotěsné	X	X	X	X	X
Vodotěsné ke každodennímu používání „WATER RESISTANT“	O	X	X	X	X
Zpevněné vodotěsné ke každodennímu používání I „WATER RESISTANT“	O	O	X	X	X
Na opacné straně napsáno „WATER RESISTANT“	O	O	O	O	X

ZÁRUČNÍ LIST

Záznam o prodeji hodinek

Model:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách

Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
Podpis:		
Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
Podpis:		
Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
Podpis:		

Vážený zákazník

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Jak se k hodinkám chovat?

1. Nenoste hodinky při výkonu těžkých prací, v prašném prostředí a v prostředí s agresivními výpary.
2. Aby Vám hodinky sloužily co nejdéle, nevystavujte je extrémním teplotám a silným otřesům.
3. Zabraňte styku hodinek s chemikáliemi (parfémy, jinými kosmetickými prostředky)
4. Vyvarujte hodinky kontaktu (oděru) s pevnými např.: kovovými předměty.
5. V případě styku hodinek se slanou vodou, opláchněte hodinky pitnou vodou.
6. Nikdy nemanipulujte s korunkou hodinek ve vodě, nebo ve vlhku.
7. U všech typů náramků / pásků (kovový, kaučukový, kožený) se vyvarujte ostrého ohybu.
8. Hodinky čistěte jen prostředky k tomu účelu určenými (měkké hadříky) a po vyčištění je opláchněte proudem vlažné vody a následně dokonale vysušte (mimo kožených řemínků a hodinek s kameny).
9. Hodinky ukládejte do boxu na hodinky k tomuto účelu určenému.
10. Hodinky s kameny nenamácejte ve vodě a v saponátech.
11. Přibližně po dvou letech od zakoupení resp. při zpoždění hodinek doporučujeme výměnu baterie.

Záruční a reklamační podmínky

Lhůta pro uplatnění reklamace, záruční doba, je 24 měsíců od data zakoupení.
Životnost hodinek není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupenými hodinkami.
Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.
Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

1. Závady způsobené používáním hodinek v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používání hodinek uvedené v návodu k použití. (např. poškození strojeku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost)
2. Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
3. Případy, kdy není při reklamaci předložen řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji, který může záruční list nahradit.
4. Opotřebení hodinek způsobené běžným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně. Jde zejména o opotřebení či mechanické poškození skla, pouzdra a náramku nebo řemínku, kamenů či o spotřebování baterie, pokud je v hodinkách použita.
5. Reklamace parametrů a funkcí, které jsou v souladu s parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
6. Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinou než autorizovanou opravou.

Reklamaci hodinek proveďte bezodkladně, používání vadných nebo poškozených hodinek může způsobit zvětšení této vady, popř. nenávratné zničení hodinek.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Podle zákona o ochraně spotřebitele je umožněno zákazníkům bránit se ve sporech s obchodníky mimosoudní cestou. S tím by jim v roli mediátora měla bezplatně pomáhat Česká obchodní inspekce.

Pokyny pro zasílání hodinek na servisní centrum (v záruční době)

1. Záruční servis uplatňujte u prodejce, kde byly hodinky zakoupeny.
2. Hodiny posílejte vždy v krabičce. Neručíme za hodinky poškozené během přepravy.
3. S hodinkami zašlete správně vyplněný záruční list, kopii prodejního dokladu.
4. V případě záručních i pozáručních oprav přiložte čitelný popis požadované opravy a kontaktní údaje. Vaši zpáteční adresu a spojení s Vámi – min. tel. číslo a e-mail.

Adresa autorizovaného servisu: Hodinky 365, s.r.o., Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: +420 603 288 430, e-mail: servis@hodinky-365.cz

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

Hodinky 365, s.r.o., Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: +420 739 426 709
e-mail: distribuce@hodinky-365.cz