


MONDAINE®

Swiss  Watch

 stop2go 

Návod k obsluze

stop2go

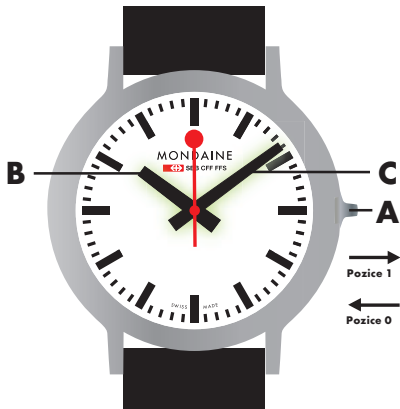

I jěč



A

Spínač (korunka)

B



BackLight

Hodinová ručka

C



BackLight

Minutová ručka

Důležité informace

Místo klasické korunky je Mondaine stop2go vybaven elektronickým spínačem. Tento spínač lze otáčet oběma směry. Slouží také jako tlačítko pro ovládání funkcí a přenastavení sekundové ručky. Pro nastavení času lze spínací prvek vytáhnout do polohy 1.

Time setting (Hour and Minute)

Vytáhněte spínač do polohy 1.

Sekundová ručka se posune na 12 hodin a zůstane stát.

Otočte spínačem v požadovaném směru (ve směru nebo proti směru hodinových ruček) a **držte jej v této poloze**, dokud ručičky neukazují správný čas.

Pro jemné doladění otáčejte spínačem v jednotlivých impulsích (ve směru nebo proti směru hodinových ruček), minutová ručka se bude pohybovat krok za krokem. Po dokončení nastavení času zatlačte spínací prvek zpět do nulové polohy.

Reset vteřinové ručičky - zastavení na hodnotě 12 hodin

Pokud je sekundová ručka špatně seřízená a nezastaví se na 12. hodině, stiskněte spínač na 3 sekundy, čímž aktivujete režim korekce.

Otočte spínacím prvkem proti směru hodinových ruček (spínač nevysouvejte - musí zůstat v nulové poloze).

Sekundová ručka se začne pohybovat dopředu.

Pro rychlé nastavení ji ponechte v otočené poloze, pro jemné doladění stačí dávat krátké jednotlivé impulsy na spínač. Když sekundová ručka dorazí na 12 hodin, stiskněte spínač pro potvrzení standardního režimu.