


GARMIN®

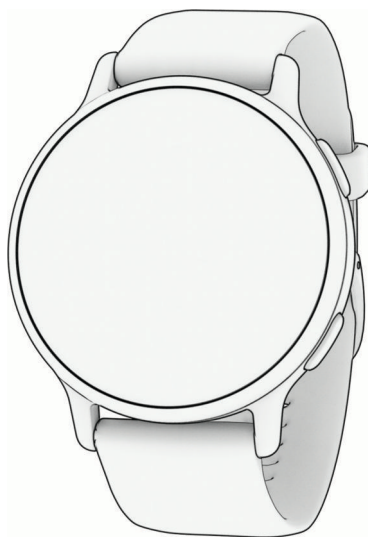

VÍVOACTIVE® 5 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

Návod k obsluze

© 2023 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ® a vivoactive® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, řada HRM-Pro™, Index™, tempe™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Iridium® je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. Overwolf™ je ochranná známka společnosti Overwolf Ltd. Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: A04724

Obsah

Úvod.....	1
Přehled.....	1
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	2
Uzamčení a odemčení dotykového displeje.....	2
Ikony.....	2
Nastavení hodinek.....	3
Aplikace a aktivity.....	3
Spuštění aktivity.....	3
Tipy pro záznam aktivit.....	3
Zastavení aktivity.....	3
Vyhodnocení aktivity.....	4
Indoorové aktivity.....	4
Záznam aktivity silového tréninku.....	4
Tipy pro záznam aktivit silového tréninku.....	5
Záznam aktivity HIIT.....	5
Záznam meditace.....	6
Záznam dechové aktivity.....	6
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu.....	6
Videohry.....	7
Používání aplikace Garmin GameOn™.....	7
Ruční záznam herní aktivity.....	7
Jdeme si zaplavat.....	8
Nastavení velikosti bazénu.....	8
Plavecká terminologie.....	8
Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání.....	8
Outdoorové aktivity.....	9
Jdeme běhat.....	9
Vyrážíme na projížďku.....	9
Plavání v otevřené vodě.....	9
Golf.....	10
Hraní golfu.....	10
Menu Golf.....	12
Zobrazení směru k jamce.....	12
Změna umístění jamky.....	12
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg.....	12
Zobrazení překážek.....	13
Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™.....	13

Ruční přidávání úderů.....	14
Sledování výsledků.....	14
Nastavení metody skórování.....	14
Sledování golfových statistik.....	14
Záznam golfových statistik.....	15
Prohlížení historie úderů.....	15
Zobrazení souhrnu kola.....	15
Ukončení kola.....	15
Přizpůsobení seznamu golfových holí.....	15
Golfová nastavení.....	16
Health Snapshot™.....	16
Přidání vlastní aktivity.....	16
Aplikace.....	17
Úprava seznamu aktivit a aplikací.....	19
Nastavení aktivit a aplikací.....	20
Přizpůsobení datových obrazovek... ..	21
Upozornění aktivity.....	21
Nastavení alarmu.....	22
Auto Lap.....	22
Označování kol pomocí funkce Auto Lap.....	22
Použití funkce Auto Pause®.....	23
Použití funkce Automatické procházení.....	23
Změna nastavení GPS.....	23
Vzhled.....	23
Nastavení vzhledu hodinek.....	23
Změna vzhledu hodinek.....	24
Vytvoření vlastního vzhledu hodinek.....	24
Úprava vzhledu hodinek.....	24
Stručné doplňky.....	25
Prohlížení stručných doplňků.....	27
Úprava seznamu stručných doplňků.....	28
Body Battery.....	28
Zobrazení stručného doplňku Body Battery.....	28
Tipy na vylepšení dat Body Battery.....	28
Stav variability srdečního tepu.....	29
Používání stručného doplňku měření úrovně stresu.....	29
Doba regenerace.....	30
Zobrazení doby regenerace.....	30
Zklidnění srdečního tepu.....	30

Zdraví žen.....	30
Sledování menstruačního cyklu.....	30
Sledování těhotenství.....	31
Sledování hydratace.....	32
Používání stručného doplňku sledování hydratace.....	32
Aktualizace polohy pro počasí.....	32
Změna jednotek měření teploty a tlaku.....	33
Přidání alternativních časových zón.....	33
Používání ovládacích prvků kamery Varia.....	33
Ovládací prvky.....	34
Úprava menu ovládacích prvků.....	35
Ranní zpráva.....	36
Vlastní úprava ranní zprávy.....	36
Nastavení zkratky.....	36
Garmin Pay.....	36
Nastavení peněženky Garmin Pay.....	36
Placení hodinkami.....	37
Přidání karty do peněženky Garmin Pay.....	37
Správa karet pro platby Garmin Pay.....	37
Změna hesla pro funkci Garmin Pay.....	38

Trénink.....38

Sjednocený stav tréninku.....	38
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu.....	38
Sledování aktivity.....	38
Automatický cíl.....	39
Používání výzvy k pohybu.....	39
Zapnutí výzvy k pohybu.....	39
Sledování spánku.....	39
Používání automatického sledování spánku.....	39
Minuty intenzivní aktivity.....	40
Minuty intenzivní aktivity.....	40
Move IQ®.....	40
Aktivace vlastního hodnocení.....	40
Nastavení sledování aktivity.....	40
Vypnutí sledování aktivity.....	40
Tréninky.....	41
Zahájení tréninku.....	41

Trénink stažený ze služby Garmin Connect.....	42
Používání tréninkových plánů Garmin Connect.....	42
Adaptivní tréninkové plány.....	42
Spuštění tréninku pro daný den....	42
Zobrazení naplánovaných tréninků.....	42
Nastavení a alarmy zdraví a wellness.....	43

Historie..... 43

Používání historie.....	43
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu.....	43
Osobní rekordy.....	44
Zobrazení osobních rekordů.....	44
Vymazání osobních rekordů.....	44
Zobrazení souhrnů dat.....	44
Odstranění historie.....	45

Funkce pro srdeční tep..... 45

Sledování tepové frekvence na zápěstí.....	45
Jak hodinky nosit.....	45
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu.....	46
Prohlížení stručného doplňku srdečního tepu.....	46
Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí.....	46
Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu.....	47
Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin.....	47
Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu.....	47
Rozsahy srdečního tepu.....	47
Nastavení zón srdečního tepu.....	48
Cíle aktivit typu fitness.....	48
Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	48
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.....	49
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.....	50
Zobrazení věku podle kondice.....	50
Pulzní oxymetr.....	50

Získávání hodnot z pulzního oxymetru	50	Funkce připojení telefonu	59
Změna režimu sledování pulzním oxymetrem	51	Párování telefonu	59
Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru	51	Zobrazení oznámení	59
Navigace	51	Odpověď vlastní textovou zprávou ..	59
Ukládání polohy	51	Příjem příchozího telefonního hovoru	60
Odstranění polohy	51	Přehrávání zvukových výzev během aktivity	60
Navigace k uložené poloze	52	Správa oznámení	60
Navigování zpět na start	52	Aktivace oznámení Bluetooth	61
Ukončení navigace	52	Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth	61
Kompas	52	Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení telefonu	61
Ruční kalibrace kompasu	52	Vyhledání telefonu	61
Bezdrátové snímače	53	Vyhledání telefonu ztraceného během aktivity s GPS	61
Párování bezdrátových snímačů	54	Vypnutí upozornění funkce Najít můj telefon	62
Tempo běhu a vzdálenost s příslušenstvím pro měření srdečního tepu	54	Použití režimu Nerušit	62
Tipy pro záznam tempa běhu a vzdálenosti	54	Funkce konektivity Wi-Fi	62
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu	55	Připojení k síti Wi-Fi	62
Kalibrace snímače rychlosti	55	Telefon a nastavení technologie Bluetooth	62
Přehled o situaci	55	Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač	62
tempe	55	Garmin Connect	63
Uživatelský profil	55	Používání aplikace Garmin Connect	63
Nastavení uživatelského profilu	55	Používání aplikace Garmin Connect v počítači	64
Nastavení pohlaví	55	Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect	64
Režim invalidního vozíku	56	Funkce Connect IQ	64
Hudba	56	Stahování funkcí Connect IQ	64
Stahování osobního zvukového obsahu	56	Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače	64
Připojení k jinému poskytovateli	57	Aplikace Garmin Messenger	65
Stahování zvukového obsahu od jiného poskytovatele	57	Použití funkce Messenger	65
Odpojení od poskytovatele třetí strany	57	Aplikace Garmin Golf	66
Připojení sluchátek Bluetooth	57	Bezpečnostní a sledovací funkce	66
Poslech hudby	58	Přidání nouzových kontaktů	66
Ovládací prvky přehrávání hudby	58	Detekce nehod	66
Připojení	59	Zapnutí a vypnutí detekce nehod	67
		Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance	67
		Zapnutí zařízení LiveTrack	67

Přidání kontaktů.....	67	Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	76
Hodiny.....	68	Vyhledání satelitních signálů.....	76
Nastavení budíku.....	68	Zlepšení příjmu satelitů GPS.....	76
Odstranění budíku.....	68	Sledování aktivity.....	76
Použití stopek.....	68	Zaznamenaný počet kroků je nepřesný.....	76
Spuštění odpočítavače času.....	68	Ukončení ukázkového režimu.....	76
Synchronizace času s GPS.....	68	Další informace.....	77
Ruční nastavení času.....	69		
Přizpůsobení hodinek.....	69	Dodatek.....	77
Nastavení systému.....	69	Datová pole.....	77
Přizpůsobení nastavení displeje.....	69	Standardní poměry hodnoty VO2 Max.....	80
Nastavení správce baterie.....	70	Velikost a obvod kola.....	80
Změna měrných jednotek.....	70		
Časové zóny.....	70		
Nastavení funkce Garmin Connect.....	70		
Informace o zařízení.....	70		
Informace o displeji AMOLED.....	70		
Nabíjení hodinek.....	71		
Výměna řemínku.....	71		
Zobrazení informací o zařízení.....	72		
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	72		
Péče o zařízení.....	72		
Čištění hodinek.....	72		
Čištění koženého pásku.....	72		
Aktualizace produktů.....	73		
Nastavení Garmin Express.....	73		
Technické údaje.....	73		
Informace o výdrži baterie.....	73		
Odstranění problémů.....	73		
Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?.....	73		
Telefon se nepřipojí k hodinkám.....	74		
Sluchátka se nepřipojí k hodinkám.....	74		
Hudba se mi vypíná nebo má sluchátka nezůstanou připojená.....	74		
Hodinky zobrazují nesprávný jazyk.....	74		
Mé hodinky nezobrazují správný čas... ..	75		
Srdeční tep naměřený hodinkami není přesný.....	75		
Maximalizace výdrže baterie.....	75		
Restartování hodinek.....	75		


Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Přehled

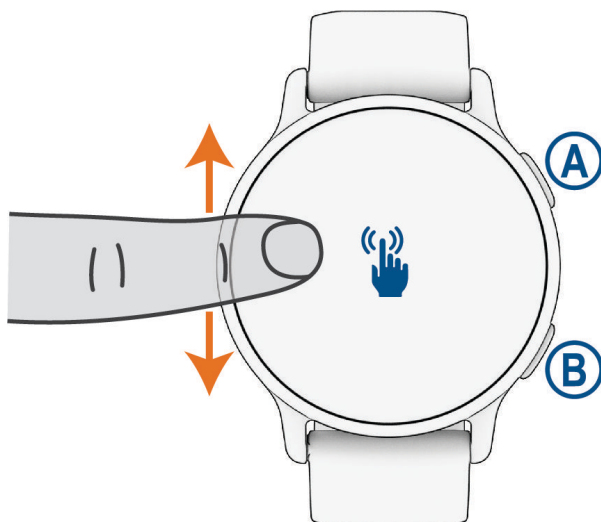

A Tlačítko Akce: Stisknutím tlačítka hodinky zapněte.

Stisknutím otevřete menu aktivit a aplikací.

Stisknutím spustíte nebo zastavíte stopky activity.

Podržením po dobu 2 sekund zobrazíte menu ovládacích prvků, včetně napájení.

Podržením, dokud nepocítíte 3 vibrace hodinek, požádáte o pomoc prostřednictvím služby Assistance (*Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 66*).

B Tlačítko Zpět (Menu): Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku (nelze použít během activity).

Stisknutím v průběhu activity označíte nový okruh, spustíte novou sadu cviků či pozici nebo přejdete k další fázi tréninku.

Podržením zobrazíte menu nastavení hodinek a volby pro aktuální obrazovku.

Dotyková obrazovka: Posunutím nahoru nebo dolů procházíte stručné doplňky, funkce a menu (*Tipy pro dotykovou obrazovku, strana 2*).

Posunutím prstu na obrazovce hodinek doprava zobrazíte funkci zkratky (*Nastavení zkratky, strana 36*).

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Posunutím nahoru nebo dolů procházíte seznamy a menu.
- Rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů nabídku posunete dále.
- Klepnutím vyberete položku.
- Klepnutím hodinky probudíte.
- Posunutím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek procházejte stručné doplňky na hodinkách.
- Klepnutím na stručný doplněk zobrazíte další informace, pokud jsou k dispozici.
- Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Přidržením položky na obrazovce hodinek si zobrazíte kontextové informace, například dostupné stručné doplňky nebo menu.
- Posunutím prstu nahoru či dolů v průběhu aktivity zobrazíte další obrazovku s daty.
- Během aktivity posunutím prstu doprava zobrazíte obrazovku hodinek a stručné doplňky, posunutím prstu doleva se pak vrátíte na datová pole aktivity.
- Když máte vybranou aktivitu, posunutím nahoru si zobrazíte její nastavení a možnosti.
- Když je dostupné, vyberte menu , nebo posunutím prstu nahoru zobrazte další možnosti menu.
- Každý výběr nabídky by měl být samostatným krokem.

Uzamčení a odemčení dotykového displeje

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky, můžete ji uzamknout.

POZNÁMKA: Menu ovládacích prvků si můžete upravit ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 35](#)).

1 Přidržením tlačítka  si zobrazíte menu ovládacích prvků.

2 Vyberte ikonu .

Dotyková obrazovka se uzamkne a nereaguje na dotyky, dokud ji neodemknete.

3 Přidržením libovolného tlačítka dotykovou obrazovku odemknete.

Ikony

Blikající ikona signalizuje, že hodinky vyhledávají signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen. Přeskrtnutá ikona znamená, že je funkce vypnutá.

	Stav připojení telefonu
	Stav snímače srdečního tepu
	Stav LiveTrack
	Stav snímače rychlosti
	Stav snímače kadence
	Stav cyklosvětla Varia™
	Stav cykloradaru Varia
	Stav snímače teploty™

Nastavení hodinek

Chcete-li plně využít funkce hodinek vivoactive 5, proveďte tyto kroky.

- Prostřednictvím aplikace Garmin Connect™ spárujte hodinky s telefonem ([Párování telefonu, strana 59](#)).
- Nastavte síť Wi-Fi® ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 62](#)).
- Nastavte hudbu ([Hudba, strana 56](#)).
- Nastavte peněženku Garmin Pay™ ([Nastavení peněženky Garmin Pay, strana 36](#)).
- Nastavte bezpečnostní funkce ([Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 66](#)).
- Nastavte svůj uživatelský profil ([Uživatelský profil, strana 55](#)).

Aplikace a aktivity

Hodinky obsahují různé předinstalované aplikace a aktivity.

Aplikace: Aplikace doplňují do hodinek různé interaktivní funkce, jako například ukládání polohy nebo používání obrazovky jako svítilny ([Aplikace, strana 17](#)).

Aktivita: Hodinky se dodávají s předinstalovanými aplikacemi indoorových a outdoorových aktivit, včetně běhu, jízdy na kole, silového tréninku, golfu a dalších. Když se pustíte do některé z aktivit, hodinky zobrazí a budou zaznamenávat údaje ze snímačů, které si můžete uložit a podělit se o ně s komunitou Garmin Connect.

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Aplikace Connect IQ™: Do hodinek můžete přidávat funkce prostřednictvím aplikací, které si nainstalujete z obchodu Connect IQ ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 64](#)).

Spuštění aktivity

Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte aktivitu ze seznamu oblíbených.
 - Stiskněte ikonu  a vyberte aktivitu z rozšířené nabídky.
- 3 Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde budete mít jasný výhled na nebe, a počkejte, dokud nebudou hodinky připraveny.

Hodinky jsou připraveny v okamžiku, kdy začnou sledovat váš srdeční tep, zachytí signál GPS (je-li vyžadován) a připojí se ke všem bezdrátovým snímačům (jsou-li vyžadovány).
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.

Tipy pro záznam aktivit

- Než začnete s aktivitou, hodinky nabijte ([Nabíjení hodinek, strana 71](#)).
- Stisknutím ikony  zaznamenáváte okruhy, zahajujete novou sadu nebo pozici nebo přecházíte na další krok tréninku.
- Posunutím nahoru nebo dolů si zobrazíte další datové obrazovky.

Zastavení aktivity

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Aktivitu uložíte výběrem možnosti .
 - Chcete-li aktivitu zahodit, vyberte možnost .
 - Chcete-li v aktivitě pokračovat, stiskněte ikonu .

Vyhodnocení aktivity

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

U některých aktivit si můžete upravit nastavení vlastního hodnocení ([Aktivace vlastního hodnocení, strana 40](#)).

- 1 Po dokončení aktivity vyberte možnost  ([Zastavení aktivity, strana 3](#)).
- 2 Vyberte, jak jste se během aktivity cítili.
- 3 Vyberte číslo, které odpovídá vámi pociťovanému úsilí.

POZNÁMKA: Chcete-li vlastní hodnocení přeskočit, vyberte možnost **Přeskočit**.

Hodnocení si můžete zobrazit v aplikaci Garmin Connect.

Indoorové aktivity

Hodinky lze využít k indoorovému tréninku, například běhu na kryté dráze nebo používání stacionárního kola či cyklotrenažéru. Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý ([Nastavení aktivit a aplikací, strana 20](#)).

Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost a vzdálenost počítají pomocí akcelerometru v hodinkách. Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti a vzdálenosti se zvyšuje po několika bězích či procházkách venku se zapnutým systémem GPS.

TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení přesnosti.

Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou údaje o rychlosti a vzdálenosti dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který do hodinek odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti (jako například snímač rychlosti nebo kadence).

Záznam aktivity silového tréninku

Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování stejného pohybu.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Síla**.
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.
- 4 Zacvičte si svoji první sadu.

Dle výchozího nastavení hodinky počítají opakování. Počet opakování se zobrazí, když dokončíte alespoň čtyři opakování. V nastavení aktivit můžete vypnout počítání opakování ([Nastavení aktivit a aplikací, strana 20](#)).

TIP: Hodinky dokážou v každé sadě počítat opakování pouze jednoho pohybu. Chcete-li změnit pohyb, dokončete sadu a začněte novou.

- 5 Stisknutím tlačítka  sadu ukončíte.
Hodinky zobrazí celkový počet opakování v dané sadě. Po několika sekundách se zobrazí časovač přestávky.
- 6 V případě potřeby upravte počet opakování, vyberte tlačítko  a přidejte hmotnost použitou pro danou sadu.
- 7 Až si odpočínáte, výběrem tlačítka  spustíte další sadu.
- 8 Opakujte postup pro každou sadu silového tréninku, dokud celé cvičení nedokončíte.
- 9 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu  a klepněte na ikonu .

Tipy pro záznam aktivit silového tréninku

- Při provádění opakování se nedívejte na hodinky.
S hodinkami byste měli komunikovat na začátku a na konci každé sady nebo během přestávek.
- Při provádění opakování se soustředte na cvičení.
- Využívejte při cvičení váhu vlastního těla nebo činky.
- Opakování provádějte důsledně a využívejte široký rozsah pohybu.
Započítá se každé opakování, při kterém se paže, na které hodinky nosíte, vrátí do výchozí polohy.
POZNÁMKA: Cviky prováděné nohama se započítat nemusí.
- Zapněte automatickou detekci sady, která zahájí a ukončí počítání sady.
- Uložte si a odešlete aktivitu silového tréninku do svého účtu Garmin Connect.
Pro zobrazení a úpravu informací o aktivitě můžete využít nástroje ve svém účtu Garmin Connect.

Záznam aktivity HIIT

Pomocí speciálních časovačů můžete zaznamenat aktivitu intenzivního intervalového tréninku (HIIT)

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **HIIT**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zaznamenat volnou, nestrukturovanou aktivitu HIIT, vyberte možnost **Volný**.
 - Pokud chcete zaznamenat co největší počet kol během nastaveného časového úseku, vyberte možnost **Časovače HIIT > AMRAP**.
 - Pokud chcete minutu za minutou zaznamenávat pevně daný počet cviků, vyberte možnost **Časovače HIIT > EMOM**.
 - Pokud chcete střídát 20sekundové intervaly maximálního úsilí s 10 sekundami odpočinku, vyberte možnost **Časovače HIIT > Tabata**.
 - Pokud si chcete nastavit dobu pohybu, dobu odpočinku, počet cviků a počet kol, vyberte možnost **Časovače HIIT > Vlastní**.
 - Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost **Tréninky**.
- 4 V případě potřeby postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Stisknutím tlačítka **A** spusťte první kolo.
Hodinky zobrazí odpočítávač času a aktuální srdeční tep.
- 6 V případě potřeby se můžete tlačítkem **B** ručně posunout na další kolo nebo odpočinek.
- 7 Po skončení aktivity stiskněte tlačítko **A** a stopky aktivity zastavte.
- 8 Vyberte možnost **✓**.

Záznam meditace

Můžete si vybrat řízenou meditaci, nebo si vytvořte vlastní aktivitu meditace.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Meditace**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete zaznamenat volnou, nestrukturovanou aktivitu meditace, vyberte možnost **Volný**.
 - Výběrem možnosti **Meditace** spustíte řízenou aktivitu se zvukovým doprovodem.
 - Výběrem možnosti **Vlastní** vytvoříte vlastní aktivitu se zvukovým doprovodem.
- 4 V případě potřeby stiskněte tlačítko  nebo postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Chcete-li poslouchat zvukový doprovod meditace, připojte sluchátka (*Připojení sluchátek Bluetooth, strana 57*).
POZNÁMKA: Během meditace jsou deaktivována oznámení.
- 6 Stisknutím tlačítka  spusťte stopky aktivity.
Hodinky zobrazí časovač nebo záměr.
- 7 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu  a klepněte na ikonu .

Záznam dechové aktivity

- 1 Stiskněte tlačítko .
 - 2 Vyberte možnost **Dýchání**.
 - 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud se chcete ztišit a soustředit, vyberte možnost **Koherence**.
 - Pokud chcete zklidnit a uvolnit tělo i mysl, vyberte možnost **Odpočinek a soustředění**.
 - Pokud chcete zklidnit a uvolnit tělo i mysl během kratší doby, vyberte možnost **Odpoč. a soustř. (krátké)**.
 - Pokud se chcete uklidnit a uvolnit se před spaním, vyberte možnost **Zklidnění**.
 - 4 Stisknutím tlačítka  spusťte aktivitu.
 - 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce – hodinky vás dechovým cvičením provedou.
 - 6 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu  a klepněte na ikonu .
- Úroveň stresu se změní a zobrazí se počet dechů za minutu.

Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu

Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 2,4 km (1,5 mi) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na každém pásu nakalibrovat ručně.

- 1 Začněte s aktivitou na běžeckém pásu (*Spuštění aktivity, strana 3*).
- 2 Pokračujte v běhu na běžeckém pásu, dokud hodinky vivoactive 5 nezaznamenají alespoň 2,4 km (1,5 míle).
- 3 Po ukončení běhu stiskněte tlačítko .
- 4 Na displeji trenažéru zkontrolujte vzdálenost, kterou jste urazili.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud provádíte kalibraci poprvé, zadejte do hodinek vzdálenost z trenažéru.
 - Pokud jste již kalibraci provedli a chcete ji ručně provést znovu, posuňte prstem nahoru, vyberte možnost **Kalibrovat a uložit** a zadejte do hodinek vzdálenost z trenažéru.

Videohry

Používání aplikace Garmin GameOn™

Když hodinky spárujete s počítačem, můžete na nich zaznamenávat herní aktivitu a na počítači v aktuálním čase sledovat metriky výkonu.

- 1 Na počítači přejděte na adresu www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn a stáhněte si aplikaci Garmin GameOn.
- 2 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
- 3 Spusťte aplikaci Garmin GameOn.
- 4 Když aplikace Garmin GameOn zobrazí výzvu ke spárování hodinek, stiskněte na hodinkách tlačítko **(A)** a vyberte možnost **Videohry**.

POZNÁMKA: Když jsou hodinky připojeny k aplikaci Garmin GameOn, oznámení a další funkce Bluetooth® jsou na nich deaktivovány.

- 5 Vyberte možnost **Spárovat nyní**.
- 6 Vyberte hodinky ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

TIP: V menu **≡** > **Nastavení** si můžete upravit nastavení, znovu přečíst návod nebo hodinky odebrat.

Aplikace Garmin GameOn si hodinky i nastavení při dalším otevření pamatuje. Pokud chcete, můžete hodinky spárovat s dalším počítačem (*Párování bezdrátových snímačů, strana 54*).

- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Na počítači spusťte podporovanou hru. Automaticky se zahájí aktivita videohry.
- Na hodinkách spusťte ručně herní aktivitu (*Ruční záznam herní aktivity, strana 7*).

Aplikace Garmin GameOn zobrazuje metriky výkonu v reálném čase. Po dokončení aktivity aplikace Garmin GameOn zobrazí souhrn herní aktivity a informace o zápase.

Ruční záznam herní aktivity

Můžete na hodinkách zaznamenávat herní aktivitu a zadávat statistiky k jednotlivým zápasům ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Videohry**.
- 3 Vyberte možnost **Přeskočit**.
- 4 Vyberte typ hry.
- 5 Stisknutím tlačítka **(A)** spustíte stopky aktivity.
- 6 Na konci zápasu stiskněte tlačítko **(B)**, abyste zaznamenali výsledky zápasu nebo umístění.
- 7 Stisknutím tlačítka **(B)** můžete zahájit nový zápas.
- 8 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu **(A)** a klepněte na ikonu **✓**.

Jdeme si zaplavat

POZNÁMKA: Během aktivit plavání není dotykový displej k dispozici.

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Plav. v bazénu**.
- 3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
- 4 Stisknutím tlačítka **(A)** spustíte stopky aktivity.
- 5 Začněte plavat.
Hodinky automaticky zaznamenávají intervaly a délky plavání.
- 6 Při odpočinku stiskněte tlačítko **(B)**.
TIP: Můžete aktivovat funkci Aut. odpočinek, aby hodinky automaticky rozpoznaly, když odpočíváte, a vytvořily interval odpočinku (*Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání, strana 8*).
Zobrazí se obrazovka odpočinku.
- 7 Stisknutím tlačítka **(B)** stopky intervalu znovu spustíte.
- 8 Po ukončení aktivity zastavte stopky stisknutím tlačítka **(A)**.
- 9 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li aktivitu uložit, přidržte tlačítko **(A)**.
 - Chcete-li aktivitu zahodit, přidržte tlačítko **(B)**.

Nastavení velikosti bazénu

Aby byla vzdálenost zobrazována správně, musí být délka bazénu nastavena podle skutečnosti.

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Plav. v bazénu**.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Velikost bazénu**.
- 5 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.

TIP: Výběrem možnosti **Dotázat se** budete vybírat velikost bazénu před každou aktivitou plavání v bazénu.

Plavecká terminologie

Délka: Uplavání jednoho bazénu.

Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval začíná po odpočinku.

Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazenými hodinkami dokončí celý cyklus.

Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.

Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání

Funkce automatického odpočinku je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Hodinky automaticky rozpoznají, když jste v klidu, a zobrazí obrazovku odpočinku. Pokud jste v klidu více než 15 sekund, hodinky automaticky vytvoří klidový interval. Jakmile zase začnete plavat, hodinky automaticky vytvoří nový interval plavání.

TIP: Funkce automatického rozpoznání odpočinku funguje nejlépe, pokud během odpočinku nepohybujete rukou.

Pokud chcete místo toho použít ruční odpočinek, můžete v možnostech aktivity funkci automatického rozpoznání odpočinku vypnout (*Nastavení aktivit a aplikací, strana 20*). Během plavání v bazénu nebo ve volné vodě můžete ručně označit interval odpočinku stisknutím symbolu **(B)**. Během intervalu odpočinku nejsou zaznamenávána data o plavání.

TIP: Ruční odpočinek je vhodný v případě kratších přestávek nebo když potřebujete velmi přesné měření intervalu plavání.

Outdoorové aktivity

Hodinky vívoactive 5 jsou dodávány s předinstalovanými outdoorovými aktivitami, jako je například běh nebo jízda na kole. Při outdoorových aktivitách je systém GPS zapnutý.

Jdeme běhat

Chcete-li pro zaznamenávání běhu použít bezdrátový snímač, je potřeba snímač nejprve spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 54](#)).

- 1 Nasadte si bezdrátové snímače, jako je například snímač srdečního tepu (volitelný).
- 2 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 3 Vyberte možnost **Běh**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se hodinky ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 6 Stisknutím tlačítka **(A)** spustíte stopky aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Stiskněte tlačítko **(B)** k zaznamenávání okruhů (volitelně) ([Označování kol pomocí funkce Auto Lap, strana 22](#)).
- 9 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 10 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu **(A)** a klepněte na ikonu **✓**.

Vyrážíme na projíždku

Chcete-li pro zaznamenávání jízdy použít bezdrátový snímač, je potřeba snímač nejprve spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 54](#)).

- 1 Spárujte bezdrátové snímače, například snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
- 2 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 3 Vyberte možnost **Kolo**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se hodinky ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 6 Stisknutím tlačítka **(A)** spustíte stopky aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 9 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu **(A)** a klepněte na ikonu **✓**.

Plavání v otevřené vodě

Můžete zaznamenávat data o plavání včetně vzdálenosti, tempa a rychlosti záběrů.

POZNÁMKA: Během aktivit plavání není dotykový displej k dispozici.

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Otevřená voda**.
- 3 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 4 Stisknutím tlačítka **(A)** spustíte stopky aktivity.
- 5 Začněte plavat.
- 6 Po ukončení aktivity podržte tlačítko **(A)**.

Golf


Hraní golfu

Než se poprvé vydáte hrát golf, stáhněte si ze svého obchodu s aplikacemi do telefonu aplikaci Garmin Golf™ ([Aplikace Garmin Golf, strana 66](#)).

Než začnete hrát golf, je třeba hodinky nabít ([Nabíjení hodinek, strana 71](#)).

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Golf**.
Zařízení vyhledá satelity, vypočítá vaši polohu, a pokud v blízkosti existuje pouze jedno hřiště, vybere toto hřiště.
- 3 Pokud se zobrazí seznam hřišť, vyberte si hřiště ze seznamu.
Hřiště se automaticky aktualizují.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Výběrem možnosti  nastavíte zaznamenávání skóre.

- 6 Vyberte odpaliště.
Zobrazí se obrazovka informací o jamce.

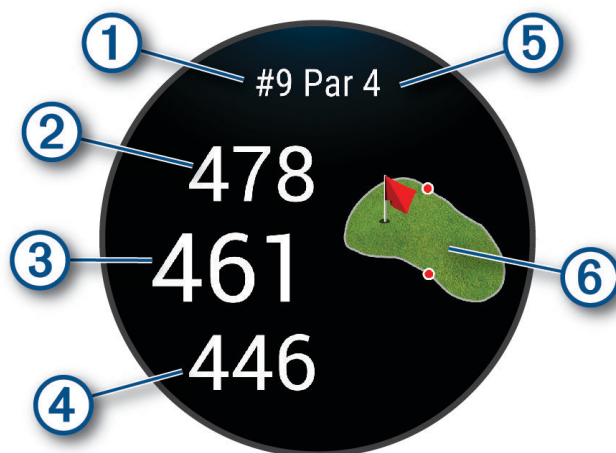

①	Číslo současné jamky
②	Celková vzdálenost ke konci greenu
③	Celková vzdálenost ke středu greenu
④	Celková vzdálenost k začátku greenu
⑤	Par jamky
⑥	Mapa greenu

POZNÁMKA: Protože se současná poloha mění, hodinky vypočítávají vzdálenost k začátku, středu a konci greenu, ale ne současnou polohu.

- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
- Klepnutím do mapy si můžete zobrazit nebo změnit pozici jamky (*Změna umístění jamky, strana 12*).
 - Stisknutím tlačítka **A** otevřete menu golfu (*Menu Golf, strana 12*).
 - Přidržením tlačítka **A** otevřete nastavení golfu (*Golfová nastavení, strana 16*).

Když se přesunete k další jamce, hodinky automaticky přejdou na zobrazení informací o nové jamce.

Menu Golf

Během hry můžete stisknutím tlačítka **A** otevřít další funkce v menu golfu.

Překážky: Zobrazí bunkery a vodní překážky pro aktuální jamku.

Layupy: Zobrazí layupy a možnosti vzdálenosti pro aktuální jamku (pouze jamky s parem 4 a 5).

Změnit jamku: Umožňuje ručně změnit jamku.

Skórkarta: Otevře skórkartu pro kolo (*Sledování výsledků, strana 14*).

Ukazatel jamky: Funkce PinPointer je kompas, který ukazuje směrem k jamce, když nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

Souhrn kola: Během kola si můžete zobrazit skóre, statistiky a informace o krocích.

Poslední úder: Můžete si zobrazit informace o posledním úderu.

POZNÁMKA: Můžete zobrazit vzdálenosti všech úderů detekované během aktuálního kola. V případě potřeby můžete přidat úder ručně (*Ruční přidávání úderů, strana 14*).

Ukončit hru: Ukončí aktuální kolo.

Zobrazení směru k jamce

Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost .
Šipka ukazuje na polohu jamky.

Změna umístění jamky

Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Vyberte mapu.
Zobrazí se větší náhled hřiště.
- 2 Stisknutím a přetažením umístíte jamku na správné místo.
 ukazuje umístění vybrané jamky.
- 3 Stisknutím tlačítka **B** umístění jamky potvrdíte.
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky.
Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg


Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5.

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Layupy**.
POZNÁMKA: Když vzdálenosti nebo polohy překročíte, budou ze seznamu odstraněny.

Zobrazení překážek

Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují volbu úderu se zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Překážky**.

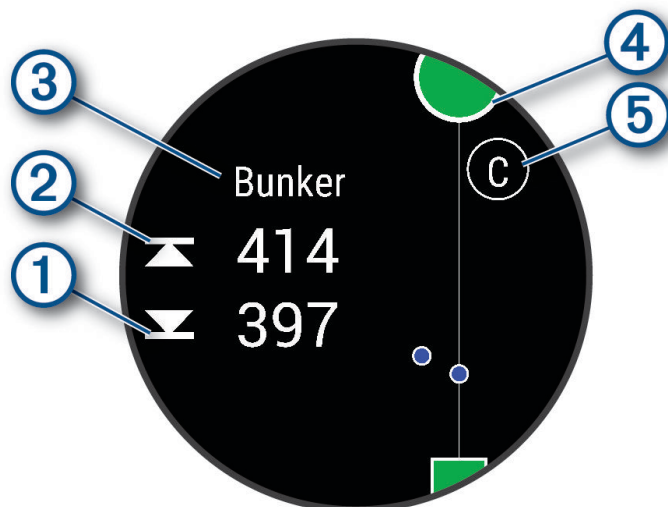

- Vzdálenost k bližší **1** a vzdálenější **2** straně nejbližší překážky se zobrazí na displeji.
- V horní části obrazovky je uveden typ překážky **3**.
- Green je vyobrazen jako polokruh **4** v horní části displeje. Čára pod greenem představuje střed fairwaye.
- Překážky **5** jsou označeny písmenem podle pořadí překážky na jamce a jsou zobrazeny pod greenem v umístění přibližně odpovídajícím vzdálenosti od fairwaye.

Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™

Při každém úderu na fairway hodinky zaznamenají vzdálenost úderu, abyste si ji mohli později zobrazit (*Prohlížení historie úderů, strana 15*). Putty nebudou rozpoznány.

- 1 Během hraní golfu noste hodinky na zápěstí dominantní ruky, aby detekce úderu fungovala spolehlivěji. Když hodinky rozpoznají úder, na banneru **1** v horní části obrazovky se zobrazí vaše vzdálenost od místa úderu.



TIP: Klepnutím můžete banner na 10 sekund skrýt.

- 2 Proveďte další úder.
Hodinky zaznamenají délku posledního úderu.

Ruční přidávání úderů

Pokud zařízení úder nedetekuje, můžete jej přidat ručně. Úder je nutné přidat z místa chybějícího úderu.

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Poslední úder** > **^** > **Přidat úder**.
- 3 Výběrem možnosti **✓** můžete zahájit nový úder z aktuální polohy.

Sledování výsledků

- 1 Během hraní golfu stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Skórkarta**.
- 3 Vyberte jamku.
- 4 Pomocí tlačítek **—** a **+** nastavte skóre.
- 5 Vyberte možnost **✓**.

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým hodinky sledují výsledky.

- 1 Během kola přidržte tlačítko **B**.
- 2 Zvolte možnost **Golfová nastavení** > **Skórování** > **Způsob skórování**.
- 3 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (*Nastavení metody skórování, strana 14*), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Skórkarta pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Sledování golfových statistik

Když na hodinkách aktivujete sledování statistik, budete moci zobrazit své statistiky pro aktuální kolo (*Zobrazení souhrnu kola, strana 15*). Pomocí aplikace Garmin Golf můžete porovnávat jednotlivé hry a sledovat zlepšení.

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Golf**.
Zařízení vyhledá satelity, vypočítá vaši polohu, a pokud v blízkosti existuje pouze jedno hřiště, vybere toto hřiště.
- 3 Pokud se zobrazí seznam hřišť, vyberte si hřiště ze seznamu.
Hřiště se automaticky aktualizují.
- 4 Vyberte možnost **^** > **Nastavení** > **Skórování** > **Sled. statistik**.

Záznam golfových statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik (*Sledování golfových statistik, strana 14*).

- 1 Na skórkartě vyberte jamku.
- 2 Nastavte počet odehraných úderů včetně puttů a vyberte možnost ✓.
- 3 Nastavte počet odehraných puttů a vyberte možnost ✓.
POZNÁMKA: Počet odehraných puttů se používá pouze pro sledování statistik a nezvýší vám skóre.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Jestliže váš míček dopadl na fairway, vyberte možnost ↑.
 - Jestliže váš míček dopadl mimo fairway, vyberte možnost ↶ nebo ↷.
- 5 Vyberte možnost ✓.

Prohlížení historie úderů

- 1 Po zahrání jamky stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Výběrem možnosti **Poslední úder** zobrazíte informace o svém posledním úderu.

Zobrazení souhrnu kola

Během kola můžete zobrazit své skóre, statistiky a informace o kroku.

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Souhrn kola**.
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů si zobrazíte další informace.

Ukončení kola

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit hru**.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li upravit skórkartu, vyberte možnost **Upravit skóre**.
 - Chcete-li zrušit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Zahodit**.
 - Chcete-li pozastavit kolo a vrátit se k němu později, vyberte možnost **Pozastavit**.

Přizpůsobení seznamu golfových holí

Po spárování kompatibilních golfových hodinek s telefonem pomocí aplikace Garmin Golf si můžete v aplikaci přizpůsobit výchozí seznam golfových holí.

- 1 Na telefonu otevřete aplikaci Garmin Golf.
- 2 Vyberte možnost **Profil > Můj bag**.
- 3 Výběrem libovolné možnosti přidáte, upravíte, odstraníte nebo označíte hůl jako neaktivní.
- 4 Synchronizujte kompatibilní golfové hodinky Garmin® s aplikací Garmin Golf.
Aktualizovaný seznam golfových holí se zobrazí na golfových hodinkách.

Golfová nastavení

Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Golf** a zvolte golfové hřiště. Když vyberete možnost  > **Nastavení**, můžete si upravit golfová nastavení a funkce podle svého.

Sdílení srdečního tepu: Umožňuje zahájit vysílání dat o vaší tepové frekvenci do spárovaného zařízení.

Skórování: Umožňuje nastavit předvolby pro ukládání skóre a zapnout sledování statistik.

Jednotka vzdálenosti: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Délka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček urazí při odpalu.

Turnajový režim: Deaktivuje funkce PinPointer a Vzdálenost PlaysLike. Tyto funkce nejsou povoleny během oficiálních turnajů nebo během kol s počítaným hendikepem.

Výzvy hole: Zobrazí výzvu, která umožňuje po každém detekovaném úderu zadat, kterou hůl jste použili.

Záznam aktivity: Aktivuje zaznamenávání golfových aktivit do souboru FIT. Soubory FIT zaznamenávají informace o kondici ve formátu přizpůsobeném pro aplikaci Garmin Connect.

Přejmenovat: Nastaví název aktivity.

Health Snapshot™

Když jste dvě minuty v klidu, funkce Health Snapshot zaznamenává důležité zdravotní metriky. Ukazuje stručný přehled celkového stavu vašeho kardiovaskulárního systému. Hodinky zaznamenávají metriky, jako je průměrný srdeční tep, úroveň stresu nebo dechová frekvence. Funkci Health Snapshot si můžete přidat na seznam oblíbených aplikací ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).

Přidání vlastní aktivity


Můžete si vytvořit vlastní aktivitu a přidat ji do seznamu aktivit.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost  >  > .
- 3 Vyberte typ aktivity, který chcete zkopírovat.
- 4 Vyberte název aktivity.
- 5 V případě potřeby upravte nastavení aplikace aktivity ([Nastavení aktivit a aplikací, strana 20](#)).
- 6 Po dokončení úprav vyberte možnost **Hotovo**.

Aplikace

Menu aplikací v hodinkách si můžete upravit podle svého, abyste měli pohodlně k dispozici požadované funkce a možnosti. Některé aplikace vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu telefonu. Různé aplikace najdete také ve stručných doplňcích ([Stručné doplňky, strana 25](#)).

Stiskněte tlačítko **A** a vyberte možnost Aplikace.

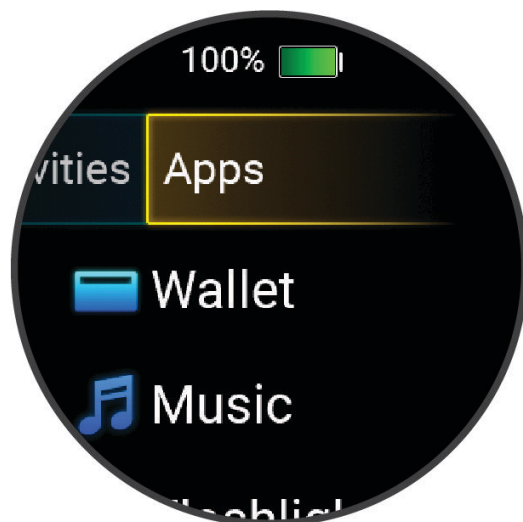

Ikona	Název	Více informací
	Alarmy	Nastavení budíku, strana 68
	Alternativní časové zóny	(Přidání alternativních časových zón, strana 33)
	Body Battery™	Body Battery, strana 28
	Kalendář	Zvolte pro zobrazení nadcházejících událostí z telefonu nebo kalendáře.
	Kalorie (kcal)	Zvolte pro zobrazení údaje o aktivních a klidových kaloriích v aktuálním dni.
	Výzvy	Zvolte pro zobrazení svého aktuálního pořadí v žebříčku (pokud se účastníte výzvy Garmin Connect).
	Trenér Garmin	Adaptivní tréninkové plány, strana 42
	Health Snapshot	Health Snapshot™, strana 16
	Srdeční tep	Prohlížení stručného doplňku srdečního tepu, strana 46
	Stav VST	Stav variability srdečního tepu, strana 29
	HYDRATACE	Sledování hydratace, strana 32
	Minuty intenzivní aktivity	Minuty intenzivní aktivity, strana 40
	Poslední aktivita	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity.
	Poslední golf	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity golfu a golfové historie.
	Poslední záběr	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity záběrů na invalidním vozíku a historie záběrů.
	Poslední jízda	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity jízdy na kole a historie cyklistiky.
	Poslední běh	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity běhu a historie běhu.
	Posl. sil. trénink	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity silového tréninku a historie silového tréninku.
	Poslední plavání	Zvolte pro zobrazení stručného souhrnu naposledy zaznamenané aktivity plavání a historie plavání.
	Světla	Používání ovládacích prvků kamery Varia, strana 33
	Messenger	Aplikace Garmin Messenger, strana 65

Ikona	Název	Více informací
	Hudba	Hudba, strana 56
	Zdřímnutí	Výběrem spustíte časovač zdřímnutí a nastavíte alarm, který vás probudí.
	Oznámení	Aktivace oznámení Bluetooth, strana 61
	Pulzní oxymetr	Pulzní oxymetr, strana 50
	Regenerace	Zvolte pro zobrazení doby regenerace. Maximální doba je 4 dny a minimální doba je 6 hodin.
	Dýchání	Zvolte pro zobrazení historie dechové frekvence. Můžete také absolvovat dechové cvičení, které vám pomůže uvolnit se.
	Spánkový poradce	Zvolte pro zobrazení doporučené potřeby spánku na základě historie spánku, historie aktivit, stavu VST a zdřímnutí.
	Skóre spánku	Zvolte pro zobrazení skóre spánku na základě kvality a délky spánku během poslední noci.
	Kroky	Automatický cíl, strana 39
	Stopky	Použití stopek, strana 68
	Stres	Používání stručného doplňku měření úrovně stresu, strana 29
	Časovač	Spuštění odpočítavače času, strana 68
	Tipy	Zvolte pro zobrazení interaktivních tipů k používání hodinek. Můžete také naskenovat přímý odkaz na web support.garmin.com , kde najdete návod k obsluze hodinek.
	Peněženka	Zvolte pro otevření peněženky Garmin Pay (Garmin Pay, strana 36).
	Počasí	Zvolte pro zobrazení aktuální předpovědi počasí a aktuálních podmínek.
	Zdraví žen	Sledování menstruačního cyklu, strana 30

Úprava seznamu aktivit a aplikací

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** nebo **Aplikace**.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li některou aktivitu nebo aplikaci přidat, vyberte ikonu .
 - Chcete-li aktivitu nebo aplikaci odebrat, vyberte ji a stiskněte ikonu .
 - Chcete-li změnit pořadí seznamu, vyberte požadovanou aktivitu nebo aplikaci, přidržte ikonu  a položku přetáhněte do požadované pozice.

Nastavení aktivit a aplikací

Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit datové obrazovky a aktivovat upozornění, alarmy a tréninkové funkce. U různých aktivit mohou být k dispozici různá nastavení.

Stiskněte tlačítko , vyberte požadovanou aktivitu a zvolte  > **Nastavení**.

2 hráči: Nastaví, aby skórkarta ukládala skóre pro dva hráče.

POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici pouze během kola. Dané nastavení musíte zapnout při každém započatém kole.

Barva zvýraznění: Nastaví zdůrazněnou barvu pro jednotlivé aktivity, a umožní tak určit, která je aktivní.

Alarmy: Umožňuje nastavit tréninková upozornění pro aktivitu ([Upozornění aktivity, strana 21](#)).

Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap® ([Auto Lap, strana 22](#)).

Auto Pause: Nastaví hodinky, aby přestaly zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu ([Použití funkce Auto Pause®, strana 23](#)).

Aut. odpočinek: Umožňuje hodinkám automaticky rozpoznat, kdy během plavání v bazénu odpočíváte, a vytvořit interval odpočinku.

Automatické procházení: Umožní automaticky procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže je zapnut časovač ([Použití funkce Automatické procházení, strana 23](#)).

Autom. sada: Umožní hodinkám automaticky zapnout a vypnout sadu cvičení během silového tréninku.

Sdílení srdečního tepu: Zapne automatické vysílání dat o srdečním tepu, když zahájíte aktivitu ([Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin, strana 47](#)).

Přenos do GameOn: Umožňuje automatický přenos biometrických dat do aplikace Garmin GameOn po zahájení herní aktivity ([Používání aplikace Garmin GameOn™, strana 7](#)).

Výzvy hole: Po každém detekovaném úderu zobrazí výzvu, abyste zadali, kterou golfovou hůl jste použili.

Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 21](#)).

Jednotka vzdálenosti: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Délka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou golfový míček urazí při odpalu.

Upravit hmot.: Umožňuje vám přidávat hmotnost u cvičení nastavenou během silového tréninku nebo kardio aktivity.

Alarmy ukončení: Nastaví upozornění na ukončení meditace.

GPS: Umožňuje nastavit režim antény GPS ([Změna nastavení GPS, strana 23](#)).

Režim skákání: Nastaví cíl aktivity skákání přes švihadlo na určitý čas, počet opakování nebo bez limitu.

Typ meditace: Nastavení aktivity meditace na řízenou, vlastní nebo s otevřeným koncem.

Velikost bazénu: Umožňuje nastavit délku bazénu pro plavání v bazénu ([Nastavení velikosti bazénu, strana 8](#)).

Dotázat se: Aktivuje nebo deaktivuje nastavování velikosti bazénu před každou aktivitou plavání v bazénu.

Přejmenovat: Nastaví název aktivity.

Počítání opak.: Zapíná a vypíná počítání opakování během silového tréninku.

Skórování: Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre, když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.

Způsob skórování: Při hraní golfu slouží k nastavení metody skórování na hru na rány nebo skórování Stableford.

Vlastní hodnocení: Nastaví, jak často budete hodnotit pociťované úsilí při aktivitě ([Vyhodnocení aktivity, strana 4](#)).

Sled. statistik: Aktivuje sledování statistik při hraní golfu.

Stav: Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre, když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.

Turnajový režim: Vypne funkce, které nejsou během oficiálních golfových turnajů povoleny.

Vibrační upozornění: Aktivuje upozornění na nádech a výdech během dechového cvičení.

Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky můžete přizpůsobit na základě svých tréninkových cílů nebo volitelného příslušenství. Můžete například přizpůsobit jednu z datových obrazovek tak, aby zobrazovala vaše tempo okruhu nebo zóny srdečního tepu (*Datová pole, strana 77*).

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Zvolte možnost .
- 4 Vyberte nastavení aktivity.
- 5 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 6 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
- 7 Vyberte jednu nebo více možností:

POZNÁMKA: Pro všechny aktivity nejsou dostupné všechny možnosti.

- Chcete-li upravit styl a počet datových polí na jednotlivých datových obrazovkách, vyberte možnost **Rozvržení**.
- Chcete-li upravit pole na datové obrazovce, vyberte požadovanou obrazovku a zvolte možnost **Upravit datová pole**.
- Chcete-li některou datovou obrazovku zobrazit nebo skrýt, přepněte u ní přepínač do požadované polohy.
- Chcete-li zobrazit nebo skrýt obrazovku s ukazatelem zón srdečního tepu, vyberte možnost **Zóna měření ST**.

Upozornění aktivity

Můžete nastavit upozornění pro jednotlivé aktivity. Tato upozornění vám mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle nebo zvýšit povědomí o okolním prostředí. Některá upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Některá upozornění vyžadují volitelné příslušenství, např. snímač srdečního tepu nebo snímač kadence. Existují tři typy upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah a opakovaná upozornění.

Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozornily, když spálíte určený počet kalorií.

Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje, kdykoli bude hodnota hodinek nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Hodinky můžete například nastavit tak, aby vás upozornily na tempo rychlejší než 10 minut na míli a pomalejší než 15 minut na míli.

Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když hodinky zaznamenají konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozorňovaly každých 30 minut.

Název upozornění	Typ upozornění	Popis
Kadence	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty kadence.
Kalorie	Událost, opakované	Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské	Událost, opakované	Můžete vybrat stávající zprávu nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ upozornění.
Vzdálenost	Opakované	Můžete nastavit interval vzdálenosti.
Srdeční tep	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty srdečního tepu nebo zvolit změny rozsahů (<i>Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 48</i>).
Tempo	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty tempa.
Běh/Chůze	Opakované	Můžete nastavit přestávky v chůzi v pravidelných intervalech.
Rychlost	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty rychlosti.
Rychlost záběrů	Rozsah	Můžete si nastavit horní a dolní hodnotu pro počet záběrů za minutu.
Čas	Událost, opakované	Můžete nastavit časový interval.

Nastavení alarmu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 3 Vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Alarmy**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li k aktivitě přidat nové upozornění, vyberte možnost **Přidat novou položku**.
 - Chcete-li upravit stávající upozornění, vyberte jeho název.
- 6 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
- 7 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo zadejte vlastní hodnotu alarmu.
- 8 V případě potřeby upozornění zapněte.

V případě upozornění na události a opakovaných upozornění se při každém dosažení hodnoty upozornění zobrazí zpráva (*Upozornění aktivity, strana 21*). V případě upozornění na rozsah se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).

Auto Lap

Označování kol pomocí funkce Auto Lap

V hodinkách si můžete nastavit funkci Auto Lap tak, aby automaticky označovala okruhy na určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou 1 míli nebo 5 kilometrů).

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 3 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Auto Lap**.
- 4 Zadejte vzdálenost počítanou jako jeden okruh.
- 5 Funkci Auto Lap zapnete nebo vypnete nastavením přepínače do požadované polohy.

Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro daný okruh. Pokud jsou zapnuty vibrace, hodinky také vibrují (*Nastavení systému, strana 69*).

Použití funkce Auto Pause

Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení stopek, když se zastavíte nebo když vaše tempo či rychlost klesne pod určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita obsahuje semaforey nebo jiná místa, kde musíte zpomalit nebo zastavit.

POZNÁMKA: Když je časovač vypnut nebo pozastaven, hodinky nezaznamenávají data aktivity.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

3 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Auto Pause**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

POZNÁMKA: Pro všechny aktivity nejsou dostupné všechny možnosti.

- Chcete-li časovač automaticky zastavit, jakmile se přestanete pohybovat, zvolte možnost **Při zastavení**.
- Chcete-li časovač automaticky zastavit, když vaše tempo klesne pod stanovenou hodnotu, zvolte možnost **Tempo**.
- Chcete-li časovač automaticky zastavit, když vaše rychlost klesne pod stanovenou hodnotu, zvolte možnost **Rychl.**

Použití funkce Automatické procházení

Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

3 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Automatické procházení**.

4 Vyberte rychlost zobrazování.

Změna nastavení GPS

Další informace o systému GPS naleznete na stránce garmin.com/aboutGPS.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **GPS**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vybráním možnosti **Vypnuto** vypnete funkci GPS pro aktivitu.
- Výběrem možnosti **Pouze GPS** aktivujete satelitní systém GPS.
- Výběrem možnosti **Všechny systémy** aktivujete více satelitních systémů.

POZNÁMKA: Při kombinování systému GPS s dalším satelitním systémem můžete vybit baterii rychleji než při použití samostatného systému GPS.

Vzhled

Můžete si upravit vzhled ciferníku a funkce rychlého přístupu v seznamu stručných doplňků a menu ovládacích prvků.

Nastavení vzhledu hodinek

Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu Connect IQ.

Změna vzhledu hodinek

Můžete si vybrat z několika předinstalovaných vzhledů hodinek nebo použít vzhled Connect IQ, který si do hodinek stáhnete (*Stahování funkcí Connect IQ, strana 64*). Předinstalovaný vzhled si také můžete upravit (*Úprava vzhledu hodinek, strana 24*) nebo si můžete vytvořit zcela nový (*Vytvoření vlastního vzhledu hodinek, strana 24*).

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posunutím prstu doprava nebo doleva můžete procházet dostupné vzhledy hodinek.
- 4 Klepnutím na obrazovku vyberte vzhled hodinek.

Vytvoření vlastního vzhledu hodinek

Můžete si nastavit nový vzhled hodinek volbou rozvržení, barev a dalších údajů.

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posuňte prstem doleva a vyberte možnost **+**.
- 4 Vyberte typ vzhledu hodinek.
- 5 Vyberte typ pozadí.
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů přepínáte mezi různými možnostmi pozadí. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 7 Posunutím nahoru a dolů přepínáte mezi analogovým a digitálním zobrazením. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 8 Vyberte postupně všechna datová pole, která chcete upravit, a zvolte, co se v nich má zobrazovat. Bílý rámeček označuje nastavitelná datová pole pro dané zobrazení.
- 9 Posunutím doleva si upravíte indikátory času.
- 10 Posunutím nahoru nebo dolů procházíte jednotlivé indikátory času. Klepnutím zobrazený indikátor času vyberete.
- 11 Posunutím nahoru nebo dolů přepínáte mezi jednotlivými barvami zvýraznění. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 12 Stiskněte tlačítko **(A)**.
Hodinky nastaví nový vzhled jako aktivní vzhled hodinek.

Úprava vzhledu hodinek

Styl a datová pole na obrazovce hodinek si můžete upravit podle svého.

POZNÁMKA: Některé vzhledy hodinek nelze upravovat.

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posunutím prstu doprava nebo doleva můžete procházet dostupné vzhledy hodinek.
- 4 Vyberte tlačítko  a upravte vzhled hodinek.
- 5 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
- 6 Jednotlivé možnosti můžete procházet posunutím nahoru nebo dolů.
- 7 Stisknutím tlačítka **(A)** požadovanou možnost vyberete.
- 8 Klepnutím na obrazovku vyberte vzhled hodinek.

Stručné doplňky

V hodinkách jsou předinstalované stručné doplňky nabízející rychlý přístup k informacím (*[Prohlížení stručných doplňků, strana 27](#)*). Některé stručné doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu telefonu.


Některé stručné doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné. Můžete je přidat do seznamu stručných doplňků ručně (*[Úprava seznamu stručných doplňků, strana 28](#)*).

Název	Popis
Alternativní časové zóny	Zobrazuje aktuální denní čas v dalších časových zónách.
Body Battery	Při celodenním nošení zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery a grafické znázornění úrovně za poslední hodiny (Body Battery, strana 28).
Kalendář	Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře telefonu.
Kalorie	Zobrazuje údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Výzvy	Zobrazuje vaše aktuální pořadí v žebříčku, pokud se účastníte výzvy Garmin Connect.
Trenér Garmin	Zobrazuje naplánované tréninky, když zvolíte adaptivní tréninkový plán Trenér Garmin ve svém účtu Garmin Connect. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu.
Health Snapshot	Zobrazí souhrny vašich uložených aktivit Health Snapshot (Health Snapshot™, strana 16).
Statistiky zdraví	Zobrazuje dynamické shrnutí aktuálních statistik vašeho zdraví. Hodnoty zahrnují srdeční tep, úroveň Body Battery, stres a další.
Srdeční tep	Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu (tepy/min) a graf průměrného klidového srdečního tepu (KST).
Historie	Zobrazuje historii činnosti a graf zaznamenaných aktivit.
Stav VST	Zobrazuje sedmidenní průměr noční variability vašeho srdečního tepu (Stav variability srdečního tepu, strana 29).
Hydratace	Umožňuje sledovat množství vypitých tekutin a postup směrem k dennímu cíli (Stahování funkcí Connect IQ, strana 64).
Minuty intenzivní aktivity	Sleduje dobu strávenou středně nebo vysoce intenzivní aktivitou, týdenní cíl minut intenzivní aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.
Poslední aktivita	Zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenané aktivity.
Poslední golf Poslední jízda Poslední běh Poslední silový trénink Poslední plavání Poslední záběr	Zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenané aktivity a historii příslušného sportu.
Světla	Ovládání cyklosvětel, pokud máte s hodinkami vívoactive 5 spárované světlo Varia.
Messenger	Zobrazuje konverzace v aplikaci Garmin Messenger™ a umožňuje vám odpovídat na zprávy z hodinek (Aplikace Garmin Messenger, strana 65).
Ovládání hudby	Ovládací prvky přehrávače hudby pro telefon nebo hodinky.
Zdřímnutí	Zobrazuje celkový čas zdřímnutí a míru zvýšení úrovně Body Battery. Můžete spustit časovač zdřímnutí a nastavit alarm, který vás probudí.
Oznámení	Upozorní, mimo jiné, na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích podle nastavení oznámení v telefonu (Aktivace oznámení Bluetooth, strana 61).

Název	Popis
Pulzní oxymetr	Umožňuje ručně změřit hodnotu kyslíku pulzním oxymetrem (Získávání hodnot z pulzního oxymetru, strana 50). Pokud jste příliš aktivní a měření pulzním oxymetrem se nezdaří, není měření zaznamenáno.
Záběry	V režimu invalidního vozíku sleduje celkový denní počet záběrů, cíl záběrů a data za poslední dny (Režim invalidního vozíku, strana 56).
Regenerace	Zobrazuje dobu regenerace. Maximální doba jsou čtyři dny.
Dýchání	Vaše aktuální dechová frekvence v počtu dechů za minutu a průměr za sedm dní. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat.
Skóre spánku	Zobrazí celkovou dobu spánku, skóre spánku a informace o spánkové fázi za předchozí noc.
Spánkový poradce	Uvádí doporučenou potřebu spánku na základě historie spánku, historie aktivit, stavu VST a zdímnutí.
Kroky	Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a údaje za předchozí dny.
Stres	Zobrazí aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat. Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu stanovit, není měření stresu zaznamenáno (Používání stručného doplňku měření úrovně stresu, strana 29).
Počasí	Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Zdraví žen	Zobrazuje aktuální stav sledování vašeho cyklu nebo těhotenství. Můžete si zobrazit a zaznamenat denní příznaky.

Prohlížení stručných doplňků

- Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru nebo dolů.

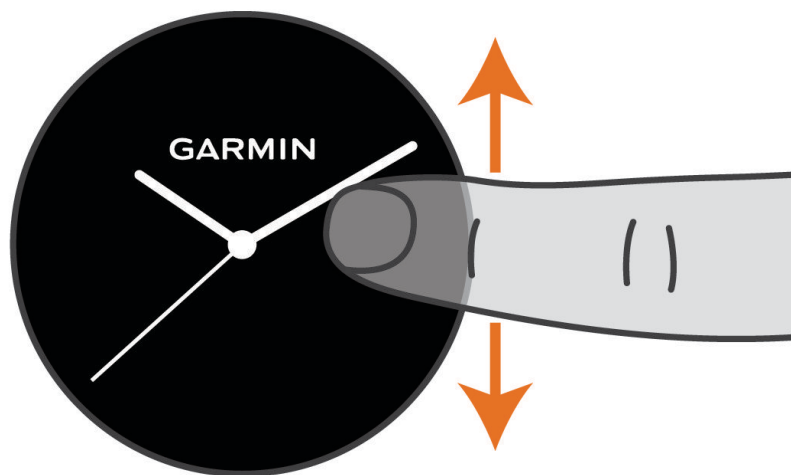

Hodinky prochází seznamem stručných doplňků.

- Výběrem stručného doplňku zobrazíte další informace.
- Přidržením tlačítka **B** si zobrazte další volby a funkce pro stručný doplněk.

Úprava seznamu stručných doplňků

- 1 Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru nebo dolů.
Hodinky prochází seznamem stručných doplňků.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte stručný doplněk.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete doplněk ze seznamu odebrat, vyberte ikonu **X**.
 - Pokud chcete změnit umístění doplňku v seznamu, vyberte a přidržte ikonu  a přetáhněte doplněk do požadované pozice.
- 5 Pokud chcete do seznamu přidat nový doplněk, vyberte možnost **+**.

Body Battery


Hodinky analyzují odchylky tepové frekvence, úroveň stresu, kvalitu spánku a data aktivity, aby mohly určit vaši celkovou úroveň Body Battery. Stejně jako ukazatel paliva v autě udává množství dostupných zásob energie. Rozsah úrovně Body Battery je od 5 do 100, kde 5 až 25 je nízká rezerva energie, 26 až 50 je střední rezerva energie, 51 až 75 je vysoká rezerva energie a 76 až 100 je velmi vysoká rezerva energie.

Hodinky můžete synchronizovat s účtem Garmin Connect a zobrazit vždy nejaktuálnější úroveň Body Battery, dlouhodobé tendence a další detaily ([Tipy na vylepšení dat Body Battery, strana 28](#)).

Zobrazení stručného doplňku Body Battery

Stručný doplněk Body Battery zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery.

- 1 Stručný doplněk Body Battery si zobrazíte přejetím prstem nahoru nebo dolů.
POZNÁMKA: Stručný doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Úprava seznamu stručných doplňků, strana 28](#)).
- 2 Výběrem stručného doplňku zobrazíte graf s vašimi údaji funkce Body Battery od půlnoci.

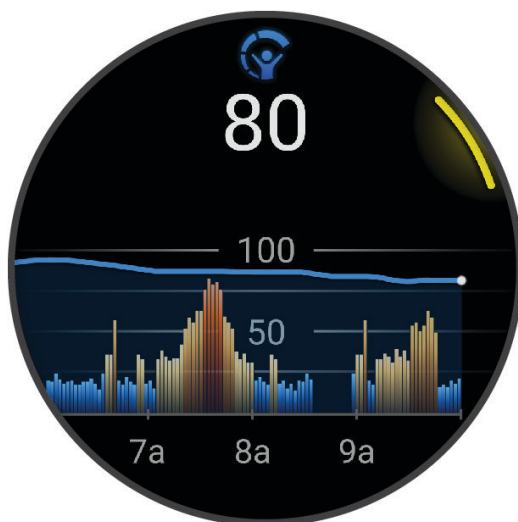


- 3 Posunutím nahoru si zobrazíte kombinovaný graf úrovně Body Battery a úrovně stresu.

Tipy na vylepšení dat Body Battery

- Pokud budete mít hodinky na sobě během spánku, získáte přesnější výsledky.
- Dobrý spánek zvýší vaši úroveň Body Battery.
- Náročná aktivita, vysoký stres a nekvalitní spánek úroveň Body Battery rychle snižují.
- Příjem jídla a stimulantů, jako je kofein, nemá na hodnotu Body Battery žádný vliv.

Stav variability srdečního tepu

Hodinky analyzují hodnoty srdečního tepu na zápěstí během spánku a určují variabilitu srdečního tepu (VST). Trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a zdravé návyky – to vše ovlivňuje variabilitu srdečního tepu. Hodnoty VST se mohou značně lišit v závislosti na pohlaví, věku a úrovni kondice. Vyvážený stav VST může značit pozitivní známky zdraví, jako je dobrý poměr mezi tréninkem a regenerací, lepší kardiovaskulární kondice a odolnost vůči stresu. Nevyvážený nebo špatný stav může být známkou únavy, zvýšené potřeby regenerace nebo většího stresu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít hodinky na sobě během spánku. Hodinky vyžadují tři týdny konzistentních údajů o spánku, aby mohly zobrazit stav variability srdečního tepu.

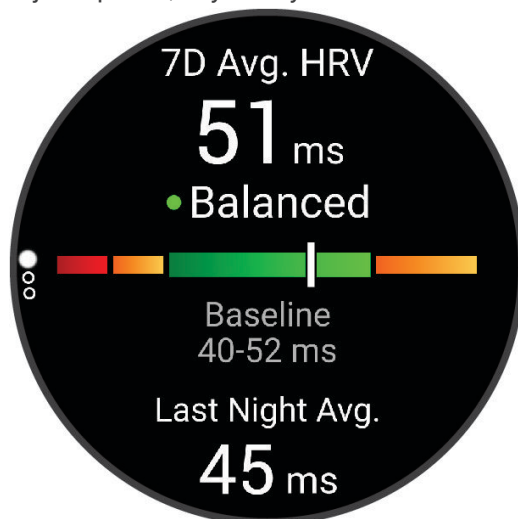

Stav	Popis
Vyvážená	Váš sedmidenní průměr VST je v rozmezí základní hodnoty.
Nevyvážená	Váš sedmidenní průměr VST je vyšší nebo nižší než základní hodnota.
Nízká	Váš sedmidenní průměr VST je výrazně nižší než základní hodnota.
Špatná Žádný stav	Vaše průměrné hodnoty VST jsou výrazně pod normou pro váš věk. Žádný stav znamená nedostatek dat k odvození průměru za sedm dní.

Hodinky můžete synchronizovat se svým účtem Garmin Connect a zobrazit si aktuální stav variability srdečního tepu, trendy a vzdělávací zpětnou vazbu.

Používání stručného doplňku měření úrovně stresu

Stručný doplněk měření úrovně stresu zobrazuje vaši aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu od půlnoci. Může vám také nabídnout dechové cvičení, které vám pomůže se zklidněním.

- 1 Sedněte si nebo přerušte aktivitu a posunutím prstu nahoru nebo dolů si otevřete stručný doplněk měření úrovně stresu.

TIP: Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu posoudit, místo naměřené hodnoty se zobrazí zpráva. Hodnotu stresu si můžete zkontrolovat znovu po několika minutách klidu.

- 2 Klepnutím na stručný doplněk zobrazíte graf úrovně stresu od půlnoci.

Modré sloupce označují období klidu. Žluté sloupce označují období stresu. Šedé sloupce označují období, kdy jste byli natolik aktivní, že úroveň stresu nebylo možné určit.

- 3 Chcete-li zahájit dechové cvičení, posuňte prstem nahoru a vyberte ikonu ✓.

Doba regenerace

Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem srdečního tepu (na zápěstí nebo hrud') a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na další náročný trénink.

POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad hodnoty VO2 Max a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší výkonnosti.

Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další tvrdý trénink. Zařízení průběžně aktualizuje vaši dobu regenerace na základě změn ve spánku, stresu, relaxaci a fyzické aktivitě.

Zobrazení doby regenerace

Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 55](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 48](#)).

- 1 Rozběhněte se.
- 2 Po doběhnutí vyberte možnost .
- 3 Gestem posunutí nahoru zobrazíte souhrn dat aktivity a dobu regenerace.

Maximální doba regenerace jsou 4 dny.

Zklidnění srdečního tepu

Pokud při tréninku používáte kompatibilní snímač srdečního tepu na zápěstí či na hrud', můžete si po každé aktivitě zjistit hodnotu zklidnění srdečního tepu. Tato hodnota určuje rozdíl mezi srdečním tepem při tréninku a srdečním tepem dvě minuty po jeho ukončení. Modelová situace: Po běžeckém tréninku vypnete časovač. Vaše tepová frekvence je v tu chvíli 140 tepů/min. Po dvou minutách odpočinku je vaše tepová frekvence 90 tepů/min. Hodnota zklidnění srdečního tepu je tedy 50 tepů/min. (140 mínus 90). Některé studie dávají hodnotu zklidnění srdečního tepu do souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší čísla obvykle značí zdravější srdce.

TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení mohlo vaši hodnotu zklidnění srdečního tepu vypočítat.

POZNÁMKA: Zklidnění srdečního tepu se nevypočítává pro méně náročné aktivity, jako je jóga.

Zdraví žen

Sledování menstruačního cyklu

Menstruační cyklus je důležitou součástí vašeho zdraví. Hodinky můžete využít k zaznamenávání fyzických příznaků, libida, sexuální aktivity, dnů ovulace a dalších údajů ([Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu, strana 31](#)). Funkci můžete nastavit v nastavení Statistiky zdraví aplikace Garmin Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.

- Sledování menstruačního cyklu a podrobnější informace
- Fyzické a pocitové příznaky
- Předpověď menstruace a plodných dnů
- Informace o zdraví a výživě

POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect můžete přidávat nebo odebírat stručné doplňky.

Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu

Pokud chcete v hodinkách vívoactive 5 zaznamenávat informace o menstruačním cyklu, je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect sledování menstruačního cyklu.

- 1 Posunutím prstu zobrazíte stručný doplněk sledování zdraví žen.
- 2 Klepněte na dotykový displej.
- 3 Vyberte možnost **+**.
- 4 Pokud je dnes den menstruace, vyberte možnost **Den menstruace** > **✓**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pro hodnocení menstruačního krvácení od slabého po silné vyberte možnost **Krvácení**.
 - Fyzické příznaky, jako akné, bolesti zad nebo únavu, zaznamenáte pomocí možnosti **Příznaky**.
 - Náladu zaznamenáte pomocí možnosti **Nálada**.
 - Výtok zaznamenáte pomocí možnosti **Výtok**.
 - Den ovulace označíte pomocí možnosti **Den ovulace**.
 - Sexuální aktivitu zaznamenáte pomocí možnosti **Sexuální aktivita**.
 - Úroveň libida zaznamenáte pomocí možnosti **Libido**.
 - Den menstruace označíte pomocí možnosti **Den menstruace**.

Sledování těhotenství

Funkce sledování těhotenství zobrazuje týdenní aktualizace o těhotenství a poskytuje informace o zdraví a výživě. Pomocí svých hodinek můžete zaznamenávat fyzické a emoční příznaky, hodnoty glukózy v krvi a pohyby dítěte (*Zaznamenávání údajů o těhotenství, strana 31*). Funkci můžete nastavit v nastavení Statistiky zdraví aplikace Garmin Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.

Zaznamenávání údajů o těhotenství

Chcete-li zaznamenávat údaje, musíte v aplikaci Garmin Connect nastavit sledování těhotenství.

- 1 Posunutím prstu zobrazíte stručný doplněk sledování zdraví žen.



- 2 Klepněte na dotykový displej.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Příznaky** a zadejte fyzické příznaky, náladu a další.
 - Vyberte možnost **Glukóza v krvi** a zadejte úroveň glukózy před a po jídle a před spaním.
 - Vyberte možnost **Pohyb** a použijte stopky či časovač k zaznamenání pohybu dítěte.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Sledování hydratace

Můžete sledovat svůj denní příjem tekutin, aktivovat si cíle a připomenutí a nastavit velikost nádoby, kterou používáte nejčastěji. Pokud si aktivujete automatické cíle, ve dnech, kdy zaznamenáte aktivitu, se cíl automaticky zvýší. Když cvičíte, potřebujete více tekutin, abyste vyrovnali ztráty pocením.

POZNÁMKA: Pomocí aplikace Connect IQ můžete přidávat nebo odebírat stručné doplňky.

Používání stručného doplňku sledování hydratace

Stručný doplněk sledování hydratace zobrazuje váš příjem tekutin a denní cíl hydratace.

- 1 Stručný doplněk zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte stručný doplněk a přidejte svůj příjem tekutin.



- 3 Za každou porci zkonsumované tekutiny stiskněte ikonu **+** (1 šálek, 8 uncí nebo 250 ml).
- 4 Pokud chcete příjem tekutin navýšit o objem nádoby, vyberte nádobu.
- 5 Přidržením tlačítka **B** si můžete stručný doplněk přizpůsobit.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit jednotky měření, vyberte možnost **Jednotky**.
 - Chcete-li aktivovat dynamické denní cíle, které se automaticky zvýší po zaznamenání aktivity, vyberte možnost **Cíl automatického navýšení**.
 - Chcete-li aktivovat připomenutí hydratace, vyberte možnost **Alarmy**.
 - Chcete-li upravit velikost nádob, vyberte možnost **Nádoby**, zvolte nádobu a jednotky měření a zadejte velikost nádoby.

Aktualizace polohy pro počasí

- 1 Posunutím prstu nahoru nebo dolů zobrazte stručný doplněk Počasí.
- 2 Výběrem doplňku si zobrazíte aktuální počasí ve vaší lokalitě.
- 3 Přidržte tlačítko **B**.
- 4 Vyberte možnost **Možnosti počasí** > **Aktualizovat aktuální polohu**.
- 5 Vyčkejte, až hodinky naleznou satelity (*Vyhledání satelitních signálů, strana 76*).

Změna jednotek měření teploty a tlaku

- 1 Posunutím prstu nahoru nebo dolů zobrazte stručný doplněk Počasí.
- 2 Výběrem doplňku si zobrazíte aktuální počasí ve vaší lokalitě.
- 3 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 4 Vyberte **Možnosti počasí**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit jednotky měření teploty, vyberte možnost **Teplota**.
 - Chcete-li změnit jednotky měření, tlaku, vyberte možnost **Tlak**.

Přidání alternativních časových zón

Pomocí stručného doplňku Alternativní časové zóny si můžete zobrazit aktuální čas v jiných časových zónách.

POZNÁMKA: Stručný doplněk Alternativní časové zóny budete možná muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Úprava seznamu stručných doplňků, strana 28](#)).

- 1 Posunutím prstu nahoru nebo dolů zobrazte stručný doplněk Alternativní časové zóny.
- 2 Vyberte stručný doplněk a přidejte časovou zónu.
- 3 Vyberte možnost **Nová zóna**.
- 4 Vyberte region.
- 5 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 6 Vyberte časovou zónu.

Používání ovládacích prvků kamery Varia

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce zakazují nebo omezují nahrávání videa, zvuku nebo snímků, případně vyžadují, aby všechny zúčastněné strany o nahrávání věděly a vyjádřily s ním souhlas. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony, vyhláškami a omezeními v jurisdikci, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Před použitím ovládacích prvků kamery Varia musíte příslušenství nejprve spárovat se svými hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 54](#)).

- 1 Přidejte si na své hodinky stručný doplněk **Světla** ([Stručné doplňky, strana 25](#)).
Pokud hodinky detekují kameru Varia, název stručného doplňku se změní na OVLÁDÁNÍ KAMERY.
- 2 Ve stručném doplňku **Světla** zvolte požadovanou akci:
 - Chcete-li změnit režim záznamu, vyberte možnost .
 - Chcete-li pořídit fotografii, vyberte možnost .
 - Chcete-li uložit videoklip, vyberte možnost .

Ovládací prvky

Menu ovládacích prvků vám umožňuje rychlý přístup k funkcím a možnostem hodinek. V menu ovládacích prvků můžete tyto volby přidávat a odebírat a měnit jejich pořadí ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 35](#)).

Na jakékoli obrazovce přidržíte tlačítko .



Ikona	Název	Popis
	Asistent	Zvolte pro odeslání žádosti o pomoc (<i>Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, strana 67</i>).
	Úspora baterie	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí funkce úspory baterie (<i>Nastavení správce baterie, strana 70</i>).
	Jas	Zvolte pro nastavení jasu displeje (<i>Přizpůsobení nastavení displeje, strana 69</i>).
	Sdílení srdečního tepu	Zvolte pro zapnutí vysílání srdečního tepu do spárovaného zařízení (<i>Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin, strana 47</i>).
	Nerušit	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit, ve kterém je ztmavená obrazovka a jsou vypnuté alarmy, upozornění a oznámení. Tento režim můžete například používat při sledování filmů.
	Najít můj telefon	Zvolte pro přehrání zvukového upozornění na spárovaném telefonu, pokud je v dosahu Bluetooth. Na obrazovce hodinek vivoactive 5 se zobrazí síla signálu Bluetooth, která se zvyšuje při přibližování k telefonu. Výběrem navigujte k telefonu ztracenému během aktivity s GPS (<i>Vyhledání telefonu ztraceného během aktivity s GPS, strana 61</i>).
	Uzamknout obrazovku	Zvolte pro uzamknutí tlačítek a dotykového displeje k zabránění nechtěným stisknutím a posunutím prstem.
	Připojení telefonu	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí technologie Bluetooth a připojení ke spárovanému telefonu.
	Vypnout	Zvolte pro vypnutí hodinek.
	Režim spánku	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí Režim spánku, nastavení časovače zdřímnutí nebo ručního záznamu zdřímnutí.
	Synchronizovat	Zvolte pro synchronizaci hodinek se spárovaným telefonem.
	Synchronizace času	Zvolte pro synchronizaci hodinek s časem vašeho telefonu nebo pomocí satelitů.

Úprava menu ovládacích prvků

V menu ovládacích prvků můžete přidávat nebo odebírat zkratky a měnit jejich pořadí (*Ovládací prvky, strana 34*).

1 Přidržte tlačítko .

Zobrazí se menu ovládacích prvků.

2 Vyberte možnost **Upravit**.

3 Vyberte zkratku, kterou chcete přizpůsobit.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete změnit umístění zkratky v menu ovládacích prvků, vyberte a přidržte ikonu  a přetáhněte zkratku do požadované pozice.
- Výběrem možnosti  zkratku z menu ovládacích prvků odeberete.

5 Pokud chcete do menu přidat zkratku, vyberte možnost .

Ranní zpráva

Na hodinkách se zobrazuje ranní zpráva podle nastavení vašeho obvyklého času probuzení. Stisknutím tlačítka zobrazíte podrobnosti, jako jsou údaje o počasí, spánku, stavu noční variability srdečního tepu a další data (*Vlastní úprava ranní zprávy, strana 36*).

Vlastní úprava ranní zprávy

POZNÁMKA: Tato nastavení můžete upravit na hodinkách nebo ve svém účtu Garmin Connect.

- 1 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Ranní zpráva**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Zobraz. zprávu** pro zapnutí nebo vypnutí ranní zprávy.
 - Vyberte možnost **Upravit zprávu** pro úpravu pořadí a typu dat, která se zobrazí ve vaší ranní zprávě.
 - Vyberte možnost **Vaše jméno** pro úpravu vašeho jména pro zobrazení.

Nastavení zkratky

Můžete si nastavit zkratku své oblíbené aplikace, stručného doplňku nebo ovládacího prvku, například peněženky Garmin Pay nebo ovladačů hudby.

- 1 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Zkratka**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte požadovanou zkratku.
 - Pokud chcete tlačítko nebo vzorec posunutí prstu deaktivovat, vyberte možnost **Vypnout**.

Garmin Pay

Funkce Garmin Pay umožňuje používat hodinky k nákupům v zařízeních, která tuto funkci podporují, prostřednictvím platebních karet spolupracujících finančních institucí.

Nastavení peněženky Garmin Pay

Do peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu **•••**.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay > Začínáme**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Placení hodinkami

Chcete-li pomocí hodinek platit za nákupy, musíte si nastavit alespoň jednu platební kartu.

Pomocí hodinek pak můžete platit v zařízeních, která tuto službu podporují.

1 Stiskněte tlačítko **A**.

2 Vyberte možnost **Aplikace > Peněženka**.

3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

POZNÁMKA: Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně, peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit v aplikaci Garmin Connect.

Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.



4 Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet, můžete posunutím kartu změnit.

5 Během 60 sekund přiložte displej hodinek ke čtečce platebního terminálu.

Po dokončení komunikace se čtečkou hodinky zavibrují a zobrazí symbol zaškrtnutí.

6 Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci dokončete.

TIP: Když zadáte heslo správně, můžete během následujících 24 hodin platit bez jeho opětovného zadávání, pokud mezitím hodinky nesundáte. Jestliže hodinky sundáte nebo deaktivujete zápisník srdečního tepu, musíte při platbě kód zadat znovu.

Přidání karty do peněženky Garmin Pay

Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat až 10 kreditních či debetních karet.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.

2 Vyberte možnost **Garmin Pay > : > Přidat kartu**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou kartu chcete použít.

Správa karet pro platby Garmin Pay

Jednotlivé karty můžete dočasně pozastavit nebo odstranit.

POZNÁMKA: V některých zemích mohou spolupracující finanční instituce některé funkce Garmin Pay omezit.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.

2 Vyberte možnost **Garmin Pay**.

3 Zvolte kartu.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li dočasně pozastavit nebo zrušit pozastavení karty, vyberte možnost **Pozastavit kartu**.
Chcete-li nakupovat prostřednictvím hodinek vívoactive 5, musí být karta aktivní.
- Chcete-li kartu odstranit, vyberte možnost .

Změna hesla pro funkci Garmin Pay

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete, bude nutné funkci Garmin Pay pro hodinky vívoactive 5 resetovat, vytvořit nové heslo a znovu zadat údaje z karty.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.

2 Vyberte možnost **Garmin Pay > Změnit heslo**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při příští platbě prostřednictvím hodinek vívoactive 5 musíte zadat nové heslo.

Trénink

Sjednocený stav tréninku

Když ve svém účtu Garmin Connect používáte více zařízení Garmin, můžete si určit, které z nich má být primárním zdrojem dat pro každodenní používání a pro účely tréninku.

V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●● > **Nastavení**.

Primární tréninkové zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro tréninkové metriky, jako je stav tréninku nebo zaměření zátěže.

Primární nositelné zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro zdravotní metriky, jako jsou kroky nebo spánek. Mělo by se jednat o hodinky, které nosíte nejčastěji.

TIP: S ohledem na co největší přesnost výsledků společnost Garmin doporučuje zařízení často synchronizovat s účtem Garmin Connect.

Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu

Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do hodinek vívoactive 5 synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin. Hodinky tak budou moci přesněji sledovat vaše tréninky a kondici. Můžete si například zaznamenat jízdu pomocí cyklopočítače Edge® a podrobnosti aktivity a dobu regenerace si pak zobrazit na hodinkách vívoactive 5.

Hodinky vívoactive 5 a další zařízení Garmin můžete synchronizovat do svého účtu Garmin Connect.

TIP: V aplikaci Garmin Connect si můžete určit primární tréninkové zařízení a primární nositelné zařízení (*Sjednocený stav tréninku, strana 38*).

Poslední aktivity a údaje o výkonu z ostatních zařízení Garmin se zobrazí ve vašich hodinkách vívoactive 5.

Sledování aktivity

Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den, uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, spálené kalorie a statistiky spánku pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.


Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí ve stručném doplňku kroků. Počet kroků je pravidelně aktualizován.

Když je aktivní režim invalidního vozíku, hodinky sledují jiné metriky, například místo kroků záběry (*Režim invalidního vozíku, strana 56*).

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Automatický cíl

Hodinky automaticky vytváří denní cílový počet kroků na základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho pohybu v průběhu dne hodinky zobrazují, jak se blížíte ke svému dennímu cíli ①.

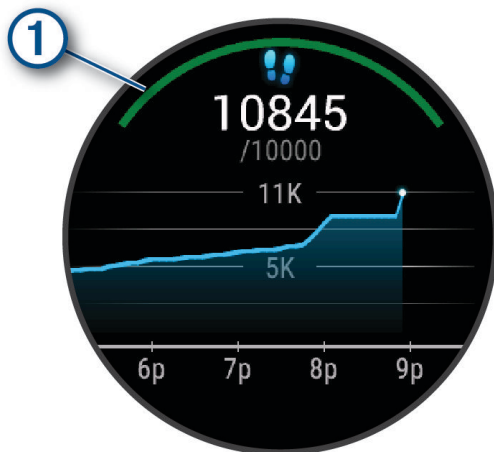

Když je zapnutý režim invalidního vozíku, hodinky nesledují kroky, ale záběry, a vytvářejí denní cíl záběrů (*Režim invalidního vozíku, strana 56*).

Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat nechcete, můžete si nastavit vlastní cíle ve svém účtu Garmin Connect.

Používání výzvy k pohybu

Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva. Pokud jsou zapnuty vibrace, hodinky také vibrují (*Nastavení systému, strana 69*).

Výzvu k pohybu resetujete krátkou procházkou (aspoň pár minut) nebo krátkým cvičením podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí výzvy k pohybu

- 1 Přidržte tlačítko ②.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Zdraví a wellness > Výzva pohybu > Zapnuto**.

Sledování spánku

Při spánku hodinky automaticky rozpoznají spánek a sledují vaše pohyby v běžné době spánku. Můžete si nastavit běžnou dobu spánku – buď v aplikaci Garmin Connect nebo v nastavení hodinek. Statistiky spánku sledují celkový počet hodin spánku, fáze spánku, pohyby ve spánku a skóre spánku. Spánkový poradce nabízí doporučení ohledně potřeby spánku založená na vaší historii spánku a aktivit, stavu VST a zdímnutích (*Stručné doplňky, strana 25*). Zdímnutí jsou doplňována do statistik spánku a mají vliv i na regeneraci. Podrobné statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

POZNÁMKA: Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuty oznámení a upozornění s výjimkou alarmů (*Použití režimu Nerušit, strana 62*).

Používání automatického sledování spánku

- 1 Noste hodinky i na spaní.
- 2 Nahrajte data o sledování spánku do účtu Garmin Connect (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 63*). Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect. Údaje o spánku (včetně zdímnutí) si můžete zobrazit na hodinkách vivoactive 5 (*Stručné doplňky, strana 25*).

Minuty intenzivní aktivity

Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).

Hodinky sledují intenzitu vaší aktivity a zaznamenávají dobu, kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Hodinky započítávají minuty střední aktivity společně s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut intenzivní aktivity zdvojnásobuje.

Minuty intenzivní aktivity

Vaše hodinky vivoactive 5 vypočítávají minuty intenzivní aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, hodinky počítají minuty středně intenzivní aktivity analyzováním počtu kroků za minutu.

- Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete, spustíte-li aktivitu s měřením času.
- Abyste získali co nejpresnější hodnoty klidového srdečního tepu, noste hodinky ve dne i v noci.

Move IQ

Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose. Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.

Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu chůze nebo běhu pomocí časových vymezení nastavených v aplikaci Garmin Connect nebo v nastaveních aktivit hodinek. Tyto aktivity se přidávají do vašeho seznamu aktivit.

Aktivace vlastního hodnocení

Když uložíte aktivitu, můžete zhodnotit pocítované úsilí a to, jak jste se během aktivity cítili. Informace o vlastním hodnocení si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

1 Stiskněte tlačítko **(A)**.

2 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

3 Vyberte možnost **^** > **Nastavení** > **Vlastní hodnocení**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li vlastní hodnocení vyplňovat pouze po tréninku, vyberte možnost **Pouze tréninky**.
- Chcete-li vlastní hodnocení vyplňovat po každé aktivitě, vyberte možnost **Vždy**.

Nastavení sledování aktivity

Přidrže tlačítko **(B)** a vyberte možnost **Nastavení** > **Sledování aktivity**.

Stav: Vypne funkce sledování aktivity.

Move IQ: Umožňuje zapnutí a vypnutí událostí Move IQ.

Automatické zahájení aktivity: Umožňuje hodinkám automaticky vytvářet a ukládat měřené aktivity, pokud funkce Move IQ rozpozná, že jdete nebo běžíte po určenou minimální dobu. Minimální dobu pro běh a chůzi si můžete nastavit.

Minuty intenzivní aktivity: Umožňuje nastavení zóny srdečního tepu pro minuty středně intenzivní aktivity a vyšší zónu srdečního tepu pro minuty intenzivní aktivity. Můžete také vybrat možnost Automaticky a použít výchozí algoritmus.

Vypnutí sledování aktivity

Když vypnete sledování aktivity, přestane se zaznamenávat počet kroků, minuty intenzivní aktivity, průběh spánku a aktivity Move IQ.

1 Podrže tlačítko **(B)**.

2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Sledování aktivity** > **Stav** > **Vypnuto**.

Tréninky

Hodinky vás mohou provést jednotlivými kroky tréninku. Každý krok tréninku má nastaveny konkrétní cíle, například vzdálenost, čas, počet opakování nebo jiné metriky. Hodinky disponují řadou předinstalovaných tréninků pro různé aktivity, například silový trénink, kardio cvičení, běh nebo cyklistiku. Další tréninky a tréninkové plány si můžete vytvořit nebo vyhledat v aplikaci Garmin Connect a přenést je do hodinek.

Pokud jsou hodinky v režimu invalidního vozíku, nabízejí tréninky pro aktivity záběrů, handbikingu a podobně (*Uživatelský profil, strana 55*).

Na hodinkách: Aplikaci Tréninky můžete otevřít ze seznamu aktivit a zobrazit si všechny tréninky aktuálně nahrané v hodinkách (*Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19*).

Můžete si také zobrazit svoji tréninkovou historii.

V aplikaci: Můžete vytvořit a vyhledat další tréninky nebo vybrat tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky, a přenést je do hodinek (*Trénink stažený ze služby Garmin Connect, strana 42*).

Můžete naplánovat tréninky.

Aktuální tréninky můžete aktualizovat a upravit.


Zahájení tréninku

Hodinky vás mohou provést jednotlivými kroky tréninku.

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **^** > **Tréninky**.
- 4 Vyberte trénink.

POZNÁMKA: V seznamu se zobrazí pouze tréninky kompatibilní s vybranou aktivitou.

TIP: Pokud je k dispozici mapa svalů **1**, klepněte na ni a podívejte se, na které skupiny svalů je trénink zaměřený.

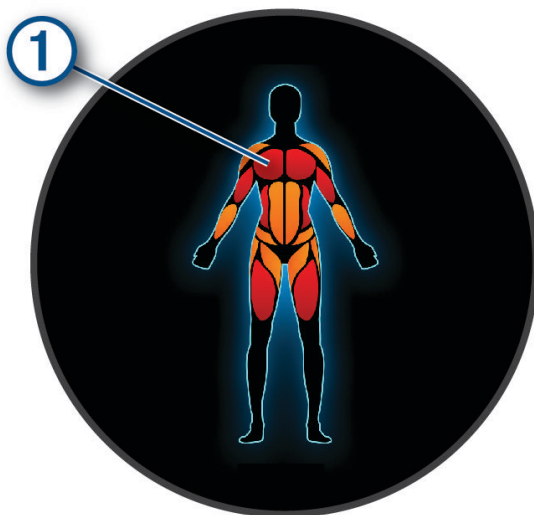

- 5 Posunutím prstu nahoru si můžete zobrazit jednotlivé kroky tréninku.
- 6 Stisknutím tlačítka **A** spustíte stopky aktivity.

Když začnete trénink, hodinky postupně zobrazují jednotlivé kroky, poznámky ke krokům (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální údaje tréninku.

Trénink stažený ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít založený účet služby Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 63](#)).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte ikonu ●●●.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Tréninky**.
- 3 Vyhledejte si trénink nebo si vytvořte a uložte nový.
- 4 Vyberte ikonu  nebo zvolte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Používání tréninkových plánů Garmin Connect

Než stáhnete a začnete používat tréninkový plán, je nutné mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 63](#)) a spárovat hodinky vívoactive 5 s kompatibilním telefonem.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Plány Trenér Garmin**.
- 3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.

Adaptivní tréninkové plány

Na vašem účtu Garmin Connect je k dispozici adaptivní tréninkový plán a Trenér Garmin, abyste dosáhli svých tréninkových cílů. Můžete například zodpovědět několik otázek a objevíte plán, který vám pomůže dokončit závod na 5 km. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu. Když spustíte plán, objeví se stručný doplněk Trenér Garmin v seznamu stručných doplňků na hodinkách vívoactive 5.

Spuštění tréninku pro daný den

Po odeslání tréninkového plánu do hodinek se v seznamu stručných doplňků objeví doplněk Trenér Garmin.

- 1 Přetáhnutím prstem po ciferníku zobrazíte stručný doplněk Trenér Garmin.
- 2 Vyberte stručný doplněk.

Pokud je trénink dané aktivity naplánován pro aktuální den, hodinky zobrazí název tréninku a vyzvou vás k jeho zahájení.
- 3 Vyberte trénink.
- 4 Výběrem možnosti **Zobrazit** si můžete zobrazit jednotlivé kroky tréninku; prohlížení zavřete posunutím doprava.
- 5 Vyberte možnost **Spustit trénink**.
- 6 Postupujte podle pokynů na displeji.

Zobrazení naplánovaných tréninků

Můžete si zobrazit tréninky naplánované v tréninkovém kalendáři a začít trénink.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte možnost **Tréninkový kalendář**.

Zobrazí se naplánované tréninky seřazené podle data.
- 5 Vyberte trénink.
- 6 Posunutím si zobrazíte kroky tréninku.
- 7 Stisknutím tlačítka  trénink spustíte.

Nastavení a alarmy zdraví a wellness

Přidrže tlačítko **(B)** a vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Zdraví a wellness**.

Srdeční tep: Viz [Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu, strana 47](#).

Výzva pohybu: Aktivuje funkci Výzva pohybu ([Používání výzvy k pohybu, strana 39](#)).

Alarmy stresu: Upozorní vás, když vám stresová období vyčerpají Body Battery ([Používání stručného doplňku měření úrovně stresu, strana 29](#)).

Alarmy odpoč.: Upozorní vás v případě, pokud jste měli chvíli odpočinku, která ovlivnila vaši Body Battery ([Body Battery, strana 28](#)).

Denní shrnutí: Aktivuje denní souhrn Body Battery, který se zobrazí několik hodin před obvyklou dobou usnutí. Denní souhrn nabízí přehled vlivu denního stresu a historie aktivit na vaši Body Battery ([Zobrazení stručného doplňku Body Battery, strana 28](#)).

Cíle: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na cíle, případně je zapnout při běžném používání mimo aktivity. Upozornění na cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.

Alarm přenesení váhy: Umožňuje nastavit časovač, který vám v režimu invalidního vozíku připomene, že máte přesunout váhu těla ([Režim invalidního vozíku, strana 56](#)).

Historie

Hodinky ukládají data až pro 200 hodin aktivit. Když synchronizujete data, můžete si v účtu Garmin Connect zobrazit neomezené množství aktivit, dat o sledování aktivit a údajů o sledování srdečním tepu ([Používání aplikace Garmin Connect, strana 63](#)) ([Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 64](#)).

Když se paměť hodinek zaplní, nejstarší data se přepíše.

Používání historie

1 Stiskněte tlačítko **(A)**.

2 Vyberte možnost **Aplikace > Historie**.

POZNÁMKA: Možná bude potřeba přidat aplikaci na domovskou obrazovku ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).

Hodinky zobrazí celkovou dobu aktivity v hodinách.

3 Vyberte možnost **•••** a zvolte požadovanou akci.

- Posunutím nahoru si zobrazíte předchozí aktivitu.
- Vyberte aktivitu a posunutím nahoru si zobrazíte doplňkové informace o této aktivitě.

4 Přidrže tlačítko **(B)** a zvolte požadovanou akci:

- Vyberte možnost **Zobrazení grafu** a můžete nastavit rozsah dat zobrazených v grafu historie.
- Vyberte možnost **Rekordy** a můžete si zobrazit své osobní rekordy v jednotlivých sportech.
- Vyberte možnost **Souhrny** a můžete si zobrazit týdenní a měsíční souhrny v jednotlivých sportech.
- Vyberte možnost **Možnosti** a můžete aktivity odstranit nebo vynulovat souhrny.

Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu

Před prohlížením dat zón srdečního tepu je nutné věnovat se aktivitě s měřením srdečního tepu a uložit ji. Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku.

1 Stiskněte tlačítko **(A)**.

2 Vyberte možnost **Aplikace > Historie**.

POZNÁMKA: Možná bude potřeba přidat aplikaci na domovskou obrazovku ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).

3 Zvolte možnost **•••**.

4 Posuňte prstem nahoru a zvolte požadovanou aktivitu.

5 Posunutím prstu nahoru si zobrazíte informace o zóně srdečního tepu.

Osobní rekordy

Po dokončení aktivity hodinky zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy zahrnují nejrychlejší čas pro několik typických závodních vzdáleností, nejvyšší hmotnost pro hlavní pohyby při silových aktivitách a nejdelší běh, jízdu nebo plavání. Mezi osobní rekordy u aktivit na vozíku patří záběry, handbike a série splněných cílů.

Zobrazení osobních rekordů

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Historie**.
POZNÁMKA: Možná bude potřeba přidat aplikaci na domovskou obrazovku ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).
- 3 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **Rekordy**.
- 5 Vyberte sport.

Vymazání osobních rekordů

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Historie**.
POZNÁMKA: Možná bude potřeba přidat aplikaci na domovskou obrazovku ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).
- 3 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **Rekordy**.
- 5 Vyberte sport.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte požadovaný rekord a zvolte možnost **Vymazat záznam**.
 - Vyberte možnost **Vymazat všechny záznamy**.
- 7 Vyberte možnost **✓**.

Zobrazení souhrnů dat

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Historie**.
POZNÁMKA: Možná bude potřeba přidat aplikaci na domovskou obrazovku ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).
- 3 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **Souhrny**.
- 5 Vyberte sport.
- 6 Vyberte možnost **Týdně** nebo **Měsíčně**.

Odstranění historie

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Historie**.
POZNÁMKA: Možná bude potřeba přidat aplikaci na domovskou obrazovku (*Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19*).
- 3 Přidržte tlačítko **B**.
- 4 Vyberte možnost **Možnosti**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Odstranit všechny aktivity** odstraníte z historie všechny aktivity.
 - Výběrem možnosti **Vynulovat celkové souhrny** vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
- 6 Vyberte možnost **✓**.

Funkce pro srdeční tep

Hodinky vívoactive 5 jsou vybaveny snímačem srdečního tepu na zápěstí, a jsou také kompatibilní s hrudními snímači srdečního tepu (prodávají se samostatně). Údaje o srdečním tepu si můžete zobrazit ve stručném doplňku srdečního tepu. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, při zahájení aktivity hodinky použijí údaje z hrudního snímače.

Sledování tepové frekvence na zápěstí


Jak hodinky nosit

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte. Další informace naleznete na adrese garmin.com/fitandcare.

- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi.

POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně. Přesnějšího měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se hodinky nebudou při běhání nebo cvičení posunovat. Při měření pulzním oxymetrem zůstaňte v klidu.

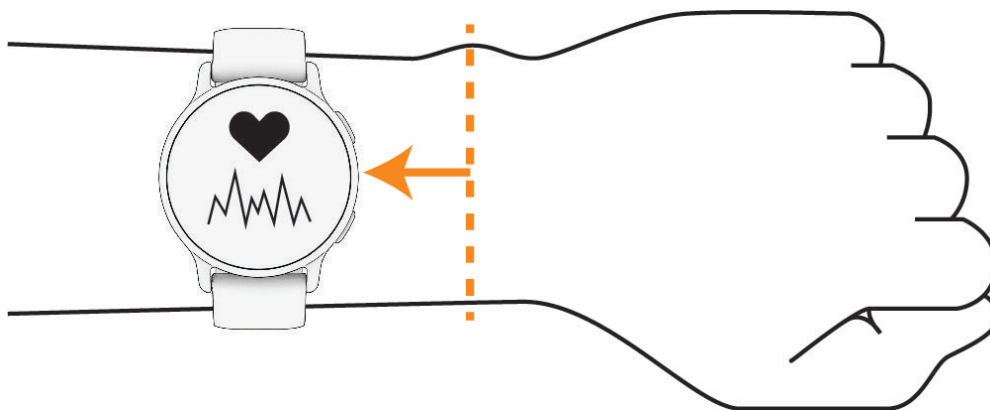

POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně hodinek.

- Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí najdete v části *Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu*, strana 46.
- Další informace o snímači pulzního oxymetru najdete v části *Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru*, strana 51.
- Podrobnější informace o přesnosti najdete na stránce garmin.com/ataccuracy.

- Další informace o používání hodinek a péči o ně najdete na stránce garmin.com/fitandcare.

Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu

Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Než si hodinky nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod hodinkami opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního tepu na zadní straně hodinek.
- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se rozsvítí ikona ♥.
- Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než začnete se samotnou aktivitou.

POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehejte se uvnitř.

- Po každém tréninku hodinky opláchněte pod tekoucí vodou.


Prohlížení stručného doplňku srdečního tepu

Stručný doplněk srdečního tepu ukazuje váš aktuální srdeční tep v tepech za minutu (bpm). Podrobnější informace o přesnosti tepové frekvence najdete na stránce garmin.com/ataccuracy.

- 1 Přejetím prstem po ciferníku nahoru nebo dolů zobrazíte stručný doplněk srdečního tepu.

POZNÁMKA: Stručný doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Úprava seznamu stručných doplňků, strana 28](#)).

- 2 Výběrem doplňku si zobrazíte momentální tepovou frekvenci v tepech za minutu (bpm) a graf srdečního tepu za uplynulé 4 hodiny.

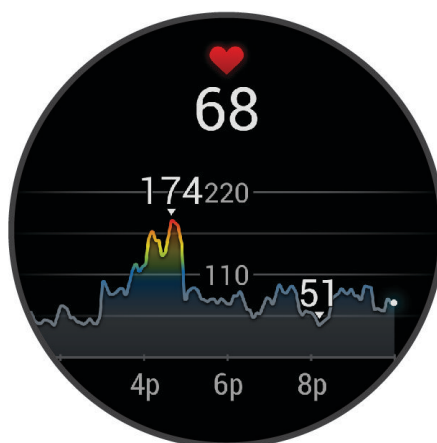

- 3 Klepněte na graf a posunutím doleva nebo doprava ho můžete procházet.
- 4 Posunutím prstu nahoru zobrazíte průměrné klidové hodnoty srdečního tepu za posledních 7 dní.

Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí

Přidržejte tlačítko **B** a vyberte možnost **Nastavení > Snímače na hodinkách > Srdeční tep na zápěstí**.

Stav: Aktivuje nebo deaktivuje snímač srdečního tepu na zápěstí. Výchozí hodnota nastavení je Automaticky, která automaticky použije snímač srdečního tepu na zápěstí, pokud nejsou hodinky spárovány s externím snímačem srdečního tepu.

POZNÁMKA: Deaktivací snímače srdečního tepu na zápěstí dojde také k vypnutí snímače pulzního oxymetru. Ruční odečet můžete provést pomocí stručného doplňku pulzního oxymetru.

Sdílení srdečního tepu: Umožňuje zahájit vysílání dat o vašem srdečním tepu do spárovaného zařízení ([Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin, strana 47](#)).

Změna zdroje: Umožňuje hodinkám vybrat nejlepší zdroj údajů o srdečním tepu, pokud používáte hodinky i externí snímač srdečního tepu. Další informace naleznete na adrese garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Během plavání: Aktivuje nebo deaktivuje snímač srdečního tepu na zápěstí během aktivit plavání.

Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu

UPOZORNĚNÍ

Tato funkce vás upozorní pouze v případě, že váš srdeční tep po určité době neaktivity překročí nebo se dostane pod uživatelem nastavený počet tepů za minutu. Během doby spánku nastavené v aplikaci Garmin Connect vás tato funkce na pokles tepové frekvence pod nastavený práh neupozorní. Neupozorní vás ani na potenciální srdeční problémy a nedokáže diagnostikovat žádné zdravotní potíže ani onemocnění. V případě srdečních potíží se vždy řiďte pokyny lékaře.

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Zdraví a wellness > Srdeční tep**.
- 3 Vyberte a zapněte požadované upozornění (**Upoz. na vys. hodn.** nebo **Upoz. na níz. hodn.**).
- 4 Vyberte prahovou hodnotu srdečního tepu.

Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou hodnotu, zobrazí se zpráva a hodinky zavibrují.

Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin

Údaje o srdečním tepu můžete vysílat z hodinek a sledovat je na spárovaných zařízeních. Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.

TIP: Nastavení aktivity můžete přizpůsobit tak, aby se po zahájení aktivity automaticky začaly vysílat údaje o srdečním tepu ([Nastavení aktivit a aplikací, strana 20](#)). Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače na hodinkách > Srdeční tep na zápěstí > Sdílení srdečního tepu**.
- 3 Stiskněte .

Hodinky spustí přenos dat srdečního tepu.

- 4 Spárujte hodinky se svým kompatibilním zařízením.

POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

- 5 Stisknutím  zastavte přenos dat srdečního tepu.

Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu

Výchozí nastavení Srdeční tep na zápěstí je Automaticky. Pokud k hodinkám nepřipojíte snímač srdečního tepu, automaticky používají měření tepu na zápěstí. Údaje z hrudního snímače srdečního tepu jsou k dispozici jen během aktivity.

POZNÁMKA: Pokud snímač srdečního tepu na zápěstí vypnete, dojde také k vypnutí funkcí jako jsou odhadované hodnoty VO2 Max, sledování spánku, minuty intenzivní aktivity, funkce celodenního sledování stresu a snímač pulzního oxymetru na zápěstí.

POZNÁMKA: Pokud snímač srdečního tepu na zápěstí vypnete, dojde zároveň k deaktivaci funkce identifikace na zápěstí pro platby Garmin Pay. Před každou platbou tak budete muset zadat kód ([Garmin Pay, strana 36](#)).

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače na hodinkách > Srdeční tep na zápěstí > Stav > Vypnuto**.

Po vypnutí sledování srdečního tepu na zápěstí může snímač blikat.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Nastavení zón srdečního tepu

Hodinky používají informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Můžete si nastavit samostatné zóny srdečního tepu pro různé sportovní profily, například běh a cyklistiku. Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit ručně v hodinkách nebo pomocí vašeho účtu Garmin Connect.

- 1 Přidržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční tep**.
- 3 Vyberte možnost **Maximální ST** a zadejte maximální srdeční tep.
- 4 Vyberte možnost **✓**.
- 5 Vyberte možnost **Klidový ST**.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Použít průměr** pro použití průměrné klidové hodnoty srdečního tepu změřené hodinkami.
 - Vyberte možnost **Nastavit vlastní** pro nastavení vlastní klidové hodnoty srdečního tepu.
- 7 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
- 8 Pokud chcete zadat zóny pro různé sportovní aktivity zvlášť, vyberte profil požadovaného sportu (volitelné).
- 9 Zopakováním tohoto postupu můžete přidat další zóny srdečního tepu (volitelné).

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky ([Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 48](#)) určit rozsah srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačů dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

Informace o odhadech hodnoty VO2 Max

Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 Max je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Aby mohly hodinky vívoactive 5 zobrazovat hodnoty VO2 Max, musí mít k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí nebo pomocí kompatibilního hrudního snímače.

Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max zobrazí jako číslo, popis a ukazatel na barevném měřidle. V účtu Garmin Connect si můžete prohlédnout podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max, například jaká je vzhledem k vašemu věku a pohlaví.

POZNÁMKA: Když jsou hodinky v režimu invalidního vozíku, údaj VO2 Max není k dispozici.



 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Špatná

Data VO2 Max poskytuje společnost Firstbeat Analytics™. Analýza parametru VO2 Max je poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace naleznete v příloze (*Standardní poměry hodnoty VO2 Max, strana 80*) a na stránkách www.CooperInstitute.org.

Jak získat odhad hodnoty VO2 Max

Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu. Používáte-li hrudní snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a s hodinkami jej spárovat ([Párování bezdrátových snímačů](#), strana 54).

Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu](#), strana 55) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu](#), strana 48). Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Hodinky potřebují několik běhů, aby získaly informace o vaší běžecské výkonnosti.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > VO2 max..**
Pokud jste již zaznamenali aktivitu svižné chůze nebo běhu venku, může se zobrazit odhad hodnoty VO2 Max. Hodinky zobrazí datum, kdy byl odhad hodnoty VO2 Max naposledy aktualizován. Hodinky aktualizují váš odhad hodnoty VO2 Max po každé dokončené měřené aktivitě chůze nebo běhu venku o minimální délce 15 minut. Můžete také ručně spustit test VO2 Max a získat tak aktuální odhad.
- 3 Test VO2 Max spustíte klepnutím na obrazovku.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji a získáte odhad hodnoty VO2 Max.
Po dokončení testu se zobrazí zpráva.

Zobrazení věku podle kondice

Věk podle kondice vám poskytuje představu o tom, jak je na tom vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví. K určení věku podle kondice využívají hodinky informace, jako je váš věk, index tělesné hmotnosti (BMI), klidový srdeční tep nebo historie intenzivních aktivit. Pokud máte váhu Index™, vaše hodinky místo BMI k určení věku podle kondice využijí údaj o procentu vašeho tělesného tuku. Na váš věk podle kondice může mít vliv cvičení a změny v životním stylu.

POZNÁMKA: Aby bylo určení vašeho věku podle kondice co nejpřesnější, nastavte si svůj uživatelský profil ([Nastavení uživatelského profilu](#), strana 55).

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Věk podle kondice.**

Pulzní oxymetr

Hodinky vívoactive 5 mají zabudovaný pulzní oxymetr na zápěstí, který měří nasycení krve kyslíkem. Informace o nasycení kyslíkem může být cenná k pochopení vašeho celkového zdravotního stavu a pomůže vám posoudit, jak se vaše tělo přizpůsobuje nadmořské výšce. Hodinky měří hladinu kyslíku tak, že svítí na pokožku zápěstí a sledují, kolik světla tkáň pohltí. Tato hodnota se označuje jako SpO₂.

Na hodinkách se naměřené hodnoty pulzního oxymetru zobrazují jako procento SpO₂. Ve svém účtu Garmin Connect si pak můžete zobrazit další podrobnosti o hodnotách z pulzního oxymetru, například trendy za několik dní ([Změna režimu sledování pulzním oxymetrem](#), strana 51). Podrobnější informace o přesnosti pulzního oxymetru naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Získávání hodnot z pulzního oxymetru

Měření pulzním oxymetrem můžete aktivovat ručně otevřením stručného doplňku pulzního oxymetru. Přesnost měření se může lišit podle krevního toku, umístění hodinek na zápěstí a podle toho, zda jste v klidu.

POZNÁMKA: Stručný doplněk pulzního oxymetru bude možná nutné přidat do seznamu stručných doplňků ([Úprava seznamu stručných doplňků](#), strana 28).

- 1 Sedněte si nebo přerušte aktivitu a přejetím prstem nahoru nebo dolů otevřete stručný doplněk pulzního oxymetru.
- 2 Výběrem stručného doplňku zahajte měření.
- 3 Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami umístěte ruku s hodinkami do výše srdce.
- 4 Nehýbejte se.
Hodinky zobrazí nasycení kyslíkem v procentech a graf hodnot naměřených pulzním oxymetrem a hodnot srdečního tepu za posledních 24 hodin.

Změna režimu sledování pulzním oxymetrem

- 1 Podržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače na hodinkách > Pulzní oxymetr > Režim sledování**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zapnout měření během dne v době, kdy jste neaktivní, vyberte možnost **Celý den**.
POZNÁMKA: Zapnutí sledování pulzním oxymetrem snižuje výdrž baterie.
 - Chcete-li zapnout trvalé měření během spánku, vyberte možnost **Během spánku**.
POZNÁMKA: Neobvyklé polohy při spaní mohou způsobit abnormálně nízké naměřené hodnoty SpO2 během spánku.
 - Chcete-li automatické měření vypnout, vyberte možnost **Na vyžádání**.

Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru

Pokud jsou data pulzního oxymetru chybná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami zůstaňte v klidu.
- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami umístěte ruku s hodinkami do výše srdce.
- Použijte silikonový nebo nylonový pásek.
- Než si hodinky nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod hodinkami opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání optického snímače na zadní straně hodinek.
- Po každém tréninku hodinky opláchněte pod tekoucí vodou.

Navigace

Funkce navigace GPS můžete na svých hodinkách používat k uložení polohy, navigaci k cíli nebo vyhledání cesty domů.

Ukládání polohy

Předtím, než bude možné navigovat k uložené poloze, musí hodinky vyhledat satelity.

Poloha je bod, který zaznamenáte a uložíte do hodinek. Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.

- 1 Dojděte na místo, kde chcete označit polohu.
 - 2 Stiskněte tlačítko **A**.
 - 3 Vyberte možnost **Navigovat > Uložit polohu**.
TIP: Chcete-li rychle označit polohu, vyberte v menu aplikací ikonu  ([Úprava seznamu aktivit a aplikací, strana 19](#)).
- Až hodinky zachytí signály GPS, zobrazí se informace o poloze.
- 4 Vyberte možnost .
 - 5 Zvolte ikonu.

Odstranění polohy

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Uložené pozice**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Zvolte možnost **Odstranit > **.

Navigace k uložené poloze

Předtím, než bude možné navigovat k uložené poloze, musí hodinky vyhledat satelity.

- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Uložené pozice**.
- 3 Zvolte polohu a poté možnost **Přejít na**.
- 4 Stisknutím tlačítka **(A)** spustíte stopky aktivity.
- 5 Posunutím prstu nahoru si zobrazíte obrazovku kompasu.

POZNÁMKA: Šipka kompasu ukazuje k uložené poloze.

- 6 Jděte směrem vpřed.

TIP: Chcete-li získat přesnější navigaci, namiřte horní část obrazovky směrem, kterým se pohybujete.

Navigování zpět na start

Před návratem na start je třeba vyhledat satelity, spustit časovač a zahájit aktivitu.

Kdykoli během aktivity se můžete vrátit do výchozí polohy. Například pokud běháte v novém městě a nevíte, jak se dostat na trasu zpět do hotelu, můžete použít navigaci do výchozí polohy. Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Navigace > Zpět na start**.
Zobrazí se kompas.
- 3 Jděte směrem vpřed.

Šipka kompasu směřuje k výchozímu bodu.

TIP: Chcete-li získat přesnější navigaci, namiřte hodinky směrem, ve kterém chcete navigovat.

Ukončení navigace

- Chcete-li ukončit navigaci a přitom pokračovat v aktivitě, přidržte tlačítko **(B)** a vyberte možnost **Ukončit navigaci**.
- Chcete-li ukončit navigaci a aktivitu uložit, stiskněte tlačítko **(A)** a vyberte možnost **✓**.

Kompas

Hodinky jsou vybaveny tříosým kompasem s automatickou kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.

Ruční kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Hodinky již byly ve výrobě kalibrovány a ve výchozím nastavení používají automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače na hodinkách > Kompas > Spustit kalibraci**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

TIP: Pohybujte zápěstím pohybem ve tvaru malé osmičky, dokud se nezobrazí zpráva.

Bezdrátové snímače

Hodinky lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+® nebo Bluetooth (*Párování bezdrátových snímačů, strana 54*). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (*Přizpůsobení datových obrazovek, strana 21*). Pokud byly hodinky dodány se snímačem, jsou s ním již spárovány.

Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.

Typ snímače	Popis
Snímače hole	Snímače hole Approach® CT10 můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů, včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole.
	Hodinky můžete použít se svým elektrickým kolem a sledovat během jízdy data z elektrického kola, jako jsou například informace o baterii a dosahu.
Srdeční tep	Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu řady HRM-Pro™ nebo HRM-Fit™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit.
Krokoměr	Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, když trénujete v hale nebo jiném vnitřním prostředí, nebo když je slabý signál GPS.
Světla	Můžete použít chytrá světla na kolo Varia, která poskytují lepší přehled o okolní situaci.
Radar	Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radarové kamery se zadním světlem Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (<i>Používání ovládacích prvků kamery Varia, strana 33</i>).
Rychlost/kadence	Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (<i>Kalibrace snímače rychlosti, strana 55</i>). K vozíku můžete také připojit snímače rychlosti nebo kadence a údaje z nich sledovat během aktivity. Když připevníte snímač, hodinky vytvoří aktivitu a uloží ji do vašeho účtu Garmin Connect vždy, když rozjedete vozík.
tempe	Snímač teploty tempe můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě.

Párování bezdrátových snímačů

Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního tepu nebo instalovat snímač.

Při prvním připojení bezdrátového snímače prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth musíte hodinky a snímač spárovat. Pokud snímač disponuje technologií ANT+ i Bluetooth, Garmin doporučuje provést spárování pomocí technologie ANT+. Po spárování se hodinky k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.

TIP: Některé snímače ANT+ se s hodinkami při zahájení aktivity spárují automaticky, jsou-li zapnuty a nacházejí-li se v blízkosti hodinek.

- 1 Umístěte hodinky do vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače.

POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních bezdrátových snímačů.

- 2 Přidržte tlačítko **(B)**.

- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Příslušenství > Přidat novou položku**.

- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Vyhledat vše**.
- Vyberte typ snímače.

Po spárování snímače s hodinkami se změní stav snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se zobrazí ve smyčce datových obrazovek s údaji nebo ve vlastním datovém poli. Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 21](#)).

Tempo běhu a vzdálenost s příslušenstvím pro měření srdečního tepu

Příslušenství řady HRM-Pro a HRM-Fit vypočítává tempo běhu a vzdálenost na základě uživatelského profilu a pohybu měřeného snímačem při každém kroku. Snímač srdečního tepu poskytuje informace o tempu běhu a vzdálenosti, když není k dispozici GPS, například při běhu na běžeckém pásu. Po připojení pomocí technologie ANT+ můžete na kompatibilních hodinkách vívoactive 5 zobrazit tempo běhu a vzdálenost. Po připojení pomocí technologie Bluetooth je můžete zobrazit také v kompatibilních tréninkových aplikacích třetích stran.

Přesnost údajů tempa a vzdálenosti lze zlepšit provedením kalibrace.

Automatická kalibrace: Výchozí nastavení hodinek je **Automatická kalibrace**. Ke kalibraci příslušenství pro měření srdečního tepu dochází pokaždé, když běháte venku a máte je připojené ke kompatibilním hodinkám vívoactive 5.

POZNÁMKA: Automatická kalibrace nefunguje u profilů aktivit Běh uvnitř, Trailový běh a Ultra běh ([Tipy pro záznam tempa běhu a vzdálenosti, strana 54](#)).

Ruční kalibrace: Po běhu na běžeckém pásu s připojeným příslušenstvím pro měření srdečního tepu můžete vybrat možnost **Kalibrovat a uložit** ([Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu, strana 6](#)).

Tipy pro záznam tempa běhu a vzdálenosti

- Aktualizujte software hodinek vívoactive 5 na nejnovější verzi ([Aktualizace produktů, strana 73](#)).
- Dokončete několik venkovních běhů s GPS a připojeným příslušenstvím řady HRM-Pro nebo HRM-Fit. Je důležité, aby rozsah venkovního tempa odpovídal rozsahu tempa na běžeckém pásu.
- Pokud se jedná také o běh v písku nebo hlubokém sněhu, přejděte do nastavení snímače a vypněte možnost **Automatická kalibrace**.
- Pokud máte připojený kompatibilní nožní snímač pomocí technologie ANT+, nastavte tento snímač na možnost **Vypnuto** nebo ho odeberte ze seznamu připojených snímačů.
- Dokončete běh na běžeckém pásu s ruční kalibrací ([Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu, strana 6](#)).
- Pokud se vám automatická nebo ruční kalibrace budou zdát nepřesné, přejděte do nastavení snímače a vyberte možnost **Snímač HRM s tempem a vzdáleností > Vynulovat kalibrační data**.

POZNÁMKA: Můžete zkusit vypnout možnost **Automatická kalibrace** a poté znovu provést kalibraci ručně ([Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu, strana 6](#)).

Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu

Můžete odesílat data do hodinek pomocí kompatibilního cyklistického snímače rychlosti nebo kadence.

- Spárujte snímač s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 54](#)).
- Nastavte velikost kola ([Kalibrace snímače rychlosti, strana 55](#)).
- Vyrážte na projížďku ([Vyrážíme na projížďku, strana 9](#)).

Kalibrace snímače rychlosti

Než bude možné provést kalibraci snímače rychlosti, je nutné hodinky spárovat s kompatibilním snímačem rychlosti ([Párování bezdrátových snímačů, strana 54](#)).

Volitelnou možností je ruční kalibrace, která může zvýšit přesnost.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Příslušenství > Rychlost/kadence > Velikost kola**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Automaticky** pro automatický výpočet velikosti kola a kalibraci snímače rychlosti.
 - Vyberte možnost **Manuálně** a zadejte velikost kola pro ruční kalibraci snímače rychlosti ([Velikost a obvod kola, strana 80](#)).

Přehled o situaci

Hodinky vívoactive 5 lze používat společně s chytrými světly a zpětným radarem Varia k zajištění lepšího přehledu o okolní situaci. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.

tempe

Vaše zařízení je kompatibilní se snímačem teploty tempe. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Aby mohly být údaje o teplotě zobrazeny, musíte snímač tempe spárovat se zařízením. Další informace naleznete v pokynech ke snímači tempe garmin.com/manuals/tempe.

Uživatelský profil

Uživatelský profil můžete aktualizovat na hodinkách nebo v aplikaci Garmin Connect.

Nastavení uživatelského profilu

Můžete doplnit informace o pohlaví, datu narození, výšce, váze, zápěstí (pravá/levá ruka) a zónách srdečního tepu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 48](#)). Hodinky pomocí těchto údajů vypočítávají přesné údaje o tréninku.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení pohlaví

Když hodinky poprvé nastavujete, je potřeba zvolit pohlaví. Většina tréninkových a pohybových algoritmů funguje na principu dvou pohlaví. S ohledem na dosažení optimálních výsledků společnost Garmin doporučuje zvolit pohlaví, se kterým jste se narodili. Po prvním nastavení je možné profil upravit v účtu Garmin Connect.

Profil a soukromí: Umožňuje upravit data ve vašem veřejném profilu.

Nastavení uživatele: Umožňuje nastavit pohlaví. Pokud zvolíte možnost Nespecifikováno, algoritmy zohledňující pohlaví použijí pohlaví, které jste určili při nastavování hodinek.

Režim invalidního vozíku

Režim invalidního vozíku přizpůsobí stručné doplňky, aplikace a dostupné aktivity. Režim vozíku například nabízí místo běhu a chůze indoorové a outdoorové záběry nebo aktivity handbikingu, například Rychlost záběrů – běh nebo Rychlost záběrů – chůze. Když je zapnutý režim vozíku, hodinky vívoactive 5 nesledují vaše kroky, ale záběry. Také ikony vypadají jinak – zobrazují vozíčkáře. V režimu vozíku hodinky neaktualizují odhad VO2 Max. Ani detekce nehod není aktivní.

Když v hodinkách aktivujete režim vozíku poprvé, můžete si zvolit frekvenci cvičení, abyste nastavili svou úroveň aktivity na správný algoritmus. Když je zapnutý režim vozíku, spárovat snímač kadence a přijímat hodnoty vzdálenosti a rychlosti aktivit jako je handbiking. U indoorových aktivit se zobrazí výzva ke spárování snímače rychlosti, aby bylo možné zaznamenávat rychlost, ale jeho použití není k záznamu aktivity nutné. Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.

Režim vozíku se zapíná a vypíná v nastavení profilu uživatele (*Nastavení uživatelského profilu, strana 55*).

Podrobnější informace k fyziologii jízdy na vozíku najdete na webu garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/.

Hudba

POZNÁMKA: Hodinky vívoactive 5 mají tři různé možnosti přehrávání hudby.

- Jiný poskytovatel hudby
- Osobní zvukový obsah
- Hudba uložená v telefonu

Do hodinek vívoactive 5 si můžete stáhnout zvukový obsah z počítače nebo od jiného poskytovatele, takže můžete poslouchat hudbu, i když u sebe nemáte telefon. Pro poslech zvukového obsahu uloženého v hodinkách k nim můžete připojit sluchátka Bluetooth.

Stahování osobního zvukového obsahu

Dříve než si budete moci do hodinek nahrát svoji vlastní hudbu, musíte si do počítače nainstalovat aplikaci Garmin Express™ (garmin.com/express).

Do hodinek vívoactive 5 si z počítače můžete nahrát své vlastní zvukové soubory, například ve formátu .mp3 nebo .m4a. Další informace naleznete na adrese garmin.com/musicfiles.

- 1 Připojte hodinky ke svému počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
- 2 Na počítači otevřete aplikaci Garmin Express, zvolte své hodinky a vyberte možnost **Hudba**.
TIP: Na počítači Windows® vyberte možnost  a přejděte do složky se zvukovými soubory. Na počítači Apple® používá aplikace Garmin Express vaši knihovnu iTunes®.
- 3 V seznamu **Moje hudba** nebo v **knihovně iTunes** zvolte kategorii zvukových souborů, například skladby nebo seznamy skladeb.
- 4 Zaškrtněte políčka audio souborů a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 V případě, že chcete zvukové soubory ze zařízení smazat, vyberte v seznamu vívoactive 5 kategorii, zaškrtněte políčka souborů a zvolte možnost **Odebrat ze zařízení**.

Připojení k jinému poskytovateli

Než si do hodinek budete moci stáhnout hudbu nebo zvukové soubory od jiného poskytovatele, musíte nejprve připojit daného poskytovatele k hodinkám.

Chcete-li si vybrat z více možností, stáhněte si aplikaci Connect IQ do telefonu ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 64](#)).

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Obchod Connect IQ™**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji a nainstalujte poskytovatele hudby.
- 4 V menu aplikací v hodinkách vyberte možnost **Hudba**.
- 5 Vyberte poskytovatele hudby.

POZNÁMKA: Chcete-li zvolit jiného poskytovatele, přidržte tlačítko **B**, vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Poskytovatelé hudby** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stahování zvukového obsahu od jiného poskytovatele

Před stahováním zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany se musíte připojit k síti Wi-Fi ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 62](#)).

- 1 V menu aplikací v hodinkách vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Přidržte tlačítko **B**.
- 3 Vyberte možnost **Poskytovatelé hudby**.
- 4 Vyberte připojeného poskytovatele nebo vyberte možnost **Přidat hudební aplikace** a přidejte poskytovatele hudby z obchodu Connect IQ.
- 5 Zvolte seznam skladeb nebo jinou položku ke stažení do hodinek.
- 6 V případě potřeby přidržte tlačítko **B**, dokud nebudete vyzváni k synchronizaci se službou.

POZNÁMKA: Stahování zvukového obsahu má výrazný vliv na spotřebu energie baterie. Pokud je stav baterie nízký, možná budete muset hodinky připojit k externímu zdroji napájení.

Odpojení od poskytovatele třetí strany

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své hodinky.
- 3 Vyberte možnost **Hudba**.
- 4 Zvolte nainstalovaného poskytovatele třetí strany a podle pokynů na obrazovce jej od svých hodinek odpojte.

Připojení sluchátek Bluetooth

Chcete-li poslouchat hudbu nahranou do hodinek vívoactive 5, musíte připojit sluchátka Bluetooth.


- 1 Umístěte sluchátka do vzdálenosti 2 m (6,6 stopy) od hodinek.
- 2 Zapněte na sluchátkách režim párování.
- 3 Podržte tlačítko **B**.
- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Sluchátka > Přidat novou položku**.
- 5 Proces párování dokončíte výběrem sluchátek.

Poslech hudby

- 1 V menu aplikací v hodinkách vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Přidržte tlačítko **B**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete poslouchat hudbu poprvé, vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Poskytovatelé hudby**.
 - Jestliže se nejedná o první poslech, vyberte možnost **Poskytovatelé hudby**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li poslouchat hudbu staženou do hodinek z počítače, vyberte možnost **Hudba** a zvolte požadovanou možnost (*[Stahování osobního zvukového obsahu, strana 56](#)*).
 - Pro poslech hudby od jiného poskytovatele vyberte název poskytovatele a seznam skladeb.
 - Pokud chcete ovládat přehrávání hudby na telefonu, vyberte možnost **Telefon**.
- 5 V případě potřeby připojte sluchátka Bluetooth (*[Připojení sluchátek Bluetooth, strana 57](#)*).
- 6 Vyberte možnost **►**.

Ovládací prvky přehrávání hudby

POZNÁMKA: Ovládací prvky přehrávání hudby mohou vypadat různě, v závislosti na vybraném zdroji hudby.

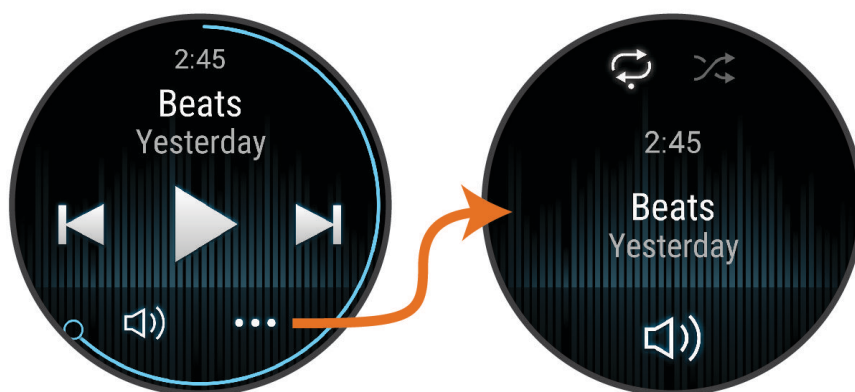

...	Stisknutím zobrazíte další ovládací prvky přehrávání hudby.
🔊	Výběrem položky nastavíte hlasitost.
▶	Stisknutím ovládáte spuštění a pozastavení přehrávání aktuálního hudebního souboru.
▶	Stisknutím přejdete na další zvukový soubor na seznamu. Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vpřed.
◀	Stisknutím znovu spustíte přehrávání aktuálního hudebního souboru. Dvojitým stisknutím přeskočíte na předchozí zvukový soubor na seznamu. Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vzad.
🔄	Stisknutím změníte režim opakování.
🎲	Stisknutím změníte režim náhodného přehrávání.

Připojení

Když hodinky spárujete s kompatibilním telefonem, můžete využívat připojené funkce (*Párování telefonu, strana 59*). Další funkce jsou dostupné po připojení hodinek k síti Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 62*).

Funkce připojení telefonu

Po spárování hodinek vívoactive 5 pomocí aplikace Garmin Connect jsou dostupné funkce připojení telefonu (*Párování telefonu, strana 59*).

- Funkce z aplikace Garmin Connect, aplikace Connect IQ a dalších (*Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač, strana 62*)
- Stručné doplňky (*Stručné doplňky, strana 25*)
- Funkce menu ovládacích prvků (*Ovládací prvky, strana 34*)
- Bezpečnostní a sledovací funkce (*Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 66*)
- Interakce s telefonem, například oznámení (*Aktivace oznámení Bluetooth, strana 61*)

Párování telefonu

Když chcete hodinky vívoactive 5 nastavovat, musí být spárovány přímo v aplikaci Garmin Connect, nikoli v nastavení Bluetooth v telefonu.

- 1 Po výzvě ke spárování s telefonem během počátečního nastavení v hodinkách vyberte možnost ✓.

POZNÁMKA: Pokud jste proces párování přeskočili a chcete přejít do režimu párování ručně, přidržte tlačítko **B** a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem**.

- 2 Pomocí telefonu naskenujte kód QR a podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení.

Zobrazení oznámení

- 1 Přejetím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek zobrazíte stručný doplněk oznámení.
- 2 Vyberte stručný doplněk.
- 3 Chcete-li si přečíst celé oznámení, vyberte jej.
- 4 Posunutím prstu nahoru zobrazíte možnosti oznámení.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li na oznámení zareagovat, vyberte požadovanou akci, například **Zrušit** nebo **Odpověď**.
Dostupné akce závisí na typu oznámení a na operačním systému telefonu. Když v telefonu nebo na hodinkách vívoactive 5 oznámení zavřete, ve stručném doplňku už se nezobrazí.
 - Posunutím doprava se vrátíte zpět do seznamu oznámení.

Odpověď vlastní textovou zprávou

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze jsou-li vaše hodinky připojeny k telefonu Android™ používajícímu technologii Bluetooth.

Když na hodinkách vívoactive 5 obdržíte oznámení textové zprávy, můžete odeslat rychlou odpověď výběrem ze seznamu přednastavených zpráv. Zprávy si můžete upravit v aplikaci Garmin Connect.

POZNÁMKA: Tato funkce odešle textovou zprávu prostřednictvím vašeho telefonu. Na odeslání se vztahují případné poplatky a limity. Další informace vám předá poskytovatel mobilního připojení.

- 1 Stručný doplněk oznámení zobrazíte posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte stručný doplněk.
- 3 Vyberte oznámení textové zprávy.
- 4 Posunutím prstu nahoru zobrazíte možnosti oznámení.
- 5 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 6 Vyberte požadovanou zprávu ze seznamu.
Telefon odešle vybranou zprávu jako textovou zprávu.

Příjem příchozího telefonního hovoru

Když vám někdo zavolá na připojený telefon, hodinky vívoactive 5 zobrazí jméno nebo telefonní číslo volajícího.

- Chcete-li hovor přijmout, zvolte možnost .

POZNÁMKA: Chcete-li s volajícím mluvit, musíte použít svůj připojený telefon.

- Chcete-li hovor odmítnout, zvolte možnost .
- Chcete-li hovor odmítnout a zároveň odeslat textovou zprávu, zvolte možnost  a ze seznamu vyberte požadovanou zprávu.

POZNÁMKA: Pokud chcete odeslat odpověď ve formě textové zprávy, musíte být připojeni ke kompatibilnímu telefonu se systémem Android prostřednictvím technologie Bluetooth.

Přehrávání zvukových výzev během aktivity

Na hodinkách vívoactive 5 si můžete nastavit přehrávání motivačních oznámení při běhu nebo jiné aktivitě. Pokud máte připojena sluchátka Bluetooth, zvukové výzvy se budou přehrávat v nich. Pokud sluchátka nemáte, budou se zvukové výzvy přehrávat na telefonu spárovaném prostřednictvím aplikace Garmin Connect. Během zvukové výzvy hodinky či telefon sníží hlasitost původního zvuku, aby byla výzva dobře slyšet.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Přidržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Zvukové výzvy**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přehrát výzvu na začátku každého okruhu, vyberte možnost **Upoz. na okruh**.
 - Chcete-li nastavit výzvy s údaji o tempu a rychlosti, vyberte možnost **Upozornění na tempo/rychlost**.
 - Chcete-li nastavit výzvy s údaji o srdečním tepu, vyberte možnost **Upozornění srdečního tepu**.
 - Chcete-li přehrát upozornění při spuštění a ukončení stopek aktivity (včetně funkce Auto Pause), vyberte možnost **Udál. stopek**.
 - Chcete-li přehrát tréninkové alarmy jako zvukovou výzvu, vyberte možnost **Trénin. alarmy**.
 - Chcete-li přehrát upozornění aktivity jako zvukovou výzvu, vyberte možnost **Alarmy aktivity** ([Upozornění aktivity, strana 21](#)).
 - Chcete-li změnit jazyk zvukových výzev, vyberte možnost **Jazyk**.
 - Pokud chcete změnit hlas výzev z mužského na ženský nebo naopak, vyberte možnost **Hlas**.

Správa oznámení

Pomocí kompatibilního telefonu si můžete nastavit oznámení, která se budou na hodinkách vívoactive 5 zobrazovat.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud používáte iPhone®, přejděte do nastavení oznámení iOS® a vyberte oznámení, která se budou zobrazovat na telefonu a na hodinkách.

POZNÁMKA: Všechna oznámení, která povolíte na telefonu iPhone, se zobrazí i na hodinkách.

- Pokud používáte telefon Android, vyberte v aplikaci Garmin Connect možnost **••• > Nastavení > Oznámení > Oznámení aplikace** a vyberte oznámení, která chcete zobrazit na hodinkách.

Aktivace oznámení Bluetooth

Před zapnutím oznámení je nutné hodinky vivoactive 5 spárovat s kompatibilním telefonem ([Párování telefonu, strana 59](#)).

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Chytrá oznámení**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Všeobecné použití** nastavíte preference pro oznámení, která se zobrazují v režimu hodinek.
 - Výběrem možnosti **Během aktivity** nastavíte preference pro oznámení, která se zobrazují při nahrávání aktivity.
 - Vyberte možnost **Během spánku** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.
 - Vyberte možnost **Soukromí** a nastavte předvolby ochrany soukromí.

Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth

Připojení telefonu Bluetooth můžete vypnout z menu ovládacích prvků.

POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 35](#)).

- 1 Přidržením tlačítka  zobrazíte menu ovládacích prvků.
- 2 Výběrem možnosti  vypnete připojení k telefonu Bluetooth na vašich hodinkách vivoactive 5. Informace o vypnutí technologie Bluetooth v telefonu naleznete v návodu k jeho obsluze.

Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení telefonu

V hodinkách vivoactive 5 můžete nastavit upozorňování na připojení a odpojení spárovaného telefonu pomocí technologie Bluetooth.

POZNÁMKA: Upozornění na připojení telefonu jsou ve výchozím nastavení vypnuta.

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Připojení > Telefon > Upozornění na připojení**.

Vyhledání telefonu

Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného telefonu spárovaného pomocí technologie Bluetooth, který se aktuálně nachází v dosahu.

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost .

Na obrazovce vivoactive 5 se zobrazí údaj o síle signálu a na telefonu zazní zvukové upozornění. Síla signálu se s postupným přibližováním k telefonu zvyšuje.
- 3 Stisknutím tlačítka  hledání zastavíte.

Vyhledání telefonu ztraceného během aktivity s GPS

Když během aktivity s GPS dojde k odpojení technologie Bluetooth na spárovaném telefonu, hodinky vivoactive 5 automaticky uloží polohu GPS. Pomocí této funkce můžete vyhledat telefon, který během aktivity ztratíte.

- 1 Zahajte aktivitu s GPS.
- 2 Po zobrazení výzvy k navigaci na poslední známou polohu zařízení vyberte ikonu .
- 3 Zorientujte se tak, aby se barva ukazatele směru změnila na zelenou. Tím ukazuje směr trasy.
- 4 Gestem posunutí nahoru hodinky k telefonu znovu připojíte (volitelné).

Na telefonu zazní zvukové upozornění.
- 5 Nechte se navigovat k telefonu.
- 6 Když budou hodinky v dosahu technologie Bluetooth telefonu, ukáže se na obrazovce síla signálu technologie Bluetooth.

Síla signálu se s postupným přibližováním k telefonu zvyšuje.

Vypnutí upozornění funkce Najít můj telefon

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Připojení > Telefon > Upozornění funkce Najít můj telefon**.

Použití režimu Nerušit

V režimu Nerušit jsou vypnuty vibrace a zobrazování upozornění a oznámení (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 69*). Tento režim můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.

- Chcete-li režim Nerušit zapnout nebo vypnout ručně, přidržte tlačítko **(A)** a vyberte možnost **(-)**.
- Chcete-li režim Nerušit zapínat automaticky během spánku, přejděte do nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect a vyberte možnost **Oznámení a upozornění > Chytrá oznámení > Během spánku**.

Funkce konektivity Wi-Fi

Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Aktualizace softwaru: Můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější software.

Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat tréninky a tréninkové plány ve vašem účtu Garmin Connect. Při příštím připojení hodinek pomocí Wi-Fi se soubory odešlou do vašich hodinek.

Připojení k síti Wi-Fi

Z hodinek se můžete připojit k síti Wi-Fi prostřednictvím aplikace Garmin Connect v telefonu nebo aplikace Garmin Express v počítači (*Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 64*).

Chcete-li hodinky synchronizovat s poskytovatelem hudby, musíte se připojit k síti Wi-Fi. Připojením hodinek k síti Wi-Fi také zvýšíte rychlost přenosu u větších souborů.

- 1 Pohybujte se v dosahu sítě Wi-Fi.
- 2 Chcete-li se připojit z aplikace Garmin Connect, vyberte možnost **••• > Zařízení Garmin** a vyberte své hodinky.
- 3 Vyberte možnost **Systém > Připojení > Wi-Fi > Moje síť > Přidat síť**.
- 4 Zvolte dostupnou síť Wi-Fi a zadejte přihlašovací údaje.

Telefon a nastavení technologie Bluetooth

Přidržte tlačítko **(B)** a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Připojení > Telefon**.

Stav: Zobrazuje aktuální stav připojení Bluetooth a umožňuje zapnout nebo vypnout technologii Bluetooth.

Upozornění na připojení: Upozorní vás, když se spárovaný telefon připojí nebo odpojí.

Párovat s telefonem: Připojí zařízení ke kompatibilnímu telefonu vybavenému technologií Bluetooth.

Synchronizovat: Umožňuje přenášet údaje mezi zařízeními a aplikací Garmin Connect.

Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač

S použitím stejného účtu Garmin můžete hodinky připojit k více aplikacím Garmin pro telefon anebo počítač.

Garmin Connect


Účet Garmin Connect umožňuje sledování vašeho výkonu a kontakt s přáteli. Nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemné povzbuzování. Můžete zaznamenávat svůj aktivní životní styl, například běh, chůzi, jízdu na kole, plavání, turistiku, golfové hry a další aktivity.

Můžete si zdarma vytvořit účet Garmin Connect, když hodinky spárujete s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect. Účet si můžete vytvořit také nastavením aplikace Garmin Express (garmin.com/express).

Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu s měřením času hodinkami dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect a uchovat, jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách, včetně skórkaret, statistiky a informací o hřišti. Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit některé údaje, je třeba s hodinkami spárovat volitelný bezdrátový snímač ([Párování bezdrátových snímačů, strana 54](#)).

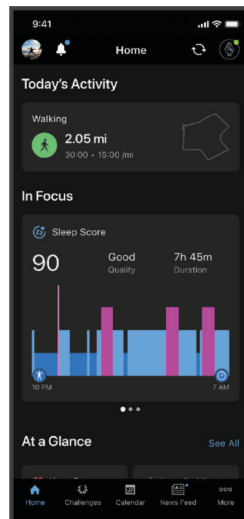

Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den, připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo na ně sdílet odkazy.

Spravujte svá nastavení: Své hodinky a uživatelská nastavení můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.

Používání aplikace Garmin Connect

Když hodinky spárujete s telefonem ([Párování telefonu, strana 59](#)), můžete data svých aktivit nahrávat do účtu Garmin Connect prostřednictvím aplikace Garmin Connect.

1 Zkontrolujte, zda aplikace Garmin Connect běží v telefonu.

2 Umístěte hodinky do vzdálenosti 10 m (30 stop) od telefonu.

Hodinky automaticky synchronizují data s aplikací Garmin Connect a s účtem Garmin Connect.

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru hodinek pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte hodinky spárovat s kompatibilním telefonem ([Párování telefonu, strana 59](#)).

Synchronizujte hodinky s aplikací Garmin Connect ([Používání aplikace Garmin Connect, strana 63](#)).

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašich hodinek. Aktualizace proběhne, když nebudete hodinky aktivně používat. Po dokončení aktualizace se hodinky restartují.

Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express propojuje vaše hodinky s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo cvičební plány, z webu Garmin Connect do hodinek. Můžete také přidat hudbu do svých hodinek (*Stahování osobního zvukového obsahu, strana 56*). Můžete zde také instalovat aktualizace softwaru a provádět správu svých aplikací Connect IQ.

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již nastavili v zařízení připojení Wi-Fi, může aplikace Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi-Fi.

Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect

POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 35*).

- 1 Přidržením tlačítka **A** zobrazíte menu ovládání.
- 2 Vyberte možnost **Synchronizovat**.

Funkce Connect IQ

Do hodinek můžete přidávat funkce Connect IQ, jako jsou aplikace, stručné doplňky, poskytovatelé hudby nebo vzhledy hodinek, prostřednictvím obchodu Connect IQ na hodinkách nebo v telefonu (garmin.com/connectiqapp).

Vzhledy hodinek: Můžete si upravit vzhled ciferníku.

Aplikace pro zařízení: Vaším hodinkám přidají interaktivní funkce, například stručné doplňky a nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Datová pole: Můžete si stáhnout nová datová pole, která znázorňují data snímačů, aktivit a historie jiným způsobem. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Hudba: Umožňuje přidat do hodinek poskytovatele hudby.

Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat hodinky vivoactive 5 s telefonem (*Párování telefonu, strana 59*).

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte hodinky.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aplikace Garmin Messenger

⚠ VAROVÁNÍ

Funkce inReach® aplikace Garmin Messenger, včetně SOS, sledování a Počasí inReach™, nejsou k dispozici bez připojeného satelitního komunikátoru inReach a aktivního předplatného satelitní sítě. Než se vydáte na cestu, aplikaci nejprve otestujte ve venkovní krajině.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv bez použití družic aplikace Garmin Messenger nelze spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Aplikace funguje přes internet (pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu) i přes satelitní síť Iridium®. Pokud používáte mobilní data, spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí signálem, musíte mít aktivní předplatné satelitní sítě pro satelitní komunikátor inReach, abyste mohli používat satelitní síť Iridium.

Aplikaci můžete použít k posílání zpráv ostatním uživatelům aplikace Garmin Messenger, včetně přátel a příbuzných bez zařízení Garmin. Aplikaci si může stáhnout každý a prostřednictvím internetu komunikovat s ostatními uživateli aplikace (není vyžadováno přihlášení). Uživatelé aplikace také mohou tvořit vlákna skupinových zpráv s dalšími telefonními čísly (SMS). Noví uživatelé si mohou po přidání do skupiny stáhnout aplikaci a zjistit, o čem se ostatní baví.

Za zprávy zaslané pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu nejsou účtovány poplatky za data ani další poplatky k vašemu předplatnému satelitní sítě. Za přijaté zprávy mohou být účtovány poplatky, pokud je zpráva doručena přes satelitní síť Iridium a také přes internet. Platí běžné sazby za odesílání textových zpráv vašeho mobilního datového tarifu.

Aplikaci Garmin Messenger si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Použití funkce Messenger

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv bez použití družic aplikace Garmin Messenger nelze spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Chcete-li používat funkci Messenger, hodinky vívoactive 5 musí být připojeny k aplikaci Garmin Messenger na kompatibilním telefonu pomocí technologie Bluetooth.

Funkce Messenger v hodinkách umožňuje prohlížet, vytvářet a odpovídat na zprávy z aplikace Garmin Messenger.

- 1 Gestem posunutí nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek zobrazíte stručný doplněk aplikace **Messenger**.

TIP: Funkce Messenger je v hodinkách k dispozici jako stručný doplněk nebo možnost v menu aplikací.

- 2 Výběrem stručný doplněk otevřete.
- 3 Pokud používáte funkci **Messenger** poprvé, naskenujte telefonem QR kód a podle pokynů na obrazovce dokončete proces párování a nastavení.
- 4 Na hodinkách vyberte možnost:
 - Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte možnost **Nová zpráva**, vyberte příjemce a buď vyberte předdefinovanou zprávu nebo vytvořte svou vlastní.
 - Chcete-li zobrazit konverzaci, posuňte prstem nahoru nebo dolů a vyberte konverzaci.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, vyberte konverzaci, vyberte možnost **Odpověď** a buď vyberte předdefinovanou zprávu nebo vytvořte svou vlastní.

Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty ze zařízení vívoactive 5 a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 43 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/golfapp).

Bezpečnostní a sledovací funkce

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní a sledovací funkce jsou doplňkové funkce a nelze na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

Detekce nehod není na hodinkách dostupná v režimu invalidního vozíku.

OZNÁMENÍ

Chcete-li používat bezpečnostní a sledovací funkce, je nutné hodinky vívoactive 5 nejprve připojit k aplikaci Garmin Connect prostřednictvím technologie Bluetooth. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat nouzové kontakty.

Podrobnější informace o bezpečnostních a sledovacích funkcích najdete na stránce garmin.com/safety.

 **Funkce Assistance:** Umožňuje odeslat zprávu s vaším jménem, odkazem LiveTrack a souřadnicemi GPS (pokud jsou dostupné) nouzovým kontaktům.

 **Detekce nehod:** Pokud hodinky vívoactive 5 během určitých outdoorových aktivit zaznamenají nehodu, odešlou automatickou zprávu, odkaz LiveTrack a souřadnice GPS (jsou-li dostupné) vašim nouzovým kontaktům.

 **LiveTrack:** Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na webové stránce.

Přidání nouzových kontaktů

Telefonní čísla nouzových kontaktů se využívají u bezpečnostních a sledovacích funkcí.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Bezpečnost a sledování > Bezpečnostní funkce > Nouzové kontakty > Přidat nouzové kontakty**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vaše nouzové kontakty obdrží oznámení, když je přidáte jako nouzový kontakt, a mohou vaši žádost přijmout nebo odmítnout. Pokud kontakt odmítne, musíte zvolit jiný nouzový kontakt.

Detekce nehod

UPOZORNĚNÍ

Detekce nehod je doplňková funkce dostupná pouze pro některé outdoorové aktivity. Nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

Detekce nehod není na hodinkách dostupná v režimu invalidního vozíku.

OZNÁMENÍ

Než na hodinkách zapnete detekci nehod, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit nouzové kontakty (*Přidání nouzových kontaktů, strana 66*). Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

Zapnutí a vypnutí detekce nehod

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Bezpečnost a sledování > Detekce nehod**.
- 3 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: Detekce nehod je k dispozici pouze pro některé outdoorové aktivity.

Dojde-li k detekci nehody hodinkami vivoactive 5 a je k nim připojený telefon, aplikace Garmin Connect může vašim nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a e-mail s vaším jménem a souřadnicemi GPS (jsou-li k dispozici). Na vašich hodinkách a v telefonu se zobrazí zpráva, že po uplynutí 15 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům. Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu zrušit.

Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance

UPOZORNĚNÍ

Funkce Assistance je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Abyste mohli požádat o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, musíte nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin Connect (*Přidání nouzových kontaktů, strana 66*). Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

- 1 Podržte tlačítko **(A)**.
- 2 Jakmile ucítíte tři vibrace, tlačítko uvolněte, abyste aktivovali funkci Assistance.
Zobrazí se obrazovka odpočtu.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost před dokončením odpočítávání:
 - Chcete-li odeslat vlastní zprávu s požadavkem, vyberte možnost .
 - Chcete-li zprávu zrušit, vyberte možnost **X**.

Zapnutí zařízení LiveTrack

Než zahájíte první relaci LiveTrack, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit kontakty (*Přidání nouzových kontaktů, strana 66*).

- 1 Přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Stiskněte ikonu **Nastavení > Bezpečnost a sledování > LiveTrack**.
- 3 Výběrem možnosti **Automatické spuštění > Zapnuto** nastavíte aktivaci relace LiveTrack při každém zahájení outdoorové aktivity.

Přidání kontaktů

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **••• > Kontakty**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Po přidání kontaktů musíte synchronizovat data, aby se změny v hodinkách vivoactive 5 projevily (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 63*).

Hodiny

Nastavení budíku

Je možné nastavit více alarmů. Každý alarm lze nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alarmy > Nový alarm**.
- 3 Zadejte čas.
- 4 Vyberte alarm.
- 5 Vyberte možnost **Opakovat** a zvolte možnost.
- 6 Vyberte volbu **Označení** a vyberte popis alarmu.

Odstranění budíku

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alarmy**.
- 3 Vyberte budík a vyberte možnost **Odstranit**.

Použití stopek

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Stopky**.
- 3 Stisknutím tlačítka **(A)** stopky spustíte.
- 4 Stisknutím tlačítka **(B)** restartujete stopky okruhu.
Celkový čas stopek stále běží.
- 5 Stisknutím tlačítka **(A)** stopky zastavíte.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li stopky vynulovat, posuňte prstem dolů.
 - Chcete-li čas stopek uložit jako aktivitu, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li zobrazit stopky okruhu, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Zobrazit okruhy**.
 - Chcete-li stopky ukončit, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Hotovo**.

Spuštění odpočítavače času

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Časovač**.
- 3 Zadejte čas a vyberte možnost **✓**.
- 4 Stiskněte tlačítko **(A)**.

Synchronizace času s GPS

Při každém zapnutí hodinek a vyhledání satelitů hodinky automaticky detekují časovou zónu a aktuální denní dobu. Pokud měníte časovou zónu nebo přecházíte na letní či zimní čas, můžete čas s GPS synchronizovat ručně.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Čas > Synchronizace času**.
- 3 Vyčkejte, až hodinky naleznou satelity (*Vyhledání satelitních signálů, strana 76*).

Ruční nastavení času

Ve výchozím nastavení se čas nastavuje automaticky při spárování hodinek vívoactive 5 s telefonem.

- 1 Podržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Čas > Zdroj času > Manuálně**.
- 3 Vyberte možnost **Čas** a zadejte aktuální čas.

Přizpůsobení hodinek

Nastavení systému

Přidrže tlačítko **B** a vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Displej: Nastavuje prodlouhu displeje a jas (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 69*).

Vibrace: Zapnutí nebo vypnutí vibrační a nastavení jejich intenzity.

Správce baterie: Umožňuje sledovat využití baterie a zapnout Úspora baterie, která prodlouží výdrž hodinek (*Nastavení správce baterie, strana 70*).

Připojení: Umožňuje spárovat telefon a spravovat nastavení telefonu a Wi-Fi (*Telefon a nastavení technologie Bluetooth, strana 62*).

Formát: Umožňuje nastavit měrné jednotky používané k zobrazení dat (*Změna měrných jednotek, strana 70*).

Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Inteligentní (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání Každou sekundu nabízí detailnější záznam aktivity, může ale vyžadovat častější výměnu baterie.

Automatický zámek: Umožňuje automaticky zamknout tlačítka a dotykový displej, aby nedošlo k ovlivnění hodinek náhodným stisknutím tlačítka nebo posunutím prstu po displeji. Pomocí možnosti Během aktivity můžete nastavit zamykání tlačítek a dotykového displeje během měřených aktivit. Přidržením libovolného tlačítka dotykovou obrazovku odemknete.

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na hodinkách.

Vynul.: Umožňuje vynulovat výrobní nastavení nebo vymazat osobní údaje a obnovit nastavení (*Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 76*).

POZNÁMKA: Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, obnovením výchozího nastavení dojde k vymazání peněženky ze zařízení.

Aktualizace softwaru: Umožňuje zkontrolovat aktualizace softwaru.

Info: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

Přizpůsobení nastavení displeje

- 1 Přidrže tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Displej**.
- 3 Zapnutím možnosti **Velké písmo** zvětšíte velikost textu na obrazovce.
- 4 Vyberte možnost **Jas** a nastavte úroveň jasu displeje.
- 5 Vyberte možnost **Všeobecné použití** nebo **Během aktivity**.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Odpočet**, pokud chcete nastavit dobu, po jejímž uplynutí obrazovka zhasne.
 - Při výběru možnosti **Vždy zapnuto** zůstanou trvale viditelné údaje hodinek, ale sníží se jas a zhasne pozadí. Tato možnost snižuje výdrž baterie i životnost displeje (*Informace o displeji AMOLED, strana 70*).
 - Vyberte možnost **Gesto**, aby se zapnula obrazovka při zvednutí a otočení ruky, když se chcete podívat na zápěstí.
 - Když vyberete možnost **Citlivost**, můžete upravit citlivost na gesto, aby se displej aktivoval častěji nebo méně často.
- 7 Vyberte možnost **Během spánku > Vzhled hodinek** a zvolte, jestli chcete mít během spánku zobrazení s minimálním, ztlumeným nastavením, nebo výchozí vzhled.

Nastavení správce baterie

Přidržte tlačítko **B** a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Správce baterie**.

Úspora baterie: Vypíná určité funkce, a maximalizuje tak výdrž baterie.

Procento nabití baterie: Zobrazuje výdrž baterie jako procentuální hodnotu zbývajících kapacity.

Odh. výdrž bat.: Zobrazuje výdrž baterie jako odhad zbývajících času.

Změna měrných jednotek

Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti, nadmořské výšky a další.

- 1 Podržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Formát**.
- 3 Vyberte možnost.
 - Vyberte možnost **Jednotky** a nastavte primární jednotky měření, které budou hodinky používat.
 - Vyberte možnost **Tempo/rychlost** a nastavte zobrazování tempa nebo rychlosti během měřené aktivity v mílích, nebo kilometrech.

Časové zóny

Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo synchronizaci s telefonem zařízení automaticky detekuje časovou zónu a aktuální hodiny.

Nastavení funkce Garmin Connect

Nastavení hodinek lze změnit v účtu Garmin Connect, a to prostřednictvím aplikace Garmin Connect nebo webu Garmin Connect. Některá nastavení lze měnit pouze v účtu Garmin Connect a nelze je upravovat na hodinkách.

- V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **••• > Zařízení Garmin** a vyberte své hodinky.
- V doplňku zařízení v aplikaci Garmin Connect vyberte své hodinky.

Po provedení úprav synchronizujte data, aby se změny projevily v hodinkách ([Používání aplikace Garmin Connect, strana 63](#), [Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 64](#)).

Informace o zařízení

Informace o displeji AMOLED

Ve výchozím nastavení jsou nastavení hodinek optimalizována pro výdrž baterie a výkon ([Maximalizace výdrže baterie, strana 75](#)).

Zbytkový obraz neboli „vypalování“ pixelů je běžné chování zařízení s displejem AMOLED. Chcete-li prodloužit životnost displeje, nezobrazujte na něm dlouhodobě statický obraz ve vysokém jas. Z důvodu omezení vypalování se displej vivoactive 5 vypne po nastavené prodlevě ([Přizpůsobení nastavení displeje, strana 69](#)). Hodinky probudíte nakloněním zápěstí směrem k tělu, klepnutím na dotykový displej nebo stisknutím tlačítka.

Nabíjení hodinek


⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Přečtěte si pokyny týkající se čištění (*Péče o zařízení, strana 72*).

- 1 Zapojte kabel (konektor ▲) do nabíjecího portu hodinek.

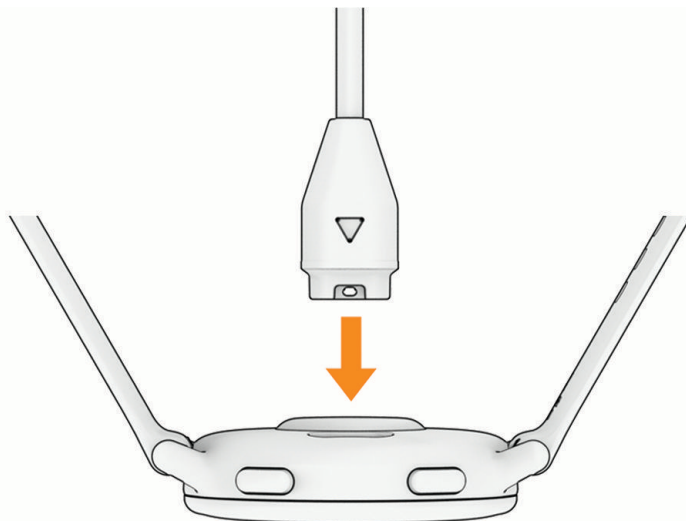


- 2 Zapojte druhý konektor kabelu do nabíjecího portu USB.
Hodinky zobrazují aktuální stav nabití baterie.

Výměna řemínku

Hodinky jsou kompatibilní se standardními rychloupínacími řemínky o šířce 20 mm.

- 1 Řemínek uvolníte posunutím osičky na pružince.

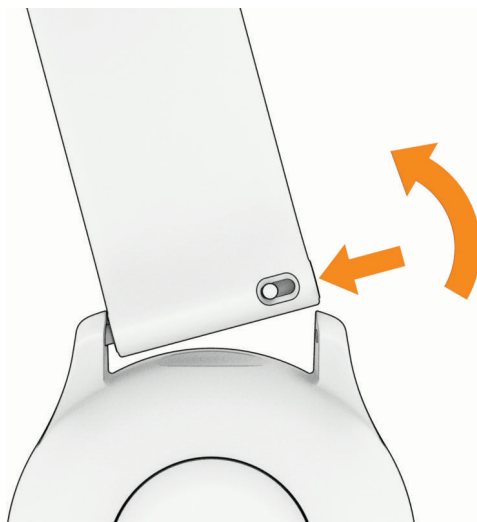

- 2 Zasuňte jeden konec pružinkové osičky nového řemínku do hodinek.
- 3 Zatlačte na pružinku a zasuňte druhý konec pružinkové osičky na příslušné místo na druhé straně hodinek.
- 4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým řemínkem.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo zařízení, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Info**.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

Přidržte tlačítko **(B)** na 10 sekund.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte tlačítka pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění hodinek

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte.

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

TIP: Další informace najdete na webové stránce garmin.com/fitandcare.

- 1 Hodinky oplachujte vodou nebo použijte vlhký hadřík bez chloupků.
- 2 Nakonec hodinky nechte zcela uschnout.

Čištění koženého pásku

- 1 Otírejte kožený pásek suchým hadříkem.
- 2 K čištění koženého pásku použijte speciální přípravky na kůži.

Aktualizace produktů

Při připojení prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi zařízení automaticky kontroluje dostupnost nových aktualizací. Dostupné aktualizace můžete zkontrolovat také ručně v nastavení systému (*Nastavení systému*, strana 69). Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express (garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Odeslání dat do služby Garmin Connect
- Registrace produktu

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Technické údaje

Typ baterie	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	Až 11 dní v režimu chytrých hodinek
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 19,67 dBm
EU SAR	Trup 1,05 W/kg, končetiny 0,38 W/kg
Stupeň vodotěsnosti	Plavání, 5 ATM ¹

Informace o výdrži baterie

Skutečná výdrž baterie závisí na funkcích aktivovaných na hodinkách, jako je například sledování aktivit, měření tepu na zápěstí, oznámení z telefonu, GPS nebo připojené snímače.

Režim	Výdrž baterie
Režim chytrých hodinek se sledováním aktivit a nepřetržitým měřením srdečního tepu na zápěstí	Až 11 dní
Režim chytrých hodinek s úsporou baterie	Až 21 dní
Režim Pouze GPS	Až 21 hodin
Režim GPS Všechny systémy	Až 17 hodin
Režim GPS Všechny systémy s přehráváním hudby	Až 8 hodin
Režim displeje Vždy zapnuto	Až 5 dní

Odstranění problémů

Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?

Hodinky vívoactive 5 jsou kompatibilní s telefony, které používají technologii Bluetooth.

Informace o kompatibilitě pro Bluetooth naleznete na webové stránce garmin.com/ble.

¹ Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Telefon se nepřipojí k hodinkám

Pokud se telefon nemůže připojit k hodinkám, zkuste následující postupy.

- Zkuste telefon i hodinky vypnout a znovu je zapnout.
- Zapněte na telefonu technologii Bluetooth.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
- Jestliže chcete zopakovat proces párování, odeberte hodinky z aplikace Garmin Connect a v nastavení Bluetooth v telefonu.
- Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte své hodinky z aplikace Garmin Connect v telefonu, který již nebudete používat.
- Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 ft) od hodinek.
- Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Connect a výběrem možnosti **•• > Zařízení Garmin > Přidat zařízení vstupte do režimu párování.
- Na ciferníku hodinek přidržte tlačítko **(B)** a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem**.

Sluchátka se nepřipojí k hodinkám

Pokud byla sluchátka Bluetooth dříve spojena s telefonem, mohou se automaticky připojit k telefonu namísto k vašim hodinkám. Můžete vyzkoušet tyto tipy.

- Vypněte technologii Bluetooth na telefonu.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- Při připojování sluchátek k hodinkám buďte ve vzdálenosti 10 m (33 stop) od telefonu.
- Spárujte sluchátka s hodinkami ([Připojení sluchátek Bluetooth, strana 57](#)).

Hudba se mi vypíná nebo má sluchátka nezůstanou připojená

Pokud hodinky vívoactive 5 propojíte se sluchátky Bluetooth, signál je nejsilnější, když mezi hodinkami a anténou sluchátek není žádná překážka.

- Pokud signál musí procházet vaším tělem, může docházet ke ztrátě signálu nebo spojení se sluchátky.
- Pokud nosíte hodinky vívoactive 5 na levém zápěstí, měli byste se ujistit, že anténa sluchátek Bluetooth je na vašem levém uchu.
- Vzhledem k tomu, že modely sluchátek jsou různé, můžete zkusit nosit hodinky na druhé ruce.
- Pokud používáte kovový nebo kožený řemínek hodinek, můžete sílu signálu zlepšit přechodem na silikonový řemínek hodinek.

Hodinky zobrazují nesprávný jazyk

Pokud na hodinkách omylem zvolíte nesprávný jazyk, můžete ho změnit.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 3 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Přejděte na osmou položku v seznamu a vyberte ji.
- 5 Vyberte svůj jazyk.

Mé hodinky nezobrazují správný čas

Hodinky aktualizují čas a datum během synchronizace s telefonem nebo při zachycení signálu GPS. Chcete-li, aby se při změně časových zón zobrazoval správný čas a docházelo k aktualizaci na letní či zimní čas, je třeba provést synchronizaci hodinek.

- 1 Přidržte tlačítko **(B)** a vyberte možnost **Hodiny > Čas**.
- 2 Zkontrolujte, zda je pro **Zdroj času** zapnuta možnost **Automaticky**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete synchronizovat čas s telefonem, vyberte možnost **Synchronizace času** a počkejte, až se hodinky automaticky synchronizují s telefonem.
 - Pokud chcete synchronizovat čas pomocí satelitního signálu, vyberte možnost **Synchronizace času > Použít GPS**, vyjděte ven na místo s volným výhledem na oblohu a vyčkejte, až hodinky vyhledají satelitní signály.

Srdeční tep naměřený hodinkami není přesný

Podrobnější informace o snímání srdečního tepu najdete na stránce garmin.com/heartrate.

Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.

- Zapněte funkci **Úspora baterie** (*Nastavení správce baterie, strana 70*).
- Vypněte u prodlevy displeje nastavení **Vždy zapnuto** a nastavte kratší prodlevu (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 69*).
- Snižte jas displeje (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 69*).
- Změňte aktivní vzhled hodinek na statické pozadí (*Změna vzhledu hodinek, strana 24*).
- Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte technologii Bluetooth (*Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth, strana 61*).
- Vypněte sledování aktivity (*Nastavení sledování aktivity, strana 40*).
- Omezte typy oznámení na telefonu (*Správa oznámení, strana 60*).
- Vypněte automatické měření pulzním oxymetrem (*Změna režimu sledování pulzním oxymetrem, strana 51*).

Restartování hodinek

Pokud hodinky přestanou reagovat, bude zřejmě nutné je restartovat.

POZNÁMKA: Restartování hodinek může vést k vymazání dat nebo nastavení.

- 1 Přidržte tlačítko **(A)** po dobu 15 sekund.
Hodinky se vypnou.
- 2 Podržením tlačítka **(A)** na jednu sekundu hodinky zapněte.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Předtím než obnovíte výchozí hodnoty všech nastavení, měli byste synchronizovat hodinky s aplikací Garmin Connect a nahrát do ní údaje o aktivitách.

Všechna nastavení hodinek lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

- 1 Podržte tlačítko **B**.
 - 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Vynul..**
 - 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení hodinek na výchozí nastavení výrobce, včetně dat uživatelského profilu, ale zachovat historii aktivit a stažené aplikace a soubory, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení hodinek na výchozí nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.
- POZNÁMKA:** Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, aktivací této možnosti dojde k vymazání peněženky z hodinek.

Vyhledání satelitních signálů

Hodinky budou možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část hodinek by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až hodinky naleznou satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin:
 - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect prostřednictvím telefonu s povolenou technologií Bluetooth.
 - Připojte zařízení k účtu Garmin prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi.

Když je zařízení připojeno k účtu Garmin, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.

- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Sledování aktivity

Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Zaznamenaný počet kroků je nepřesný

Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.

- Noste hodinky na ruce, která není dominantní.
 - Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, dejte hodinky do kapsy.
 - Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte hodinky do kapsy.
- POZNÁMKA:** Hodinky mohou některé opakující se pohyby (například při mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání) interpretovat jako kroky.

Ukončení ukázkového režimu

Ukázkový režim nabízí náhled funkcí hodinek.

- 1 Osmkrát stiskněte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost .

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
 - Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.
 - Přejděte na stránku www.garmin.com/ataccuracy.
- Toto zařízení není zdravotnický přístroj. Funkce pulzního oxymetru není dostupná ve všech zemích.

Dodatek

Datová pole

Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství ANT+.

%Max. ST cviku: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální cvik.

%Max. ST posledního cviku: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený cvik.

% Maximální ST: Procento maximálního srdečního tepu.

% Maximální ST - okruh: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

24hodinová – maximální: Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

24hodinová – minimální: Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

Aktivní čas: Celkový čas aktivního pohybu během aktuální aktivity.

BATERIE ELEKTROKOLA: Zbývající energie baterie elektrokola.

Body Battery: Videohry. Objem zbývajících energetických rezerv pro zbytek dne.

Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.

Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas plavání: Čas plavání pro aktuální aktivitu (nezahrnuje dobu odpočinku).

Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Čas sady: Čas strávený v aktuální cvičební sadě během aktivity silového tréninku.

Čas v poslední pozici: Doba změřená stopkami v poslední dokončené pozici.

Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Celkem minut: Celkový počet minut intenzivní aktivity.

CVIKY: Počet dokončených cviků během aktuální aktivity.

Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

Délka záběru okruhu: Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr při aktuálním okruhu.

Délka záběru posledního okruhu: Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr při posledním dokončeném okruhu.

Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.

DOBA CVIKU: Doba změřená stopkami pro aktuální cvik.

Doba posledního cviku: Doba změřená stopkami pro poslední dokončený cvik.

DOJEZD ELEKTROKOLA: Odhadovaná vzdálenost, kterou můžete ujet v závislosti na aktuálním nastavení elektrokola a zbývající energii baterie.

Frekvence dýchání: Frekvence dýchání za minutu (d/min).

Herní energie: Videohry. Odhadovaná zbývající energie během aktuální aktivity.

Hlavní: Videohry. Primární datová obrazovka tréninku.

Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálu. Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování kadence, aby se zobrazila tato data.

Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).

Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence posledního okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kadence posledního okruhu: Běh. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.

Kola: Počet skupin cviků provedených během aktivity (třeba skákání přes švihadlo).

Kroky: Celkový počet kroků během aktuální aktivity.

Kroky na okruh: Celkový počet kroků během aktuálního okruhu.

Maximální % ST posledního okruhu: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený okruh.

Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

Minuty střední intenzity: Počet minut středně intenzivní aktivity.

Minuty vysoké intenzity: Počet minut vysoce intenzivní aktivity.

Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Opakování: Počet opakování ve cvičební sadě během aktivity v tělocvičně.

Opakování posledního kola: Počet opakování posledního kola aktivity.

Průměrná doba cviku: Průměrná doba cviku pro aktuální aktivitu.

Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost záběrů: Průměrný počet záběrů za minutu (záb./min) během aktuální aktivity.

Průměrná vzdálenost / záběr: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

Průměrný čas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Průměrný čas v pozici: Průměrná doba v pozici pro aktuální aktivitu.

Průměrný počet záběrů / délka: Průměrný počet záběrů na délku během aktuální aktivity.

Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměrný ST %maximální: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Průměrný Swolf: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (*Plavecká terminologie, strana 8*).

Rychl.: Aktuální cestovní rychlost.

Rychlost cviku: Průměrná rychlost pro aktuální cvik.

Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychlost posledního cviku: Průměrná rychlost pro poslední dokončený cvik.

Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Rychlost záběrů: Počet záběrů za minutu (záb./min).

Rychlost záběrů poslední délky: Průměrný počet záběrů za minutu (záb./min) během poslední dokončené délky bazénu.

Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.

Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (t/min). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

ST cviku: Průměrný srdeční tep pro aktuální cvik.

ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

Stopky: Aktuální čas stopek aktivity.

ST posledního cviku: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený cvik.

ST posledního okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.

Stres: Aktuální úroveň stresu.

Swolf intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.

Swolf poslední délky: Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

Swolf posledního intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro poslední dokončený interval.

Tempo: Aktuální tempo

Tempo 500 m: Aktuální tempo veslování na 500 metrů.

TEMPO 500 M OKRUHU: Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální okruh.

Tempo 500 m posledního okruhu: Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro poslední okruh.

Tempo cviku: Průměrné tempo pro aktuální cvik.

Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.

Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.

Tempo poslední délky: Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.

Tempo posledního cviku: Průměrné tempo pro poslední dokončený cvik.

Tempo posledního okruhu: Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k snímači teploty, aby se zobrazila tato data.

Typ záběru intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.

Typ záběrů poslední délky: Typ záběrů používaný během poslední dokončené délky bazénu.

Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky a poběžíte 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.

Východ slunce: Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Výdrž v pozici: Doba změřená stopkami v aktuální pozici.

Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Vzdálenost/záběr: Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.

Vzdálenost cviku: Uražená vzdálenost pro aktuální cvik.

Vzdálenost posledního cviku: Uražená vzdálenost pro poslední dokončený cvik.

Vzdálenost pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální interval.

Záběry: Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

ZÁBĚRY: Počet záběrů na invalidním vozíku během aktuální aktivity.

Záběry okruhu: Celkový počet záběrů na invalidním vozíku během aktuálního okruhu.

Záběry poslední délky: Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.

Záběry v intervalu /délka: Průměrný počet záběrů na délku během aktuálního intervalu.

Západ slunce: Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Zóna ST: Aktuální zóna srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

Ø TEM 500M: Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální aktivitu.

Standardní poměry hodnoty VO2 Max

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhadu hodnoty VO2 Max podle věku a pohlaví.

POZNÁMKA: Když jsou hodinky v režimu invalidního vozíku, údaj VO2 Max není k dispozici.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Velmi dobré	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatná	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Velmi dobré	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatná	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace najdete na webové stránce www.CooperInstitute.org.

Velikost a obvod kola

Když používáte při jízdě na kole snímač rychlosti, dokáže automaticky detekovat velikost kola. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti.

Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky. Obvod kola můžete změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.

